

ALDIANA B116



**Bezšňůrový telefon DECT
SMS zprávy
Identifikace čísla volajícího**

Handsfree OBSAH

Bezpečnostní informace	4
Začínáme	5
<i>Rozbalení</i>	<i>5</i>
<i>Váš telefonní přístroj</i>	<i>5</i>
<i>LCD displej na ručce</i>	<i>6</i>
<i>Uvedení do provozu</i>	<i>6</i>
<i>Ukazatel nabití akumulátorů</i>	<i>7</i>
<i>Nabíjení akumulátorů ručky</i>	<i>7</i>
Struktura menu	7
<i>Klávesové zkratky pro Menu</i>	<i>10</i>
Základní funkce	11
<i>Pohotovostní režim</i>	<i>11</i>
<i>Odchozí volání</i>	<i>11</i>
<i>Přímá volba</i>	<i>11</i>
<i>Ukončení hovoru</i>	<i>11</i>
<i>Nepřímá volba</i>	<i>11</i>
<i>Volba z adresáře</i>	<i>11</i>
<i>Rychlá volba</i>	<i>11</i>
<i>Přímá volba</i>	<i>12</i>
<i>Opakování naposledy volaných čísel</i>	<i>13</i>
<i>Druhý externí hovor</i>	<i>14</i>
<i>Vložení pauzy</i>	<i>14</i>
<i>Příchozí externí volání</i>	<i>14</i>

<i>Přijetí čekajícího hovoru.....</i>	<i>14</i>
<i>Zpětný dotaz</i>	<i>15</i>
<i>Hlasitost zvonění ručky.....</i>	<i>15</i>
<i>Nastavení hlasitosti ve sluchátku.....</i>	<i>15</i>
<i>Použití Handsfree</i>	<i>15</i>
<i>Použití reproduktoru ručky pro Handsfree</i>	<i>15</i>
<i>Použití náhlavní sady</i>	<i>15</i>
<i>Vypnutí/Zapnutí mikrofonu.....</i>	<i>16</i>
<i>Prozvonění.....</i>	<i>16</i>
<i>Zamknutí/Odemknutí klávesnice</i>	<i>16</i>
<i>Úsporný režim.....</i>	<i>16</i>
Použití adresáře.....	16
<i>Uložení záznamu</i>	<i>16</i>
<i>Prohlížení adresářů.....</i>	<i>17</i>
<i>Úprava položky</i>	<i>17</i>
<i>Kopírování položek mezi adresáři</i>	<i>18</i>
<i>Vymazání položky z adresáře.....</i>	<i>18</i>
<i>VIP zvonění (Melodie).....</i>	<i>18</i>
Identifikace volajícího	19
<i>Identifikace volajícího u čekajícího hovoru</i>	<i>19</i>
<i>Paměť ztracených volání</i>	<i>19</i>
<i>Prohlížení záznamů ztracených volání</i>	<i>19</i>
<i>Uložení čísla ztraceného volání.....</i>	<i>20</i>
<i>Vymazání seznamu volajících</i>	<i>20</i>
<i>Volání ze seznamu ztracených volání</i>	<i>20</i>
Použití SMS.....	20

<i>Služby SMS.....</i>	<i>21</i>
<i>Nastavení SMS centra</i>	<i>21</i>
<i>Nastavení čísla Střediska služeb</i>	<i>21</i>
<i>Nastavení podadresy</i>	<i>22</i>
<i>Spojení se Střediskem služeb.....</i>	<i>22</i>
<i>Vytvoření zprávy</i>	<i>22</i>
<i>Odeslání zprávy.....</i>	<i>23</i>
<i>Uložení zprávy.....</i>	<i>23</i>
<i>Opustit rozepsanou zprávu</i>	<i>23</i>
<i>Přijetí zprávy</i>	<i>23</i>
<i>Vymazání zprávy</i>	<i>24</i>
<i>Přeposlání zprávy.....</i>	<i>24</i>
<i>Odpovědět na zprávu</i>	<i>24</i>
<i>Odpovědět a vymazat zprávu.....</i>	<i>25</i>
<i>Uložení čísla odesílatele</i>	<i>25</i>
<i>Zavolání na číslo odesílatele.....</i>	<i>26</i>
<i>Vyvolání zprávy ze schránky Odesílané</i>	<i>26</i>
<i>Nová zpráva z uložené zprávy</i>	<i>26</i>
<i>Změna uložené zprávy</i>	<i>27</i>
<i>Vymazání uložené zprávy</i>	<i>27</i>
<i>Kódy chyb při zpracování SMS.....</i>	<i>28</i>
<i>Výstražný tón</i>	<i>28</i>
<i>Vymazání všech zpráv ve schránce Přijaté</i>	<i>28</i>
<i>Vymazání zpráv ve složce Odesílané.....</i>	<i>28</i>
<i>Zadávání textu v SMS zprávách</i>	<i>29</i>

Doplňkové vlastnosti..... 29

<i>Indikace čekající zprávy.....</i>	<i>29</i>
<i>Hlasové informační služby</i>	<i>29</i>
<i>Služby operátora – MEMO BOX</i>	<i>29</i>
<i>Přidání služby</i>	<i>30</i>
<i>Prohlížení služeb</i>	<i>30</i>
<i>Volba čísla služby.....</i>	<i>30</i>
<i>Editace Čísla služby</i>	<i>30</i>

Vymazat službu	31
Přidávání předčíslí	31
Blokování odchozích hovorů	32
Melodie zvonění ručky pro externí hovory	32
Melodie zvonění ručky pro interní hovory	33
Hlasitost zvonění základny	33
Melodie zvonění základny pro externí hovory	33
Servisní tóny	33
Varování „Mimo rozsah“	34
Automatický příjem volání	34
Čas signálu Flash	34
Režim volby	35
Nastavení času	35
Jméno ručky	35
Měření délky hovoru	35
Podsvětlení displeje a klávesnice	36
Změna PIN	36
Vymazat všechny záznamy	37
Obnovení implicitních hodnot z výroby	37
Použití dalších ruček	37
Registrace	37
Výběr základny	38
Interní hovory	39
Použití přímé volby	39
Ukončení hovoru	39
Použití nepřímé volby	39
Přijetí externího volání při interním hovoru	39
Dotazovací hovor	39

Předání hovoru	39
Konferenční hovor	40
Monitorování místnosti	40
Odhlášení ručky	40

Příloha: Implicitní nastavení 41

Odstraňování problémů 42

Soulad s předpisy 43

Bezdrátový telefonní přístroj je určen pro připojení ke dvoudrátovému analogovému rozhraní veřejné telekomunikační sítě společnosti ČESKÝ TELECOM a.s.

Doplňkové funkce CLIP a SMS jsou funkční pouze v případě, kdy je podporuje pevná telekomunikační síť.

Výrobce firma Ascalade Communications Ltd tímto prohlašuje,

že bezdrátový telefon DECT model B116 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími usneseními nařízení vlády č. 426/2000sb (směrnice 1999/5/ES)

Tento telefon nepracuje v případě výpadku napětí v síti. Pro nouzové telefonáty v takové situaci doporučujeme například vlastnit klasický telefonní přístroj.

Bezpečnostní informace

- Nevystavujete telefonní přístroj vlhkosti nebo kapalinám.
- Nerozebírejte ručku základnu ani síťový adaptér, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nesmí dojít ke zkratování (např. kovovými sponkami, klíči) nabíjecích kontaktů ručky nebo základny.
- Nepoužívejte ručku v prostorech s nebezpečím výbuchu jako například v místech s únikem plynu.
- Existuje jistá možnost, že by mohl být přístroj při bouři poškozen přepětím na linkové i napájecí části. Proto se doporučuje, aby uživatel při bouři odpojil přístroj ze síťového zdroje i telefonní zásuvky.
- Dodržujte ustanovení o odpadech vztahující se k likvidaci obalových materiálů, akumulátorů a vyřazeného telefonního přístroje. Je-li to možné, odevzdejte tyto součásti k recyklaci.
- Ručka je napájena dvěma akumulátory NiMh, velikosti AAA (mikrotužky).

Protože přístroj komunikuje mezi základnou a ručkou bezdrátově, může se uživatelům naslouchadel projevit interference slyšitelná jako bručení ve sluchátku.

Nedoporučuje se používat tento telefon osobám s kardiostimulátory a v blízkosti lékařských přístrojů.

Váš telefon může rušit elektronické přístroje (záznamníky, televizory, radiopřijímače, radiobudíky, počítače....) pokud se nacházejí příliš blízko. Doporučujeme dodržovat minimální vzdálenost 1m mezi základnou a takovými přístroji..


Začínáme

Rozbalení


Dodaná sada obsahuje :

Ručka

Spona na opasek

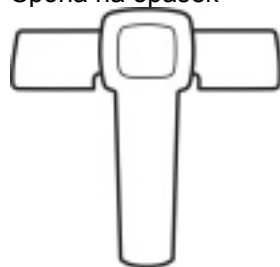

Základna

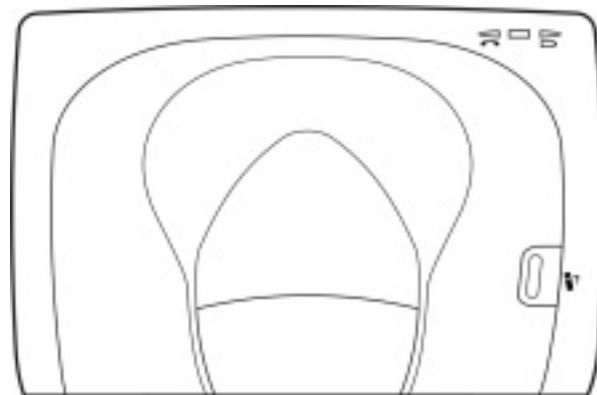

Síťový adaptér

Telefonní linková
šňůra

Dva akumulátory
– NiMh, 1,2 V 650mAh,
velikost AAA (mikrotužky)




Tato uživatelská příručka

Náhlavní sada není součástí dodávky.


Pokud některá z těchto položek chybí, kontaktujte prosím svého
dodavatele.

Váš telefonní přístroj

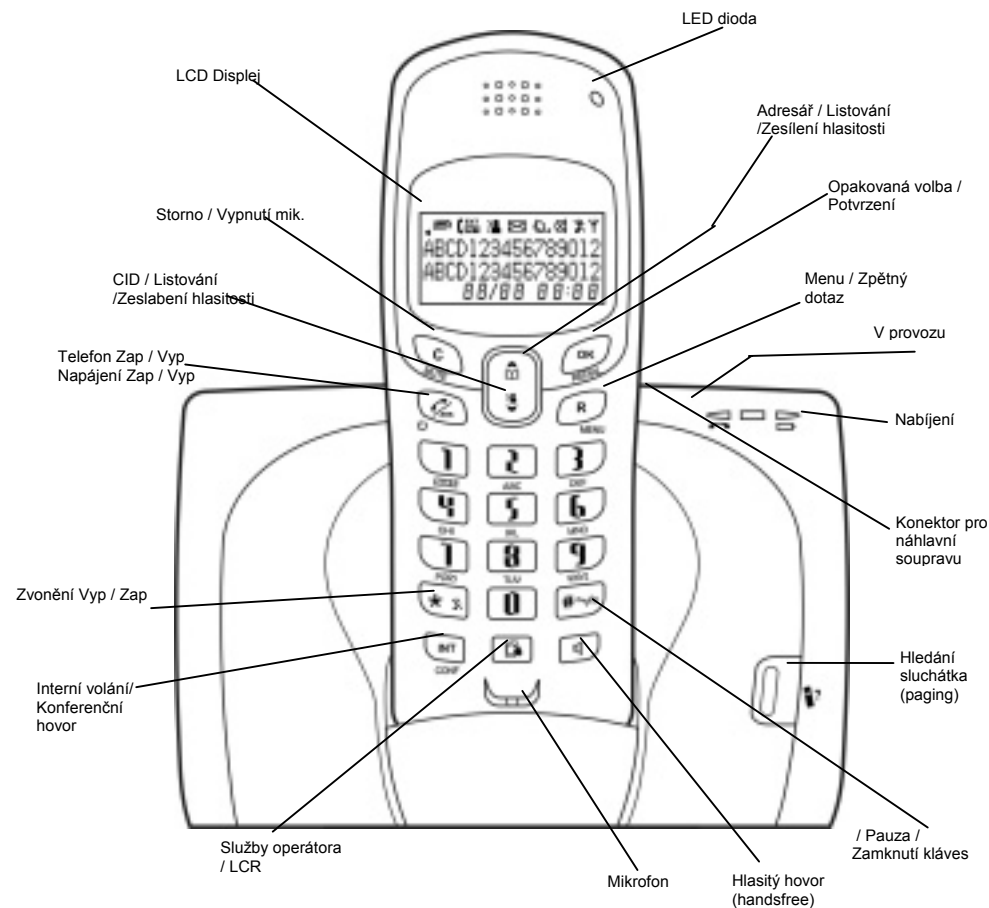

Tlačítko 5 má hmatník pro snadnější ovládání přístroje ve tmě nebo jako pomůcka pro zrakově postižené.

LCD displej na ručce

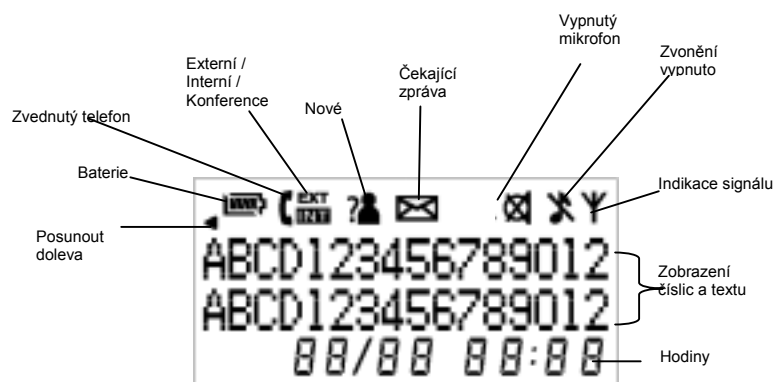

Ikona	Název	Popis
	Akumulátor	- Při nabíjení je animovaná. - Když ikona obsahuje 4 čárky, je akumulátor úplně nabit. - Když ikona baterie neobsahuje žádnou čárku, je nutné jej dobít.
	Indikace signálu	Stále – je navázáno spojení mezi ručkou a základnou. Přerušovaně – není spojení se žádnou základnou.
	Vyvěšeno	Zobrazí se při stavu „vyvěšeno“.
	Externí volání	Externí hovor.
	Interní volání	Interní hovor
	Konference	Uživatel hovoří s jedním externím a dalším interním uživatelem (konference).
	Externí hovor	Stále – zvenku přichází hovor. Přerušovaně – Linka je obsazena.
	Interní volání	Přerušovaně – je zde vnitřní spojení. – při prozvánění. Stále – Linka je obsazená.
	Nové CID	Přijato nové CID.
	Posunout doleva	Zobrazované číslo obsahuje více než 16 číslic a proto jsou zobrazeny pouze číslice 1-16.
	Vypnutý mikrofon	Mikrofon ručky je vypnut.
	Zvonění vypnuto	Je vypnuto zvonění ručky.
	Čekající zpráva	Bylo přijato upozornění na čekající zprávu.

Uvedení do provozu

- Připojte konektor síťového adaptéru do zásuvky označené symbolem na zadní straně základny a zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
- Vložte dvě 2 nabíjecí AAA baterie NiMh (jsou součástí dodávky) do přihrádky na baterie v ručce, dejte při tom pozor na jejich polaritu.
- Zasuňte dvířka, až pevně zapadnou na své místo.
- Položte ručku do základnové jednotky a nechte nabíjet po dobu celých 14 hodin, než přístroj začnete používat.
- Připojte linkovou šňůru do zásuvky označené symbolem na zadní straně základny a do konektoru telefonní přípojky.
- Nasuňte opaskovou sponu do obou otvorů na bočních stranách ručky.



VAROVÁNÍ

Použijte vždy pouze síťový adaptér dodávaný s tímto telefonním přístrojem. Použití jiného adaptéru může přístroj vážně poškodit.

Model adaptéru:

Vstup: ~230V/50 Hz

Výstup: =9V/300 mA



VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU ZDROJE. Nikdy nepoužívejte klasické baterie; používejte pouze akumulátory dodávané s tímto telefonním přístrojem, nebo ekvivalentní akumulátory NiMh stejných parametrů. V případě výměny musíte akumulátory zlikvidovat v souladu s příslušnými místními předpisy pro nakládání s odpady.

Ukazatel nabití akumulátorů

	Ikona akumulátoru se zobrazuje vždy, když je ručka zapnutá. Při nabíjení se budou uvnitř ikony pohybovat čárky, čímž je indikováno probíhající nabíjení. Při plném nabití se zobrazí čtyři čárky a pohyb ustane.
	Pokud se zobrazí tato ikona jsou akumulátory zcela vybity, uložte ručku do vidlice základny a nechte akumulátory dobít. Pokud ke stavu vybité baterie dojde při zvednutém sluchátku, ručka několikrát krátce zapípá. Toto pípání přestane, jakmile bude ručka položena do vidlice základny.


Když jsou akumulátory zcela vybity, ručka se vypne, displej zobrazí „SLABE BATERIE“. Vložte ručku do vidlice základny a nechte akumulátory dobít.



Nabíjení akumulátorů ručky

Když umístíte ručku do vidlice základny, zazní z reproduktoru ručky zvukový signál, je-li tato funkce aktivní. A rozsvítí se LED dioda indikující přítomnost ručky v základně.


Zvykněte si odkládat ručku na základnovou jednotku, aby se nabíjela, když ji nepoužíváte, abyste se vyhnuli problémům s vybitím akumulátorů.

Struktura menu

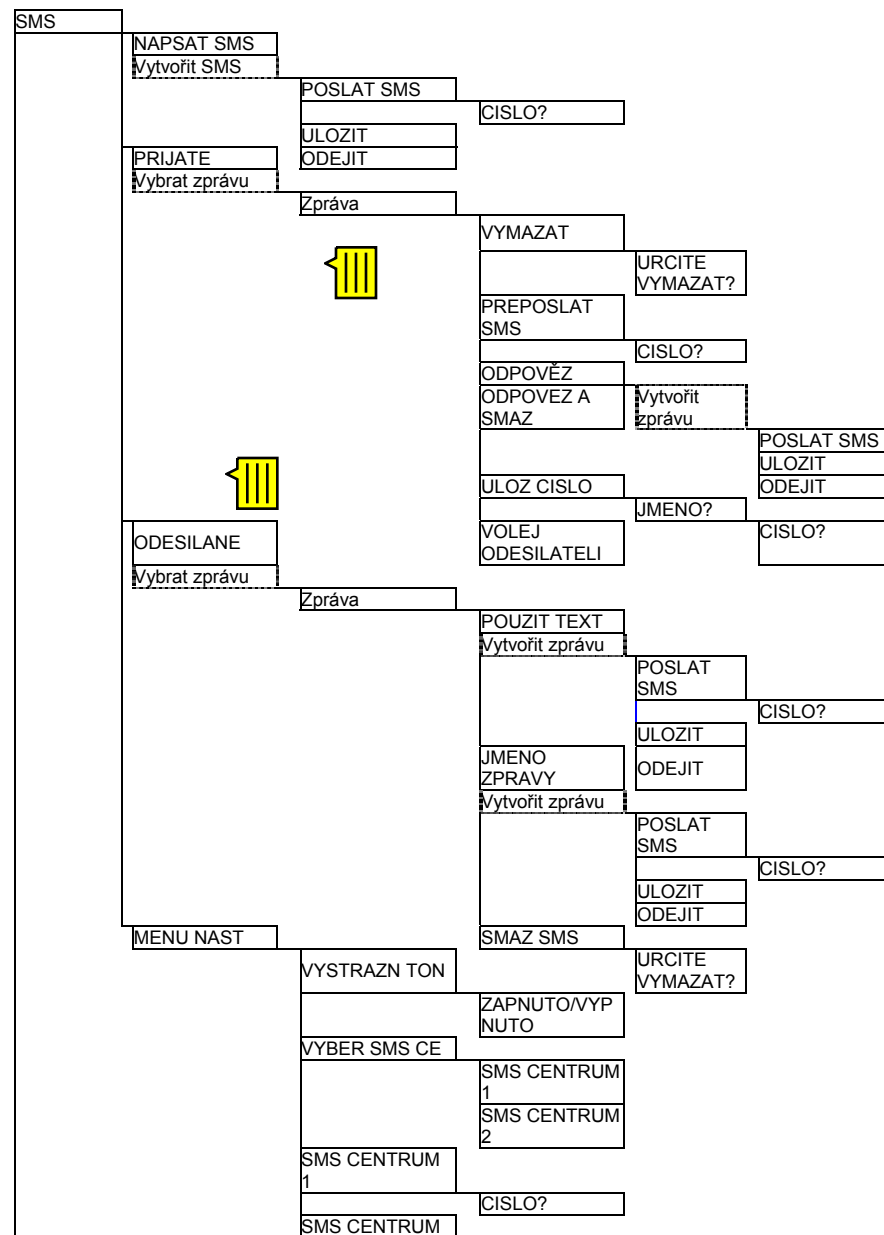


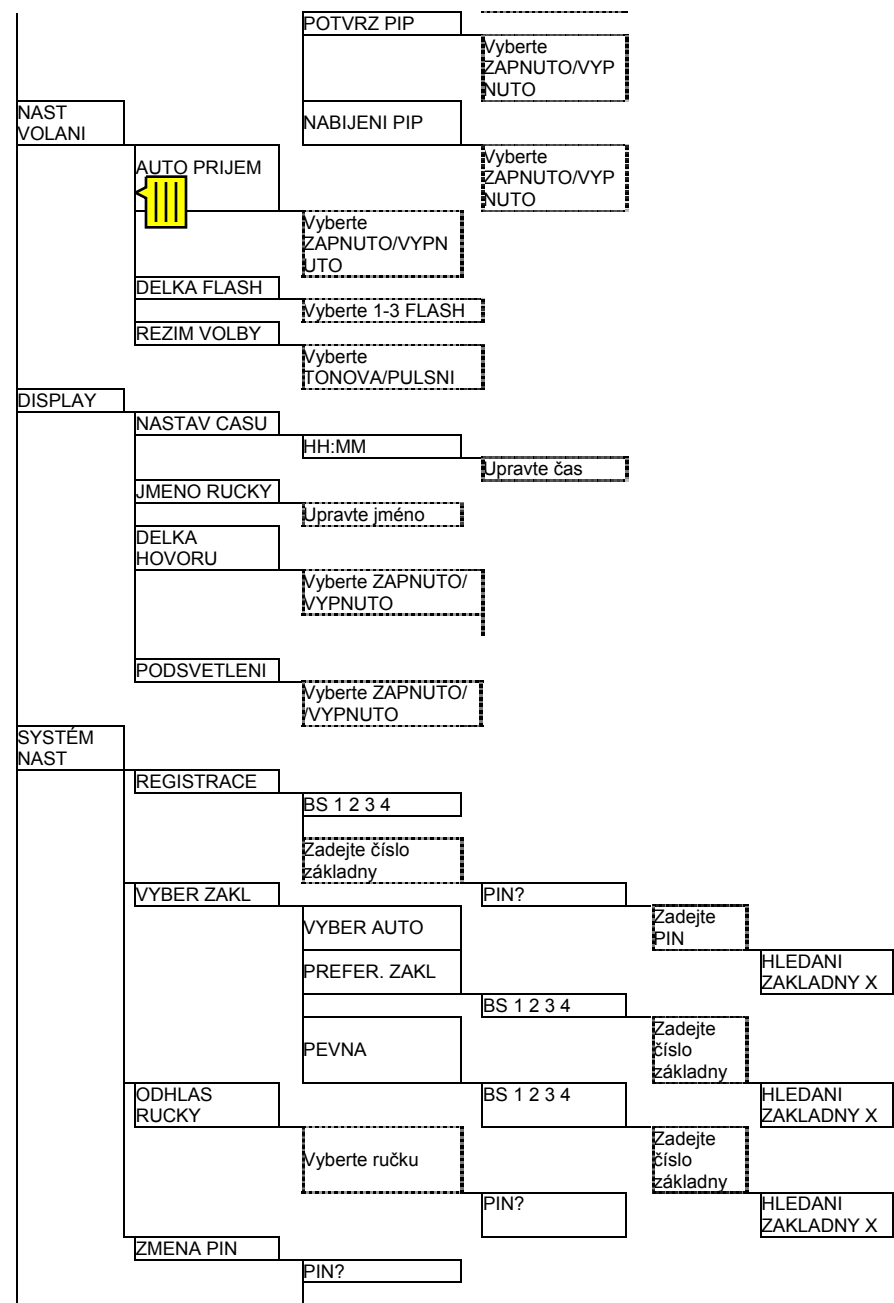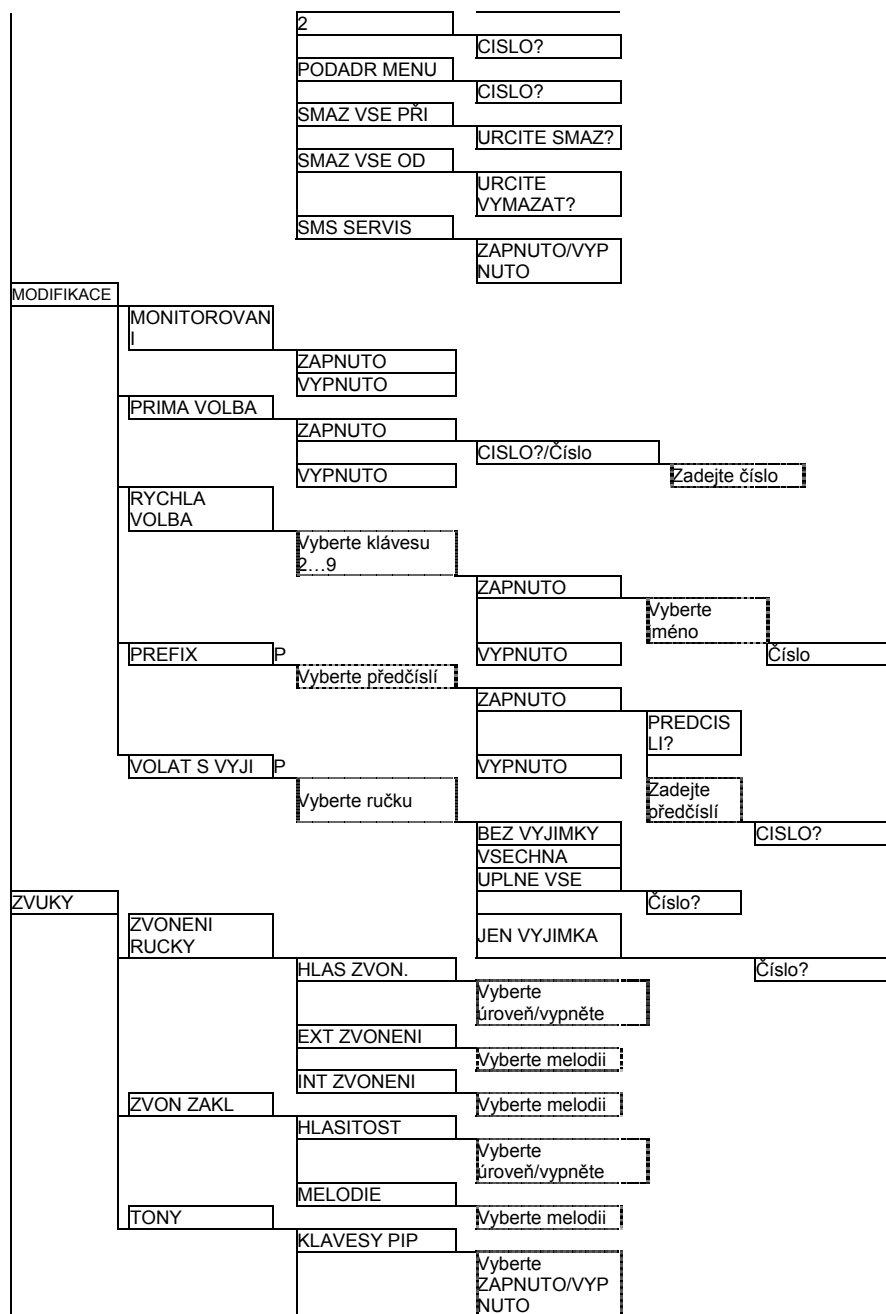

Menu Opakování volby

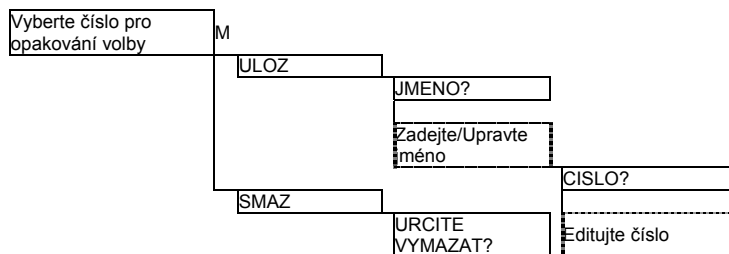

Menu Služby

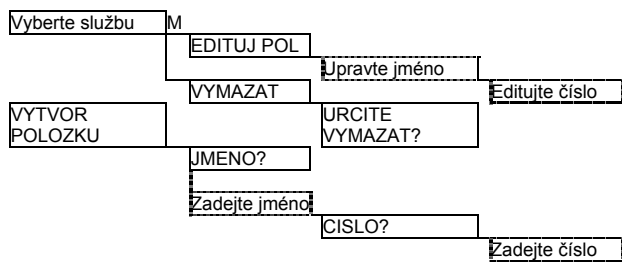

Klávesové zkratky pro Menu

Jakmile v pohotovostním režimu stisknete tlačítko **MENU**, můžete se stiskem klávesy s číslicí dostat přímo do určité položky v menu:

1	SMS
2	MODIFIKACE
3	ZVUKY
4	NAST VOLANI
5	DISPLAY
6	SYSTEM NASTAV
7	RESET

- Po stisknutí tlačítka s číslem se zobrazí položka menu příslušné nabídky a bude vybrána její první položka (např. MONITOROVANI, pokud jste stisknuli tlačítko 2).
- Stisknutí klávesy s číslem má stejný účinek jako nalistování konkrétní položky menu a stisk **OK**.
- Tato klávesová zkratka bude fungovat vždy, když bude uživatel na úrovni položek hlavní nabídky (tj. uživatel může listovat položkami a přesto stisknutím klávesy s číslem vstoupit do menu).

Při listování v podmenu můžete obdobným způsobem vstupovat do dalších vložených podmenu.


- Po stisknutí klávesy s číslicí se zobrazí položky nabídky v rámci příslušného podmenu a bude označena první položka. Jakmile se v menu dostanete k výběru zapnutí nebo vypnutí konkrétní funkce bude označeno právě aktivní nastavení.
- Stisknutí klávesy s číslem má stejný účinek jako nalistování konkrétní položky a stisknutí tlačítka **OK**.
- Tato klávesová zkratka bude fungovat vždy, když bude uživatel na některé úrovni vložených položek (ne na poslední). Uživatel může listovat položkami a přesto stisknutím klávesy s číslem vstoupit do vloženého submenu.

Základní funkce

Pohotovostní režim

V klidovém stavu displej zobrazuje tyto údaje:

- i) Ikona baterie a indikace signálu.
- ii) Model telefonu (název ručky) a číslo ručky.
- iii) Hodiny.

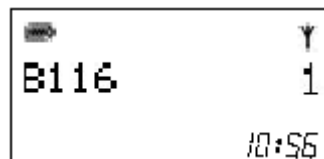

Odchozí volání

Přímá volba

- Stiskněte tlačítko  a počkejte na oznamovací tón.
- Displej zobrazí  a potom také **EXT.**
- Rozsvítí LED dioda na ručce a zelená LED dioda na základně indikující volání.
- Zadejte volané číslo.
- Pokud je počet zadaných číslic větší než kapacita displeje, zobrazí se ikona .
- Po chvíli se zobrazí hodiny ukazující délku hovoru.

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo
- Vložte ručku do základny.
- Čas hovoru zůstane zobrazen ještě asi 5 sekund po ukončení hovoru.

Nepřímá volba

- Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo. Na displeji se budou postupně zobrazovat číslice tak, jak je budete zadávat.
- Stiskněte tlačítko  přístroj obsadí linku a vytočí zadané číslo.

Poznámka: Pokud se zmýlíte, můžete jedním stisknutím tlačítka

 vymazat jednu číslici nebo, pokud podržíte toto tlačítko stisknuté déle, vymažete celé číslo.

Volba z adresáře

- V pohotovostní režimu stiskněte .
- Tlačítkem  vyberte VLASTNÍ nebo SPOLEČNÝ adresář.
- Potvrďte stiskem .
- Displej zobrazí VYTVOR POL (vytvoř položku) a první položka adresáře, pokud existuje.
- Tlačítkem  vyberte požadovaný kontakt.
- Stiskem  si můžete zobrazit číslo tohoto kontaktu.
- Stiskem  na vybrané položce číslo vytočíte.

Rychlá volba

Ke každé z kláves **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9** je možné přiřadit jednu položku adresáře.

- Když v pohotovostním režimu podržíte tlačítko stisknuté, vytočí se příslušné číslo přímo.
- Vytáčené číslo bude zobrazeno na displeji.

Nastavení Rychlé volby:

- V pohotovostním režimu vstupte do MENU tlačítkem .
- Stiskem  vyberte MODIFIKACE. Stiskněte .
- Stiskem  vyberte RYCHLA VOLBA.
- Stiskněte . Pomocí tlačítka  vyberte položku KLAVESA2 až KLAVESA9.
- Na vybrané položce stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- Stisknutím  na VYPNUTO se deaktivuje možnost rychlé volby pro vybranou klávesu.
- Stisknutím  na ZAPNUTO se aktivuje možnost rychlé volby pro vybranou klávesu. Zobrazí se název prvního záznamu v adresáři (*vkládat je možno jen položky z vlastního adresáře*).
- Pomocí tlačítka  můžete procházet záznamy v adresáři nebo použijte pro výběr záznamu počáteční písmena.
- Stisknutím tlačítka  na záznamu můžete zobrazit číslo.
- Stisknutím tlačítka  na čísle toto číslo potvrdíte. Rychlá volba pro danou klávesu je aktivována.

Poznámka: Pokud v adresáři není žádný záznam, objeví se po stisknutí tlačítka  v režimu ZAPNUTO zpráva PRAZDNY.

Přímá volba

Když je aktivována tato funkce, bude v pohotovostním režimu blikat na prvním řádku displeje zpráva PRIMA VOLBA. V pohotovostním režimu se po stisknutí jakéhokoliv tlačítka vyjma  vytvočí určené číslo.

Zapnutí:

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte MODIFIKACE.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte PRIMA VOLBA.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte ZAPNUTO. Stiskněte .
- Displej zobrazí CÍSLO? nebo dříve zadané číslo přímé volby.
- Zadejte číslo, které se má vytvořit. Stisknutím  toto číslo potvrdíte.
- V pohotovostním režimu se bude zobrazovat blikající text „PRIMA VOLBA“.
- Pokud jste nezadali žádné číslo, stlačením , bude tato funkce deaktivována.

Vypnutí:

- Stisknutím tlačítka  přejdete přímo do položky PRIMA VOLBA. Stiskněte tlačítko .
- Stisknutím  vyberte VYPNUTO. Stisknutím tlačítka  funkci deaktivujete.
- Dlouhým stiskem  se vrátíte do pohotovostního režimu.
- Text „PRIMA VOLBA“ se přestane zobrazovat.

Opakování naposledy volaných čísel

Do paměti se ukládá deset naposledy volaných čísel. Každé z nich se může mít až 18 číslic. Uloží se čísla služeb operátora, interní hovory se neuloží. Pokud se některé číslo bude vytáčet několikrát, změní se jeho poloha v seznamu, aby odpovídala skutečné historii posledních vytočených hovorů. Zaznamenávají se čísla zadané po zvednutí telefonu. Do čísla pro opakovanou volbu se uloží i pauza.

Pokud bylo voleno více než 18 číslic, do paměti se jako číslo pro opakovanou volbu uloží pouze prvních 18 číslic.

V klidovém režimu si uživatel může vybrat pro vytočení kterékoliv číslo ze seznamu volaných čísel. Pokud jste již obsadili linku, můžete vybrat pouze poslední volané číslo.

Opakovaná volba posledního voleného čísla

- Stiskněte tlačítko  a počkejte na oznamovací tón.
- Stiskněte tlačítko , zobrazí se poslední vytočené číslo a opakovaně se volí.

Opakovaná volba ze seznamu volaných čísel

- Stiskněte tlačítko , zobrazí se poslední vytočené číslo.
- Stisknutím tlačítka  můžete listovat posledními deseti vytočenými čísly.
- Stiskněte tlačítko  voláte zobrazené číslo. Displej zobrazí ikonu .
- Na displeji se také objeví ikona **EXT**.

Uložení čísla ze seznamu volaných čísel do adresáře

Je možné uložit číslo ze seznamu pro opakovanou volbu do osobního adresáře.

- Stiskněte tlačítko , zobrazí se poslední vytočené číslo.
- Pomocí tlačítka  můžete listovat posledními deseti vytočenými čísly.
- Při prohlížení seznamu pro opakovanou volbu stiskněte tlačítko  na vybraném čísle.
- Pomocí tlačítka  vyberte ULOZ. Stiskněte .
- Displej zobrazí JMENO?.
- Pomocí numerických kláves a tlačítka  zadejte jméno.
- Stisknutím tlačítka  jméno potvrdíte. Zobrazí se volané číslo.
- Číslo můžete upravit stejným postupem jako jméno.
- Stiskem  záznam potvrdíte.
- Pokud by měl mít nový záznam stejné jméno jako dříve zadaná položka v adresáři, objeví se otázka 'NAHRADIT?'. Pokud stisknete , číslo záznamu v adresáři se stejným jménem bude nahrazeno novým číslem.
- Stisknutím tlačítka  se vrátíte do pohotovostního režimu.

Vymazat číslo pro opakovanou volbu

- Stiskněte , zobrazí se poslední vytočené číslo.
- Pomocí tlačítka  můžete listovat posledními deseti vytočenými čísly.
- Na vybraném čísle stiskněte .

- Pomocí tlačítka  vyberte SMAZ. Stiskněte .
- Displej zobrazí URCITE SMAZ?. Stiskněte . Vybrané číslo pak bude vymazáno.
- Displej se vrátí do seznamu volaných čísel.
- Zopakováním výše uvedených kroků můžete vymazat další vytočené číslo.
- Stisknutím tlačítka  opustíte seznam pro opakovanou volbu.

Poznámka: Chcete-li vymazat celý seznam volaných čísel najednou, nahlédněte do části Vymazat všechny záznamy.

Druhý externí hovor

Tato možnost závisí na poskytovateli připojení nebo pobočkové ústředně.

- Pokud v průběhu hovoru stisknete tlačítko , přidržíte aktuální externí hovor. Uslyšíte oznamovací tón pro druhý hovor.
- Pomocí klávesnice zadejte číslo, které chcete vytočit.
- Když je druhý hovor přijat, můžete stisknutím tlačítka  přepínat mezi dvěma volajícími nebo aktivovat konferenční hovor se dvěma externími účastníky.

Vložení pauzy

Uživatel může podržením stisknutého tlačítka  vložit pauzu mezi volená čísla trvající 3 sekundy. Displej zobrazí symbol "P". Pauzu mezi číslicemi je možno zadávat během nepřímé volby i do adresáře.

Příchozí externí volání

Při příchozím externího volání budou zvonit všechny ručky včetně základny, pokud na nich je zapnuto zvonění. Ikona  na displeji začne blikat. Také bude blikat LED dioda na ručce i zelená LED dioda na základně indikující volání.

Když je ručka uložena v základně, přijmete hovor:

- je-li funkce AUTO PRIJEM (automatický příjem) aktivovaná hovor tímto přijmete.
- Jinak spojíte hovor až stiskem tlačítka , (pokud je funkce AUTOM. PRIJEM vypnutá). (Podrobnosti v části "Automatický příjem volání")

Když ručka není uložena v základně:

- Stisknutím tlačítka  hovor spojíte.

Přijetí čekajícího hovoru

Tato možnost je závislá na poskytovateli připojení nebo pobočkové ústředně.

V průběhu hovoru se může stát, že uslyšíte několik krátkých pípnutí ze sluchátka, pokud máte druhý externí hovor. Zobrazí se číslo druhého volajícího (je-li tato funkce aktivní).

- Stisknutím tlačítka  přidržíte první hovor a přijmete druhý hovor.
- Pomocí tlačítka  můžete mezi dvěma hovory přepínat.

Zpětný dotaz

Tlačítko  aktivuje signál FLASH a používá se pro služby dostupné v rámci telefonní sítě a zejména pro aktivaci služeb pobočkových telefonních ústředěn. (Viz část Časy pro Flash)

Hlasitost zvonění ručky

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVUKY.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVON RUCKY (zvonění ručky).
- Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí HLAS ZVON. (hlasitost zvonění).
- Stiskněte tlačítko . Zobrazí se text HLAS ZVON. a nastavená úroveň hlasitosti.
- Pomocí tlačítka  si vyberte z možností ■■■■■, ■■■■, ■■■, ■■, ■ a VYP ZVONENI (VYPNUTO). ■ představuje minimální úroveň hlasitosti, zatímco ■■■■■ představuje maximální úroveň hlasitosti zvonění.
- Stisknutím tlačítka  potvrdíte výběr a vrátíte se zpět na položku HLAS ZVON.
- Chcete-li zvonění úplně vypnout, stiskněte tlačítko  na položce VYPNUTO. Displej zobrazí ikonu .
- Uživatel také může v průběhu vyzvánění nebo v pohotovostním režimu podržet stisknuté tlačítko  a tím zvonění vypnout. Zvonění opět zapnete podržením tlačítka .

Nastavení hlasitosti ve sluchátku

V průběhu hovoru může uživatel pomocí tlačítka  nastavit hlasitost hovoru ve sluchátku. Je možné si vybrat jednu ze tří úrovní hlasitosti sluchátka: HLASITOST 1, HLASITOST 2 a HLASITOST 3. HLASITOST 1 představuje minimální úroveň a HLASITOST 3 maximální úroveň hlasitosti.

- Po stisknutí tlačítka  se zobrazí právě nastavená úroveň hlasitosti.
- Stisknutím tlačítka  hlasitost zvýšíte.
- Stisknutím tlačítka  hlasitost snížíte.

Použití Handsfree

Použití reproduktoru ručky pro Handsfree

- V průběhu hovoru můžete stisknutím tlačítka  přejít do Handsfree režimu.
- Na druhém řádku displeje se zobrazí HANDSFREE.
- Zapne se hlasitý poslech a uživatel nyní může telefonovat a telefon odložit.
- Znovu stiskněte tlačítko . Hlasitý poslech se vypne. Nyní je opět možné telefonování klasickým způsobem s telefonem u ucha.

Použití náhlavní sady

- Připojte náhlavní sadu do konektoru na boku ručky.
- Interní sluchátko a mikrofon se vypnou.
- Komunikace bude přesměrována z ručky do náhlavní soupravy.

Vypnutí/Zapnutí mikrofonu

V průběhu hovoru může uživatel pomocí tlačítka  vypnout mikrofon. Displej zobrazí ikona . Mikrofon znovu zapnete opětovným stisknutím tlačítka . Ikona  zmizí z displeje.

Prozvonění

Jestliže nemůžete najít ručku, lze pomocí tlačítka  na základně aktivovat zvonění na všech ručkách. Všechny ručky v pohotovostním režimu a přihlášené k základně, v dosahu signálu budou 30 sekund zvonit. Na displeji bude blikat ikona  a zpráva HLEDEJ ZAKL. Uživatel může stiskem tlačítka na základně nebo jakéhokoliv tlačítka na ručce prozvánění zastavit.

Poznámka: Pokud podržíte tlačítko  na základně stisknuté po dobu delší než 4 sekundy, vstoupí základna do režimu přihlášení ručky.

Zamknutí/Odemknutí klávesnice

Můžete zamknout klávesnici ručky, aby se předešlo nechtěnému volání. Když je klávesnice zamknutá, jsou všechny její klávesy neaktivní.

Když je klávesnice zamknutá, objeví se na displeji po stisknutí

kteréhokoliv tlačítka vyjma dlouhého stisku tlačítka  text STISK A DRZ# (stiskni a drž #).

Na příjem volání a ukončení hovoru klávesou  nemá tato funkce vliv.

Zamknutí:

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .
- Displej zobrazí ZAMEK KLAVES (zámek klávesnice).

Odemknutí:

- V pohotovostním režimu dlouhým stiskem . Na příjem volání a ukončení hovoru nemá tato funkce vliv.

Úsporný režim

Uživatel může ručku vypnout, aby ručka vydržela déle bez nutnosti nabíjení akumulátorů. Všechny příchozí hovory budou zvonit na základně a na ručkách, které nejsou v úsporném režimu.

Aktivace:

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko  po dobu 2 sekund.

Deaktivace:

- Stiskněte tlačítko  nebo
- Vraťte ručku zpět do vidlice základny.

Použití adresáře

K dispozici jsou dva adresáře: Vlastní adresář na ručce a společný adresář na základně. Každá ručka pracuje se svým vlastním adresářem a se společným adresářem.

Uživatel si může uložit až 50 záznamů do vlastního adresáře a 40 záznamů do společného adresáře, k dispozici je 10 znaků pro jméno a 18 číslic pro číslo. Záznamy jsou uspořádány abecedně. Záznamy bez jmen budou seřazeny podle čísel a záznamy se jmény.

Uložení záznamu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítka  vyberte VLASTNI ADR (vlastní adresář) nebo SPOLECNY ADR (společný adresář).
- Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí VYTVOR POL (vytvoř položku) a první položku adresáře.

- Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí JMENO?.
- Zadejte jméno osoby, jejíž telefonní číslo chcete zadat.
- Potvrďte stiskem . Displej zobrazí CISLO?.
- Zadejte telefonní číslo (maximálně 18 číslic).
- Stiskem  potvrďte uložení čísla.
 - Pokud zadáte stejné jméno jako již existující položka v seznamu, displej zobrazí NAHRADIT? společně s názvem položky. Stiskem  bude starý záznam nahrazen novým.
 - Pokud nechcete záznam nahradit, stisknutím tlačítka  se vrátíte k zadání jména.
- Chcete-li práci ukončit, stiskněte .

Poznámka: U záznamů bez uvedení jména se nebude přezkoumávat duplicita.

Pokud je adresář zaplněn, objeví se po stisknutí tlačítka  při vytváření položky na displeji zpráva PAMET PLNA a pak se vrátí zpět na VYTVOR POL.

Prohlížení adresářů

Vlastní a společný adresář si můžete prohlížet odděleně.

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítka  vyberte adresář, který si chcete prohlížet a stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí VYTVOR POLOZKU a první záznam, je-li nějaký.
  
- Stiskem  nebo  můžete listovat položkami.
- Uživatel také může pro urychlení vyhledání záznamu použít alfanumerické klávesy. Bude vybrána první položka adresáře začínající zadaným písmenem. Opakovaným mačkáním tlačítek postupně vybíráte jedno z písmen pod zadaným tlačítkem.

- Po stisku  na jméno položky se zobrazí telefonní číslo uložené pod touto položkou.
- Opětovným stisk  zobrazí jméno položky.
- U záznamů bez jména, bude zobrazeno číslo. Pokud číslo obsahuje více než 15 číslic, zobrazí se po prvních 14ti číslicích znak Po stisku  se zobrazí na druhém řádku i zbytek čísla.
- Chcete-li práci ukončit, stiskněte .

Poznámka: Společný adresář není přístupný, pokud není ručka přihlášená k základně, na které se společný adresář nachází. a v dosahu jejího signálu. Také nebudou aktivní funkce pro kopírování mezi adresáři.

Úprava položky

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítka  vyberte adresář, v němž chcete provádět úpravy a potvrďte stiskem .
- Vyhledejte požadovanou položku.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte EDITUJ POL (edituj položku).
- Stiskněte . Zobrazí se jméno položky.
- Pomocí alfanumerické klávesnice a tlačítka  provedte změny. Stisknutím tlačítka  změny potvrďte.
- Zobrazí se telefonní číslo této položky.
- Pomocí tlačítka  vymažete odzadu všechny číslice až k číslu které chcete měnit, opravte a zadejte smazané číslice znovu.
- Stiskem  hodnotu potvrďte.

- Má-li upravená položka stejné jméno jako dříve zadaná položka, objeví se na displeji otázka NAHRADIT? společně se jménem položky.
- Po stisknutí tlačítka  bude číslo u dříve zadané položky se stejným jménem nahrazeno číslem novým.
- Pokud nechcete záznam nahradit, vrátíte se stisknutím tlačítka  do režimu editace jména a budete moci jméno upravit.
- Editaci ukončíte stiskem .

Kopírování položek mezi adresáři

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Vyberte adresář ze kterého chcete kopírovat a potvrďte .
- Displej zobrazí VYTVOR POL a první položku adresáře.
- Vyhledejte požadovanou položku.
- Stiskněte tlačítko  na položce. Pomocí tlačítka  vyberte položku KOP SPOL POL (kopíruj společnou položku) nebo KOPIR VL P (kopíruj vlastní položku).
- Stiskněte tlačítko .
 - Je-li cílový adresář plný, objeví se zpráva PAMET PLNA.
 - Má-li nová položka stejné jméno jako položka dříve uložená, objeví se na displeji otázka NAHRADIT? spolu s názvem položky.
 - o Po stisku tlačítka  bude starý záznam nahrazen novým.
 - o Pokud nechcete záznam nahradit, vrátíte se stisknutím tlačítka  zpět k této položce.
- Chcete-li kopírování ukončit, stiskněte .

Poznámka: Pokud ručka nemá spojení se základnou, kopírování mezi seznamy je nedostupné

Vymazání položky z adresáře

- V pohotovostním režimu stiskněte .
- Pomocí tlačítka  vyberte požadovaný adresář a stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí VYTVOR POL a první záznam adresáře.
- Nalistujte požadovaný záznam.
- Stiskněte tlačítko  na položce. Tlačítko  vyberte SMAZAT.
- Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí URCITE SMAZ? (určitě smazat).
- Stiskněte tlačítko . Vybraná položka bude vymazána.
- Chcete-li mazání ukončit, stiskněte .

Poznámka: Chcete-li vymazat celý adresář, podívejte se do části Vymazat všechny záznamy.

VIP zvonění (Melodie)

Příchozím voláním z určitých čísel můžete přiřadit odlišné vyzvánění. Jakmile je číslo volajícího shodné se záznamem ve vlastním adresáři s aktivovaným příznakem VIP bude ručka vyzvánět jinou melodií než u ostatních volání. Funkce vyžaduje aktivní CID (identifikace volajícího). Tato nabídka není dostupná pro položky ve společném adresáři

- V režimu předběžné volby nebo v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítka  vyberte VLASTNI ADR a stiskněte .
- Displej zobrazí VYTVOR POL a první záznam v adresáři.

- Pomocí numerických kláves, tlačítek  nebo  můžete listovat položkami.
- Stiskněte tlačítko  na položce. Pomocí tlačítka  vyberte VIP MELODIE. Stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítka  vyberte VYPNUTO nebo ZAPNUTO. Stiskněte tlačítko .
- Je-li vybráno VYPNUTO, bude při příchozím hovoru z ého čísla hrát externí melodie společná pro všechny normální kontakty.
- Je-li vybráno ZAPNUTO, vyberte pomocí tlačítka  jednu z deseti melodií: MELODIE 1 až MELODIE 10. Stisknutím tlačítka  na melodii potvrdíte nastavení VIP zvonění pro vybrané číslo.
- Stisknutím tlačítka  ukončíte nastavení bez uložení.

Poznámka: Základna nebude hrát VIP vyzváněcí melodii.

Identifikace volajícího

Pokud máte aktivní službu identifikace volajícího, bude displej zobrazovat čísla volajících a tato čísla se budou ukládat do paměti. (Podrobnosti k této službě získáte u svého poskytovatele telefonních služeb)

Displej zobrazí ikonu  v případě, že nemohou být zobrazeny některé číslice čísla volajícího (Nevejdou se na displej).

Pokud budete mít nějaký nový nepřijatý hovor, zobrazí se ikona  na displeji všech ruček aktuálně připojeným ke stejné základně.

Identifikace volajícího u čekajícího hovoru

Je funkční pokud máte objednanu službu identifikace dalšího volajícího během hovoru.

- Při externím hovoru uslyšíte krátká pípání. Displej zobrazí asi na 7 sekund číslo druhého volajícího.
- Stisknutím tlačítka  stávající hovor přidržíte a přijmete druhý hovor.
- Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi dvěma hovory.

(Podrobnosti k této službě získáte u svého poskytovatele telefonních služeb).

Paměť ztracených volání

- V paměti může být uloženo až 20 záznamů.
- Pokud máte více nepřijatých hovorů z jednoho čísla bude uložen i počet volání.
- Pokud bude v paměti volání o hovorech nový, bude zobrazena ikona , dokud si neprohlédnete všechny nové záznamy.
- Poznámka: Záznamy o hovorech se ukládají do ručky. Vymazání nebo prohlížení záznamů o hovorech na jedné ručce nijak neovlivní ostatní ručky zaregistrované u stejné základny.

Prohlížení záznamů ztracených volání

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí počet nových a starých záznamů.
- Po asi dvousekundové prodlevě nebo po stisknutí funkční klávesy se nejprve zobrazí poslední přijaté CID. Není-li v paměti žádný záznam zobrazí se asi na dvě sekundy text PRAZDNY a přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.

- Pomocí tlačítka  můžete procházet záznamy o hovorech.

- Zobrazí se stav (nový) identifikace volajícího, a počet volání z tohoto čísla. Toto se objeví pouze v položce NOVY HOVOR
- Po prohlédnutí nových záznamů nepřijatých hovorů se záznamy přesunou do seznamu „STARY HOVOR“. Tam se zobrazí jednotlivé hovory a časy.
-
- Stisknutím tlačítka  si můžete u nových hovorů prohlédnout další informace k identifikaci volajícího.
- Chcete-li práci ukončit, stiskněte .

Uložení čísla ztraceného volání

Záznam z paměti ztracených volání můžete uložit do vlastního adresáře.

- Při prohlížení záznamů o hovorech stiskněte tlačítko  na příslušném záznamu.
- Pomocí tlačítka  vyberte ULOZ a stiskněte .
- Displej zobrazí JMENO? a jméno volajícího, pokud existuje v adresáři.
- Nyní můžete zadat nové nebo editovat zobrazené jméno.
- Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí CISLO? a příslušné telefonní číslo. Také tuto položku můžete editovat.
- Stisknutím tlačítka  zadané číslo potvrdíte.
 - Má-li nová položka stejné jméno jako položka dříve uložená ve vlastním adresáři, objeví se na displeji otázka NAHRADIT? spolu s názvem položky.
 - o Po stisknutí tlačítka  bude číslo u dříve zadané položky se stejným jménem nahrazeno číslem novým.
 - o Pokud nechcete záznam nahradit, vrátíte se stisknutím tlačítka  do režimu editace jména a můžete jméno upravit.

Vymazání seznamu volajících

- Při prohlížení záznamů o voláních stiskněte tlačítko  na příslušném záznamu.
- Pomocí tlačítka  vyberte položku SMAZ (smaž). Stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí URCITE SMAZ? (určitě smazat).
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte a vybraná položka bude vymazána.
- Pokud v záznamech o hovorech není žádné další položka, objeví se na displeji po dobu 2 sekund zpráva PRAZDNY a přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.

Poznámka: Chcete-li vymazat veškeré záznamy ztracených volání, nahlédněte do části Vymazat všechny záznamy.

Volání ze seznamu ztracených volání

Tato možnost je funkční pouze tehdy, pokud záznam CID (číslo volajícího) obsahuje platné telefonní číslo.

- V pohotovostním režimu stiskněte .
- Zobrazí se nejnovější přijaté CID.
- Pokud je seznam prázdný, objeví se na displeji po dobu 2 sekund zpráva PRAZDNY a přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.
- Pomocí tlačítka  můžete procházet záznamy o hovorech. Stisknutím tlačítka  na vybraném záznamu voláte toto číslo.

Použití SMS

Příchozí zprávy se budou uchovávat ve schránce PRIJATE, která má maximální kapacitu 70 zpráv. Když je schránka PRIJATE plná, budou

všechny další příchozí zprávy odmítnuty. V pohotovostním režimu se na displeji objeví zpráva SMS PLNA.

Uložené zprávy a chybová hlášení se budou ukládat ve schránce ODESILANE, která může uchovat až 30 zpráv. Když je schránka ODESILANE plná, není možné vytvářet žádné další zprávy. Při pokusu vytvořit novou zprávu se objeví text ODCHOZI PLNA.

Současné může v nabídce SMS pracovat současně pouze jedna ručka. Na všech ostatních ručkách se objeví OTEVRENA SMS, když bude kterákoliv z ruček v nabídce SMS.

Služby SMS

Tato nabídka závisí na konkrétním zákazníkovi. Služby SMS musí být zapnuty, aby bylo možno vstoupit do menu SMS nebo odeslat/přijmout zprávu. Když jsou služby SMS vypnuté, nebudou příchozí zvonění potlačována a CID nebudou porovnávána s čísly Středisek služeb. Když budou služby SMS vypnuty, bude v SMS menu dostupná pouze nabídka SLUŽBY SMS. Pokud vypnete Služby SMS v okamžiku, kdy ve frontě čeká na odeslání jedna nebo více zpráv, nebudou tyto zprávy odeslány, pokud Služby SMS znovu nezapnete.

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku MENU NAST.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS SERVIS.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte mezi ZAPNUTO a VYPNUTO.

Nastavení SMS centra

K dispozici je výběr ze dvou SMS center, ale jen jedno může být vybráno jako aktivní středisko služeb. Když se základna pokouší uskutečnit spojení se střediskem služeb, použije při tom číslo aktivního střediska služeb. Ovšem je možné přijímat zprávy od kteréhokoliv střediska služeb. (Pokud jednotka potřebuje volat zpět do Střediska služeb kvůli Identifikátoru režimu zaslání v rozsahu 2...9, vytočí pouze číslo aktivního střediska služeb.)

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku MENU NAST.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku VYBER SMS CENTRA.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte mezi SMS CENTRUM 1 a SMS CENTRUM 2.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Nastavení čísla Střediska služeb

Je možné zadat čísla pro dvě střediska služeb, přičemž jen jedno může být vybráno jako aktivní středisko služeb pro odchozí zprávy. (Také mohou být čísla střediska služeb naprogramována ve výrobě.)

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku MENU NAST.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte SMS CENTRUM 1 nebo SMS CENTRUM 2.
- Stiskněte tlačítko  .

- Displej zobrazí CISLO? a zobrazí se dříve zadané číslo.
- Zadejte/upravte číslo střediska služeb. Je možné zadat maximálně 18 číslic.
- Stisknutím tlačítka  hodnotu potvrdíte.

Poznámka: Pokud není zadané žádné číslo Střediska služeb pro

vybrané Středisko služeb, objeví se po stisknutí tlačítka  při pokusu vstoupit do menu SMS menu nebo při podržení

stisknutého tlačítka  v pohotovostním režimu zpráva SC NEPRIPRAVENO.

Protože Středisko služeb musí rozeznat vaše CLI, můžete před číslo střediska služeb přidat předčíslí, abyste zajistili, že vaše telefonní číslo nebude odmítnuto. Jaké je číslo předčíslí, zjistíte u svého poskytovatele síťových služeb.

Nastavení podadresy

Toto menu závisí na konkrétním zákazníkovi. Pokud se má použít pouze implicitní podadresa, tato nabídka se neobjeví.

Podadresa identifikuje jednotlivé přístroje umožňující zpracování SMS zpráv na stejné PSTN lince. Implicitní podadresa je 0 a není nutné ji měnit, pokud není ke stejné lince připojen více než jeden telefon umožňující práci s SMS zprávami. Když přichází hovor ze Střediska služeb, přijme ho pouze telefon s příslušnou podadresou.

- ♦ Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.
- ♦ Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku MENU NAST.
- ♦ Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku PODADR MENU.
- ♦ Stiskněte tlačítko .
- ♦ Displej zobrazí CISLO? a dříve zadaná podadresa.
- ♦ Upravte číslo podadresy. Může to být hodnota mezi 0 a 9.
- ♦ Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Info: Změna podadresy může ovlivnit odesílání a přijímání zpráv. Proto se poraďte se svým provozovatelem sítě, než se rozhodnete podadresu změnit.

Spojení se Střediskem služeb

Základna uskuteční spojení se střediskem služeb tehdy, když

- Číslo příchozího CID se shoduje s jedním ze dvou čísel středisek služeb uložených v základně.
- Odesílání zpráv do střediska služeb.

Vždy, když se uskutečňuje spojení se střediskem služeb, zobrazí se na všech ručkách v pohotovostním režimu připojených ke stejné základně zpráva SMS PRIPOJENA a žádná z ruček nemůže vstoupit do menu SMS.

Pokud se v průběhu SMS spojení některá z ruček pokusí linku použít, bude SMS spojení zastaveno a ručka bude moci linku obsadit.

Vytvoření zprávy

Zpráva může obsahovat až 160 alfanumerických znaků.

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku NAPSAT SMS.
- Stiskněte tlačítko . V pravém dolním rohu LCD displeje se objeví celkový počet znaků, které je možné zadat.
- Pomocí alfanumerických kláves a tlačítka  vytvořte zprávu.
- Pokud stisknete tlačítko  a nebude zadán žádný znak, přístroj se vrátí do hlavní nabídky.

Poznámka: Pokud při vytváření zprávy přijde externí hovor, uloží se zpráva do schránky Odesílané. Později je možno ji odsud vyzvednout a dle potřeby upravit.

Zvláštní znak € (euro) se počítá za dva znaky.

Odeslání zprávy

- Po napsání zprávy stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí POSLAT SMS.
- Stiskněte tlačítko , Displej zobrazí CISLO?
- Zadejte číslo příjemce.
- Také můžete stisknutím tlačítka  vyvolat adresář.
 - Pomocí tlačítka  vyberte jméno.
 - Stiskněte tlačítko . Číslo z položky adresáře se zkopíruje jako číslo příjemce.
- Stisknutím tlačítka  svoji volbu potvrďte. Zpráva se odešle.

Info: Pokud dojde k chybě při odesílání zprávy, přístroj se pokusí stejnou zprávu odeslat ještě dvakrát, a to s časovým odstupem pěti minut. Pokud se odeslání ani tak nezdaří, bude zpráva odstraněna z fronty a uložena ve schránce Odesílané s kódem chyby v hlavičce zprávy. Seznam chyb je na konci tohoto návodu v příloze. Na displeji bude zobrazen text SMS CHYBA!, dokud si neprohlédnete schránku Odesílané.

Uložení zprávy

- Po napsání zprávy stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítka  vyberte položku ULOZIT. Stiskněte tlačítko .

- Zpráva je uložena do schránky Odesílané.

Opustit rozepsanou zprávu

- Při psaní zprávy stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítka  vyberte položku ODEJIT. Stiskněte tlačítko .
- Rozepsaná zpráva se neuloží.

Přijetí zprávy

SMS zprávy obsahující až 160 znaků budou přijaty a uloženy ve schránce Přijaté. Zprávy obsahující více než jeden segment nebo více než 160 znaků v tělese zprávy budou odmítnuty.

Vždy, když byla přijata alespoň jedna nová zpráva nebo když existuje alespoň jedna nepřečtená zpráva, objeví se na displeji všech ruček připojených ke stejné základně text NOVA ZPRAVA. Také bude slyšet pravidelné upozornění (jednou za minutu), pokud bude zapnuto.

Když je schránka Přijaté plná, objeví se na ručce text SMS PLNA. Všechny příchozí zprávy budou odmítnuty.

Jak prohlížet zprávu:

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku PRIJATE. Vedle textu PRIJATE se zobrazí počet zpráv uložených ve schránce. První dvě číslice představují počet nových zpráv a poslední dvě číslice představují počet starých zpráv.
- Stiskněte tlačítko . Na prvním řádku se objeví číslo nebo jméno odesílatele a na druhém řádku pořadové číslo zprávy a její status. Pod tím se také zobrazí datum a/nebo čas zprávy.

- Pomocí tlačítka  vyberte zprávu.
- Po stisknutí tlačítka  si můžete zprávu prohlédnout. Zobrazí se první a druhý řádek zprávy.
- Pomocí tlačítka  můžete procházet zprávu.
- Stisknutím tlačítka  se otevře menu Přijaté.

Poznámka: Pokud nejsou ve schránce Přijaté žádné zprávy, objeví se na prvním řádku displeje text PRAZDNY, když stisknete tlačítko  na položce PRIJATE.

Vymazání zprávy

- Při prohlížení zprávy ve schránce PRIJATE stisknutím tlačítka  vyvoláte menu Přijaté.
- Pomocí tlačítka  vyberte položku VYMAZAT. Stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí URCITE SMAZ?
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.
- Pokud je tímto schránka Přijaté prázdná, objeví se na displeji text PRAZDNY a potom se přístroj vrátí na PRIJATE.

Přeposlání zprávy

Zprávy ze schránky Přijaté je možné přepsat.

- Při prohlížení zprávy ve schránce Přijaté stisknutím tlačítka  vyvoláte menu Přijaté.
- Pomocí tlačítka  vyberte položku PREPOSL SMS. Stiskněte tlačítko .

- Displej zobrazí CISLO?. Zadejte číslo příjemce.
- Uživatel také může stisknutím tlačítka  vyvolat adresář.
- Pomocí tlačítka  vyberte jméno. Stiskněte tlačítko .
- Číslo z položky se přepokopíruje jako číslo příjemce.
- Stisknutím tlačítka  zprávu odešlete.

Poznámka: Pokud schránka Odesílané již obsahuje maximální počet zpráv, objeví se text ODCHOZI PLNA a vrátíte se na PREPOSLAT SMS.

Odpověď na zprávu

Chcete-li odpovědět na zprávu,

- Při prohlížení zprávy ve schránce Přijaté stisknutím tlačítka  vyvoláte menu Přijaté.
- Pomocí tlačítka  vyberte položku ODPOVEZ. Stiskněte tlačítko .
- Ručka vstoupí do režimu editace textu.
- Napište zprávu, která se má poslat jako odpověď odesílateli.
- Jak poslat odpověď,
 - o Po napsání zprávy stiskněte tlačítko .
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku POSLAT SMS. Stisknutím tlačítka  zprávu odešlete.
- Chcete-li si uložit svoji odpověď, abyste si ji mohli před odesláním prohlédnout,
 - o Stiskněte tlačítko  při psaní zprávy.

- o Pomocí tlačítka  vyberte položku ULOZIT. Stiskněte tlačítko .
- o Zpráva se uloží do schránky Odesílané.
- Chcete-li opustit schránku Přijaté bez odeslání nebo uložení své odpovědi,
 - o Stiskněte tlačítko  při psaní zprávy.
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku ODEJIT. Stiskněte tlačítko .
 - o Rozepsaná zpráva se neuloží.

Poznámka: Pokud není k dispozici CID odesílatele, není tato nabídka dostupná.

Odpovědět a vymazat zprávu

Uživatel se může rozhodnout, že na příchozí zprávu odpoví a současně ji vymaže.

- Při prohlížení zprávy ve schránce Přijaté stisknutím tlačítka  vyvoláte menu Přijaté.
 - Pomocí tlačítka  vyberte položku ODPOVEZ SMAZ. Po stisknutí tlačítka  můžete napsat zprávu.
 - Jak odeslat zprávu jako odpověď,
 - o Po napsání zprávy stiskněte tlačítko .
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku POSLAT SMS. Po stisknutí tlačítka  se zpráva odešle.
- Chcete-li si uložit svoji odpověď, abyste si ji mohli před odesláním prohlédnout,
 - o Stiskněte tlačítko  při psaní zprávy.

- o Pomocí tlačítka  vyberte položku ULOZIT. Stiskněte tlačítko .
- o Zpráva se uloží do schránky Odesílané.
- Chcete-li opustit schránku Přijaté bez odeslání nebo uložení odpovědi,
 - o Stiskněte tlačítko  při psaní zprávy.
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku ODEJIT. Stiskněte tlačítko .
 - o Rozepsaná zpráva se neuloží.

Poznámka: Pokud není k dispozici CID odesílatele, není tato nabídka dostupná.

Když si zvolíte možnost ODPOVEZ A SMAZ, bude původní zpráva ze schránky Přijaté vymazána, jakmile bude odeslána nebo uložena odpověď na ni.

Uložení čísla odesílatele

Je možné uložit si číslo odesílatele do vlastního adresáře. Pokud není CID odesílatele k dispozici, není tato nabídka dostupná.

- Při prohlížení přijaté zprávy tlačítkem  vyvoláte menu Přijaté.
 - Pomocí tlačítka  vyberte položku ULOZ CISLO.
 - Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí JMENO? a jméno odesílatele (pokud souhlasí se jménem v adresáři).
 - Zadejte/opravte jméno.
 - Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte. Displej zobrazí CISLO? a číslo odesílatele.
 - Zadejte/opravte číslo.
 - Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

- Má-li nová položka stejné jméno jako položka dříve uložená, objeví se na displeji otázka NAHRADIT? spolu s názvem
- položky. Po stisknutí tlačítka  bude číslo u dříve zadané položky se stejným jménem nahrazeno číslem novým.

Poznámka: Pokud je vlastní adresář plný, objeví se po stisknutí

tlačítka  při ULOZ CISLO na displeji zpráva PAMET PLNA.
Do adresáře není možné uložit dvě položky se stejným jménem.

Zavolání na číslo odesílatele

Přímo z menu můžete vytočit číslo odesílatele. Pokud není CID odesílatele k dispozici, není tato nabídka přístupná.

- Při prohlížení zprávy ve schránce PRIJATE stisknutím tlačítka  vyvoláte menu Přijaté.
- Pomocí tlačítka  vyberte položku VOLEJ.
- Stiskněte tlačítko . Číslo odesílatele se vytočí.

Poznámka: Po vytočení čísla se již nemůžete vrátit zpět ke zprávě.

Vyvolání zprávy ze schránky Odesílané

Zprávy budou uloženy ve schránce Odesílané. Zprávy, u kterých dojde k chybě při odesílání nebo které byly automaticky uloženy kvůli přichozímu externímu hovoru při psaní nebo editování zprávy, se také uloží do schránky Odesílané.

Jak vyvolat,

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ODESILANE. Vedle textu ODESILANE se objeví počet zpráv uložených ve schránce Odesílané.
- Stiskněte tlačítko . Na prvním řádku se zobrazí číslo nebo jméno (z adresáře), pokud zpráva obsahuje číslo. V opačném případě bude řádek prázdný. Druhém řádku se zobrazí pořadové číslo zprávy a typ zprávy. Pokud došlo k chybě, objeví se na druhém řádku text CHYBA spolu s kódem chyby.
- Pomocí tlačítka  vyberte zprávu.
- Po stisknutí tlačítka  si můžete zprávu prohlédnout. Použijte tlačítko  pro procházení.

Poznámka: Pokud není ve schránce Odesílané žádná zpráva, objeví

se po stisknutí tlačítka  text PRAZDNY. Po chvíli se displej vrátí do schránky ODESILANE.

Nová zpráva z uložené zprávy

Uložené zprávy se mohou použít jako šablony pro vytvoření nových zpráv.

Při prohlížení zpráv ve schránce ODESILANE:

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku POUZIT TEXT.
- Stiskněte tlačítko . Ručka přejde do režimu editace textu uložené zprávy.
- Napište zprávu.
- Odeslání zprávy:
 - o Po napsání zprávy stiskněte tlačítko .

- o Pomocí tlačítka  vyberte položku POSLAT SMS.
Stiskněte tlačítko .
- o Displej zobrazí CISLO?. Zadejte číslo příjemce.
- o Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte. Zpráva bude odeslána.
- Uložení zprávy:
 - o Stiskněte tlačítko  při psaní zprávy.
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku ULOZIT. Stiskněte tlačítko .
 - o Zpráva se uloží do schránky ODESILANE.
- Ukončení psaní zprávy bez uložení:
 - o Stiskněte tlačítko  při psaní zprávy.
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku ODEJIT. Stiskněte tlačítko .

Info: Pokud je paměť Odesílané zaplněna, objeví se text

ODCHOZI PLNA, po stisku  na položce POUZIT TEXT.

Změna uložené zprávy

Zprávy uložené ve schránce Odesílané se mohou měnit nebo odesílat. Po odeslání nezůstane ve schránce Odesílané kopie původní nebo upravené zprávy.

Při prohlížení zprávy ve schránce ODESILANE,

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku EDIT
- Stiskněte tlačítko .
- Ručka přejde do režimu editace textu.
- Upravte zprávu.
- Odeslání zprávy:

- o Stiskněte tlačítko  při editaci zprávy.
- o Pomocí tlačítka  vyberte položku ODESLAT ZPRAVU.
Stiskněte tlačítko .
- o Displej zobrazí CISLO?. Zadejte číslo příjemce.
- o Stisknutím tlačítka  zprávu odešlete.
- Uložení zprávy
 - o Stiskněte tlačítko  při editaci zprávy.
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku ULOZIT. Stiskněte tlačítko .
 - o Zpráva se uloží do schránky ODESILANE.
- Ukončení editace bez uložení:
 - o Stiskněte tlačítko  při editaci zprávy.
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku ODEJIT. Stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud schránka Odesílané již obsahuje maximální počet zpráv, objeví se text ODCHOZI PLNA když stisknete tlačítko  na položce EDITOVAT ZPRAVU.

Vymazání uložené zprávy

Při prohlížení zprávy ve schránce ODESILANE:

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku VYMAZAT.
- Stiskněte tlačítko . Objeví se text URCITE SMAZ?

- Stiskněte tlačítko  znovu. Zpráva je vymazána. Displej se vrátí do schránky ODESILANE a zobrazí se další dostupné zprávy.

Poznámka: Pokud ve schránce Odesílané už nezbyla žádná zpráva, na displeji se na okamžik objeví PRAZDNY a potom se vrátíte do ODESILANE.

Kódy chyb při zpracování SMS

Když není možné úspěšně odeslat SMS zprávu, uloží se ve schránce Odesílané spolu s kódem chyby ve formátu "CHYBA XX AA/BB" kde XX představuje kód chyby, AA je číslo aktuální zprávy a BB znamená celkový počet zpráv ve schránce Odesílané. (Podrobnosti o kódech chyb naleznete v části Odstraňování problémů.)

Výstražný tón

Když je tato funkce aktivní tak výstražný tón v pohotovostním režimu zazní vždy, když dojde k nové chybě při odesílání SMS nebo když bude přijata nová zpráva.

Když je Výstražný tón zapnutý, bude se v pohotovostním režimu každou minutu opakovat jedno pípnutí, dokud bude ve schránce Přijaté alespoň jedna nová SMS zpráva

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku MENU NAST.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku VYSTRAZ TON.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte buďto ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

- Stisknutím tlačítka  potvrdíte výběr a vrátíte se na VYSTRAZNY TON.

Vymazání všech zpráv ve schránce Přijaté

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku MENU NAST.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMAZ VSE PRI (smaž vše přichozí).
- Stiskněte tlačítko  . Displej zobrazí URCITE SMAZ?
- Stiskněte tlačítko  . Všechny zprávy v paměti přijatých zpráv budou smazány.

Vymazání zpráv ve složce Odesílané

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMS.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku NASTAVENI.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMAZ VSE OD (smaž vše odchozí).
- Stiskněte tlačítko  . Displej zobrazí URCITE SMAZ?
- Stiskněte tlačítko  . Všechny zprávy ve složce Odesílané budou smazány.

Zadávání textu v SMS zprávách

Pro psaní SMS zpráv jsou k dispozici následující znaky. Implicitně se používají malá písmena.

Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	mezera	1	€	£	\$	¥					
2ABC	a	b	c	2	à	ä	å	Ç			
3DEF	d	e	f	3	è	é	Δ				
4GHI	g	h	i	4	ì	Γ					
5JKL	j	k	l	5	Λ						
6MNO	m	n	o	6	ñ	ò	ö	ø	Ω		
7PQRS	p	q	r	s	7	ß	Π	Φ	Ψ	Σ	
8TUV	t	u	v	8	ù	ü	Θ				
9WXYZ	w	x	y	z	9	æ	≡				
0	0	.	,	?	!	:	;	"	'	i	¿
*	*	-	=	(	)	<	>	/	_	+	%
#	#	@	&	§							

Stisknutím tlačítka  změňte malá písmena na velká a naopak.

Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	mezera	1	€	£	\$	¥					
2ABC	A	B	C	2	à	Ä	Å	ç			
3DEF	D	E	F	3	è	É	Δ				
4GHI	G	H	I	4	ì	Γ					
5JKL	J	K	L	5	Λ						
6MNO	M	N	O	6	ñ	ò	Ö	Ø	Ω		
7PQRS	P	Q	R	S	7	ß	Π	Φ	Ψ	Σ	
8TUV	T	U	V	8	ù	Ü	Θ				
9WXYZ	W	X	Y	Z	9	Æ	≡				
0	0	.	,	?	!	:	;	"	'	i	¿
*	*	-	=	(	)	<	>	/	_	+	%
#	#	@	&	§							

Doplňkové vlastnosti

Indikace čekající zprávy

Když přístroj obdrží od poskytovatele připojení oznámení o čekající zprávě, objeví se na všech ručkách momentálně připojených ke stejné základně ikona . LED dioda na těchto ručkách začne blikat. Uživatel může uskutečnit hovor poskytovateli síťových služeb, aby zkontroloval zprávu v hlasové schránce.

Když přístroj obdrží od poskytovatele síťových služeb zprávu, že zpráva už nečeká, zmizí ikona  a zhasne LED dioda na všech ručkách aktuálně připojených ke stejné základně.

V pohotovostním režimu podržením stisknutého tlačítka  ikona  zmizí ze všech ruček aktuálně připojených ke stejné základně.

(O podrobnostech k této službě se prosím poraďte se svým poskytovatelem telefonních služeb)

Hlasové informační služby

Tato část platí pouze pro modely vybavené funkcí Hlasové informační služby.

V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Ručka vytočí servisní číslo naprogramované ve výrobě.

Poznámka: Pokud nebylo ve výrobě naprogramováno žádné číslo pro tuto službu, nebude mít stisknutí tlačítka  žádný účinek.

Služby operátora – MEMO BOX

V ručce může být uloženo celkem 7 služeb operátora, každá s 10 znaky pro jméno a 18 číslicemi pro číslo. Také se zde může být číslo naprogramované ve výrobě. Uživatel si může naprogramovat služby dle svého výběru. Volání služeb operátora funguje jako volání z adresáře vyjma toho, že ke službám operátora máte přístup i při obsazené lince.

Přidání služby

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí VYTVOR POL (vytvoř položku) a první položka seznamu, je-li nějaká.
- Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí JMENO? (Pokud již bylo zaznamenáno 7 služeb, zobrazí se po dobu dvou sekund zpráva PAMET PLNA a vrátíte se zpět na VYTVOR POLOZKU)
- Pomocí alfanumerických kláves a tlačítka  zadejte název služby (až 10 znaků). Každá položka musí mít jméno.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte. Displej zobrazí CISLO? Pomocí numerických kláves a tlačítka  zadejte číslo dané služby (až 18 číslic. Každá položka musí mít číslo.
- Můžete zadat také provedení zpětného dotazu (vyslání signálu FLASH) stisknutím tlačítka , Displej zobrazí R.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Poznámka: Pokud má nová služba stejný název jako služba zadaná dříve, objeví se na displeji otázka NAHRADIT?. Po stisknutí tlačítka  nahradí nová služba dříve zadanou službu se stejným názvem.

Prohlížení služeb

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí VYTVOR POL a první položka seznamu, je-li nějaká.
- Pomocí tlačítka  můžete listovat položkami nebo můžete použít tlačítka s čísly jako u záznamů v adresáři.
- Po stisknutí tlačítka  na jménu konkrétní služby si můžete prohlédnout číslo dané služby.

- Stisknutím tlačítka  menu opustíte.

Volba čísla služby

V pohotovostním režimu:

- Stisknutím tlačítka  vyvoláte seznam služeb,
- Pomocí tlačítka  vyberete službu.
- Po stisknutí tlačítka  se vytočí číslo vybrané služby.

Při obsazené lince:

- Stiskněte tlačítko . Objeví se seznam služeb.
- Pomocí tlačítka  vyberete službu.
- Stiskněte tlačítko  a číslo vybrané služby se vytočí.

Editace Čísla služby

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí VYTVOR POL a první položku seznamu služeb.
- Pomocí tlačítka  můžete listovat službami nebo můžete použít tlačítka s čísly jako u záznamů v adresáři.
- Stiskněte tlačítko  na službě. Pomocí tlačítka  vyberte položku EDITUJ POL (edituj položku).
- Stiskněte tlačítko  . Zobrazí se otázka JMENO? a název služby.

- Upravte jméno a stisknutím tlačítka  opravu potvrďte.
- Zobrazí se CISLO? a číslo položky.
- Upravte číslo a stisknutím tlačítka  opravu potvrďte.
- Stisknutím tlačítka  práci ukončíte.

Info: Pokud by se upravené jméno shodovalo se jménem již uložené služby, displej zobrazí NAHRADIT? současně se jménem služby. Po stisknutí tlačítka  bude starší záznam nahrazen.

Vymazat službu

- V režimu předběžné volby nebo v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí VYTVOR POL a první položku seznamu služeb.
- Pomocí tlačítka  můžete listovat službami nebo můžete použít tlačítka s čísly jako u položek adresáře.
- Stiskněte tlačítko  na službě. Pomocí tlačítka  vyberte položku SMAZAT.
- Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí URCITE SMAZ?.
- Opětovným stisknutím tlačítka  svoji volbu potvrdíte a vybraná služba bude vymazána.
- Stisknutím tlačítka  práci ukončíte.

Poznámka: Chcete-li vymazat všechna čísla služeb, nahlédněte do části Vymazat všechny záznamy.

Přidávání předčísí

Uživatel může naprogramovat, aby přístroj automaticky přidával předčísí k vytáčenému číslu, pokud se prvních několik číslic čísla shoduje s číslicemi uvedenými v pravidlech pro předčísí. Uživatel může zadat až tři pravidla, z nichž každé obsahuje až pět číslic jak pro předčísí, tak pro počáteční číslice porovnávaného čísla.

Tato vlastnost není k dispozici pro čísla volená přímou volbou.

Pokud číslo, které se má vytočit, začíná číslicemi zadanými v pravidlech pro předčísí, vloží se před číslo příslušné předčísí a pak se vytočí celé číslo. Například, předčísí pro pravidlo může být 123 a číslo pro pravidlo 589. Takže, když se pokusíte vytočit číslo 5897648, vytočí se ve skutečnosti jako 1235897648. Předčísí se nezobrazí, ani se neuloží do Záznamů o hovorech.

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku MODIFIKACE.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku PREDCISLI
- Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí PIN?.
- Zadejte správný PIN základny. Stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítka  vyberte PREDCISLI1-3
- Stiskněte tlačítko  na vybrané položce.
- Pomocí tlačítka  vyberte položku ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- Stisknutím tlačítka  na položce VYPNUTO deaktivujete vybrané pravidlo pro předčísí.
- Stisknutím tlačítka  na položce ZAPNUTO aktivujete vybrané pravidlo pro předčísí.
- Displej zobrazí PREDCISLI? a také dříve zadané předčísí.
- Pomocí numerických kláves a tlačítka  opravte nebo zadejte předčísí.

- Stisknutím tlačítka  zadané předčísíí potvrdíte.
- Displej zobrazí CISLO? a také číslo zadané dříve.
- Pomocí numerických kláves a tlačítka  opravte nebo zadejte číslo.
- Stisknutím tlačítka  zadané číslo potvrdíte.

Info: Když jako číslo pro pravidlo předčísíí nic nezadáte, bude předčísíí platit pro všechna vytáčená čísla.

Nejprve se bude kontrolovat PREFIX1. Pokud vytáčené číslo souhlasí s jedním prefixem, nebude už porovnáváno s ostatními prefixy.

Vytočené předčísíí se neuloží do seznamu pro opakovanou volbu. Kontrola pro přidání předčísíí se neprovádí u tísňových volání.



Blokování odchozích hovorů

Blokování hovorů brání vytáčení určitých typů hovorů.

Můžete si vybrat následující možnosti blokování hovorů:

BEZ VYJIMKY: Jsou umožněny všechny hovory

VSECHNA: Jsou zablokovány veškeré odchozí hovory vyjma hovorů na tísňové linky.

UPLNE VSE: Jsou přípustné veškeré externí hovory na čísla začínající povoleným číslem. Ostatní externí hovory, vyjma hovorů na tísňové linky, jsou blokovány.

JEN VYJIMKA: Všechny externí hovory na čísla začínající tímto zakázaným číslem jsou zablokovány. Ovšem pokud čísla tísňových linek začínají zakázanými číslicemi, budou hovory na tato čísla umožněny.

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku MODIFIKACE.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku VOLAT S VYJÍ (volat s výjimkou)

- Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí PIN?.
- Zadejte správný PIN základny. Stiskněte .
- Pomocí tlačítka  můžete listovat položkami RUCKA 1 až RUCKA 5.
- Stiskněte tlačítko  na  ru.
- Vyberte požadovanou položku.
 - o U položek BEZ VYJIMKY a VSECHNA stisk  volbu potvrdí.
 - o U položek UPLNE VSE a JEN VYJIMKA bude požadováno zadání čísla aby mohla funkce pracovat.
 - o Po stisku  displej zobrazí CISLO? a také dříve zadané číslo.
 - o Pomocí numerických kláves a tlačítka  zadejte číslo, na kterém se má aplikovat výjimka.
 - o Stisknutím tlačítka  nastavení potvrdíte. Pokud stisknete tlačítko , když nebude zadáno žádné číslo, bude blokování hovorů pro tuto ručku deaktivováno.

Melodie zvonění ručky pro externí hovory

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVUKY.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVON RUCKY (zvonění ručky).
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku EXT ZVON (externí zvonění)
- Stiskněte tlačítko .

- Pomocí tlačítka  vyberte melodii 1-10 pro příchozí externí volání.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Melodie zvonění ručky pro interní hovory

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVUKY.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVON RUCKY.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku INT ZVON (interní zvonění).
- Stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítka  vyberte melodii 1-10 pro příchozí interní volání.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Hlasitost zvonění základny

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVUKY.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVON ZAKL (zvonění základny).

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku HLAS ZVON (hlasitost zvonění).
- Stiskněte tlačítko . Zobrazí se HLAS ZVON. a aktuální hlasitost.
- Pomocí tlačítka  vyberte položku z možností ■■■■■, ■■■■, ■■■, ■■, ■ a VYP ZVONENI. ■ představuje minimální hlasitost, zatímco ■■■■■ představuje maximální úroveň hlasitosti.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Melodie zvonění základny pro externí hovory

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVUKY.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVON ZAKL.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku MELODIE.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte melodii 1-10, pro příchozí externí volání.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Servisní tóny

Uživatel se může dle své úvahy rozhodnout zapnout nebo vypnout následující tóny:

Pípání tlačítek:	Pípnutí při každém stisknutí tlačítka.
Potvrzení:	Potvrzení nastavení nebo volby.

Nabíjení:

Vložení ručky do vidlice základny.

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZVUKY.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku TONY.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku mezi KLAVESY PIP, POTVR PIP a NABIJENI PIP.
- Stisknutím tlačítka  vyberte ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Varování „Mimo rozsah“

Když se ručka v pohotovostním režimu příliš vzdálí od základny, objeví se na displeji zpráva HLEDANI ZAKLADNY a ikona  začne blikat.

- Přineste ručku blíže k základně, kde je signál silnější.
- Když se spojení mezi ručkou a základnou obnoví, přejde displej do pohotovostního režimu a ikona  přestane blikat.

Když se v průběhu hovoru s ručkou příliš vzdálíte od základny, uslyšíte ve sluchátku výstražný signál.

- Přejděte s ručkou blíže k základně, aby byl signál silnější.
- Pokud se s ručkou dostáváte mimo dosah signálu základny může se hovor přerušit.

Automatický příjem volání

Když je tato funkce aktivována, může uživatel přijmout hovor pouhým vyjmutím ručky z vidlice základny.

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku. NAST VOLANI (nastavení volání)
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku AUTO PRIJEM. Stiskněte tlačítko .
- Aktivace:
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku ZAPNUTO. Stiskněte tlačítko .
- Deaktivace:
 - o Pomocí tlačítka  vyberte položku VYPNUTO. Stiskněte tlačítko .
 - o Uživatel bude muset vždy stisknout tlačítko , aby přijal hovor.

Čas signálu Flash

Při telefonním hovoru stisknutím tlačítka  odešlete signál flash. Uživatel může v tomto menu volit mezi třemi časy pro flash naprogramovanými ve výrobě.

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku NAST VOLANI.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku DELKA FLASH.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte ze tří různých trvání 100;300;800 ms. (milisekundy)
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Info: Časy pro Flash se v různých zemích liší. Požadovanou délku signálu Flash zjistíte u poskytovatele připojení

Režim volby

Tento telefon může pracovat s pulzní nebo tónovou volbou (DTMF).

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku NAST VOLANI.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku REZIM VOLBY
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku TONOVA nebo PULSNI.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte a vrátíte se zpět na REZIM VOLBY.
- Podržením stisknutého tlačítka  se vrátíte do pohotovostního režimu.

Při pulzní volbě podržením tlačítka  dočasně přepnete do tónové volby. Displej zobrazí . Všechny číslice zadané po  budou vytočeny tónovou volbou.

Nastavení času

V pohotovostním režimu se v pravém dolním rohu displeje zobrazuje čas v 24-hodinovém formátu.

Když přijde CID s časem, hodiny se automaticky nastaví podle času v CID. Když vyjmete z ručky akumulátory nebo ji vypnete hodiny se vynulují.

Nastavení času:

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku DISPLAY.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku NASTAV CASU (nastavení času).
- Stiskněte tlačítko . Zobrazí se aktuální čas.
- Zadejte nový čas.
- Stisknutím tlačítka  svoji volbu potvrdíte.



Jméno ručky

Každá ručka má své jméno, které se zobrazuje v pohotovostním režimu. Může obsahovat až 10 alfanumerických znaků.

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku DISPLAY.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku JMENO RUCKY.
- Stiskněte tlačítko . Zobrazí se aktuální jméno ručky.
- Pomocí numerických kláves a tlačítka  upravte nebo zadejte jméno ručky.
- Stisknutím tlačítka  potvrdíte zadané jméno.

Měření délky hovoru

Je-li tato funkce aktivována ručka měří a zobrazuje délku hovoru. Měřit se začne okamžitě po obsazení linky. Po cca deseti sekundách displej zobrazí délku hovoru ve formátu mm:ss (tj. 00:10). Jakmile délka hovoru dosáhne hodnoty 59 minut a 59 sekund (59:59), změní se formát na hh:mm:ss (tj. 01:00:00). Po zavěšení se hodiny zastaví. Výsledný čas zůstane zobrazen ještě 5 sekund.

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku DISPLAY.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku DELKA HOVORU.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
- Stisknutím tlačítka  svoji volbu potvrdíte.

Podsvětlení displeje a klávesnice

Podsvícení se rozsvítí jakmile:

- stisknete klávesu
- při příchozím hovoru
- základna prozvání ručky (paging).

Podsvícení zhasne:

- 10 sekund po stisknutí klávesy
- 10 sekund po přijetí hovoru, pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko
- 10 sekund po ukončení hovoru
- po ukončení prozvánění
- když ručka přestane vyzvánět

Vypnutí podsvětlení:

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku DISPLAY.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku PODSVETLENI.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku VYPNUTO.

- Stisknutím tlačítka  vypnete podsvětlení.

Zapnutí podsvětlení:

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku DISPLAY.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku PODSVETLENI.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZAPNUTO.
- Stisknutím tlačítka  zapnete podsvětlení.

Změna PIN

PIN kód základny je potřebný při:

- změně nastavení předčísli
- změně nastavení blokování hovorů
- registraci ručky
- odhlášení ručky
- změně nastavení telefonu a
- změně aktuálního PIN

PIN kód obsahuje od nuly do osmi číslic.

Změna PIN kódu:

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SYSTEM NAST (systémová nastavení).
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZMENA PIN. Stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí PIN?. Zadejte správný PIN připojené základny. Stiskněte tlačítko .

- Displej zobrazí NOVY PIN?. Zadejte nový PIN (maximálně 8 číslic).
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte. Displej zobrazí OPAKUJ PIN.
- Znovu zadejte stejný PIN.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Info: Pokud změníte kód PIN kód, je tento nový PIN shodný pro všechny ručky přihlášené k základně.

Vymazat všechny záznamy

Uživatel může vymazat záznamy z Vlastního adresáře, Společného adresáře, ze Záznamů o hovorech, ze Seznamu pro opakovanou volbu a ze Služeb použitím příkazu RESET v příslušném menu.

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku RESET.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku: VLASTNI ADRES, SPOL ADRES, VOLANI, OPAKOV VOLBY nebo SERVIS.
- Stiskněte tlačítko . Displej zobrazí URCITE SMAZ?.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Info: Pokud se vymažou všechny záznamy vlastního adresáře, automaticky se vypne rychlá volba pro všechna tlačítka. Pokud vymažete všechny SLUZBY, obnoví se nastavení služeb které byly eventuálně přeprogramované ve výrobě.

Obnovení implicitních hodnot z výroby

V tomto menu je možné veškerá nastavení jak pro ručku, tak pro základnu nastavit zpět na hodnoty z výroby.

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku RESET.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku SMAZ VSE NAS. Stiskněte tlačítko .
- Displej zobrazí PIN?. Zadejte správný PIN připojené základny. Stiskněte tlačítko .
- U veškerých nastavení včetně schránek SMS PRIJATE a SMS ODESILANE se obnoví tovární nastavení. Obnoví se také tovární nastavení PIN.

Info: Vždy je obnoveno současně nastavení na ručce i základně. Pokud chcete obnovit výrobní nastavení i dalších ruček momentálně připojených k základně, budete muset obnovit výrobní nastavení každé ručky zvlášť.

Použití dalších ruček

Registrace

Každá přidávaná ručka kompatibilní s GAP musí absolvovat proces registrace k základně. Každá ručka může být zaregistrována až u čtyř základen a každá základna může zaregistrovat až pět ruček.

Při registraci si můžete pro ručku vybrat číslo základny, u které ji chcete registrovat tak, aby mohla být základna identifikována při výběru základny.

Jak se zaregistrovat:

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku SYSTEM NASTAV.

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku REGISTRACE.
- Stiskněte tlačítko  . Displej zobrazí BS 1 2 3 4. Pokud byla ručka již zaregistrována k základně, číslo zaregistrované základny bude blikat.
- Pomocí numerických kláves zadejte číslo základny, pod kterým se chcete zaregistrovat. Zadané číslo zobrazí na druhém řádku.
- Stiskněte tlačítko  . Na displeji ručky se objeví PIN?.
- Zadejte PIN kód základny, ke které se chcete zaregistrovat (tovární nastavení je 0000).
- Podržte stisknuté tlačítko PROZVONIT (PAGE)  na základně, až uslyšíte dvě pípnutí.
- Stiskněte tlačítko  na ručce. Displej zobrazí HLEDANI ZAKLADNY X a ručka bude hledat základnovou jednotku (kde 'X' je číslo základny, ke které se registrujete).
- Jakmile je navázáno spojení, objeví se na displeji jméno ručky a číslo.

Výběr základny

VYBER AUTO. Pokud je nastavení výběru základny přepnuto na automatické, vždy po zapnutí ručky nebo když ručka ztratí spojení, vyhledá jakoukoliv dostupnou základnu ke které byla zaregistrována aby se mohla připojit.

PREFER. ZAKL Jedna z registrovaných základen může být určena jako preferovaná základna, takže ji po určitou dobu po zapnutí nebo když ztratí spojení bude ručka hledat. Pokud není možné tuto základnu najít, bude ručka hledat spojení s ostatními registrovanými základnami.

PEVNA Jedna z registrovaných základen je označena jako pevná základna, takže se stane jedinou základnou, kterou bude ručka hledat po zapnutí nebo když ztratí spojení. Pokud nebude ručka schopná tuto základnu najít, nepřipojí se k žádné jiné základně.

Nastavení:

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SYSTEM NAST.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku VYBER ZAKL.
- Automatický výběr základny
 - o Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku VYBER AUTO.
 - o Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte. Ručka bude hledat jakoukoliv dostupnou registrovanou základnu.
- Preferovaná základna
 - o Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku PREFER. ZAKLADNA.
 - o Stiskněte tlačítko  . Displej zobrazí BS 1 2 3 4.
 - o Pomocí numerických kláves zadejte číslo preferované základny.
 - o Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte. Ručka bude přednostně hledat vybranou základnu.
- Pevná základna:
 - o Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku PEVNA.
 - o Stiskněte tlačítko  . Displej zobrazí BS 1 2 3 4.
 - o Pomocí numerických kláves zadejte číslo základny, která se má nastavit jako pevná základna.
 - o Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte. Ručka bude hledat vybranou základnu.

Info: Nastavení výběru základny se změní na automatické, když se ručka zaregistruje k základně.

Interní hovory

Interní hovor probíhá mezi ručkami přihlášenými k jedné základně.

Použití přímé volby

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
- Na displeji ručky se objeví ikona .
- Zadejte interní číslo ručky, na kterou chcete volat (zobrazeno vpravo na displeji pod ikonou antény).
- Druhá ručka začne zvonit. Protistrana přijme volání a hovor může proběhnout.

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo
- Uložte ručku zpět do základnové jednotky.

Použití nepřímé volby

- Zadejte číslo ručky, na kterou chcete zavolat.
- Stiskněte tlačítko .
- Druhá ručka začne zvonit. Protistrana přijme volání a hovor může proběhnout.

Poznámka: Pokud v průběhu interního hovoru přijde externí hovor, uslyšíte ve sluchátku pípání. Na ručce bude blikat ikona **EXT**.

Přijetí externího volání při interním hovoru

Pokud přijde externí hovor během interního hovoru, začne na displeji blikat ikona **EXT** a ze sluchátka uslyšíte několik krátkých pípnutí. Na displeji se zobrazí CID volajícího.

- Stisknutím tlačítka  ukončíte interní hovor.
- Stisknutím tlačítka  přijmete externí hovor.

Dotazovací hovor

Při hovoru na externí lince můžete tento hovor přidršet a uskutečnit interní hovor. Můžete přepínat mezi externím a interním hovorem. Zatímco je externí hovor přidržen, bude externímu účastníkovi přehrávána hudba, aby věděl, že je hovor přidržen.

- V průběhu externího hovoru stiskněte tlačítko .
- Externí hovor bude přidržen a ze sluchátka bude slyšet vnitřní oznamovací tón.
- Kromě ikon **EXT** a  se objeví ještě ikona **INT**.
- Zadejte číslo ručky, na kterou chcete zavolat.
- Pokud na interní volání nikdo neodpovídá, opětovným stisknutím tlačítka  se znovu připojíte k externímu hovoru a druhá ručka přestane zvonit. Tento postup můžete opakovat a volat třeba jinou ručku.
- Když druhá ručka přijme hovor, mohou mezi sebou dvě ručky komunikovat. Externí hovor je přidržen.
- Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi interním a externím hovorem.

Předání hovoru

Můžete předávat hovory z pevné linky na jiné ručky registrované u stejné základnové jednotky.

- V průběhu externího hovoru stiskněte tlačítko .
- Externí hovor bude přidržen.
- Kromě ikon **EXT** a  se objeví ještě ikona **INT**.
- Zadejte číslo ručky, na kterou chcete volat.
- Když druhá ručka přijme hovor, stiskněte tlačítko  na ručce nebo umístěte ručku do vidlice, tím se hovor předá. Ikony **INT** a  se přestanou zobrazovat.

Konferenční hovor

Je možné aktivovat konferenční hovor probíhající mezi externím hovorem a dvěma ručkami.

- V průběhu externího hovoru stiskněte tlačítko .
- Externí hovor bude přidržen.
- Kromě ikon  a  se objeví i ikona .
- Stiskněte číslo ručky, na kterou chcete zavolat.
- Když druhá ručka přijme hovor, stisknutím a přidržením tlačítka  aktivujete konferenční hovor. Na obou ručkách se objeví ikona .
- V průběhu konferenčního hovoru se stiskem  na ručce, která inicializovala konferenční hovor, externí hovor přidrží a zachová se interní spojení s druhou ručkou.
- Opětovným stisknutím  na první ručce se hovor s druhou ručkou přidrží a provede se spojení s externím hovorem.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  se opět aktivuje konferenční hovor.
- Můžete vystoupit z konferenčního hovoru stisknutím tlačítka  na ručce nebo uložení ručky do vidlice. Druhá ručka a externí hovor zůstanou propojeny. Ikony  a  zmizí.

Monitorování místnosti

Když je ke stejné základně zaregistrována více než jedna ručka, může se jedna z ruček použít jako zařízení pro Monitorování místnosti (dítěte).

Aktivace:

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku MODIFIKACE.

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku MONITOROVANI.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku ZAPNUTO.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Na displeji bude blikat MONITOROVANI, čímž je naznačeno, že ručka v pohotovostním režimu provádí monitorování. Uživatel může uskutečnit interní hovor na tuto ručku z jiné ručky, mikrofon na této ručce bude aktivován (a je v monitorovacím režimu) a je možné slyšet zvuky z místnosti. Uživatel také může stisknout tlačítko , aby zvuky slyšel z reproduktoru. Nebude žádné interní zvonění.

Deaktivace:

- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku MODIFIKACE.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku MONITOROVANI.
- Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka  vyberte položku VYPNUTO.
- Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte.

Info: Ručka v monitorovacím režimu nebude zvonit, při příchozím externím volání.

Odhlášení ručky

Jedna ručka může odhlásit všechny ostatní ručky registrované ke stejné základně.

- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku SYSTEM NAST.
- Stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítka  vyberte položku ODHLAS RUCKY.
- Stiskněte tlačítko  .
- Pomocí tlačítka  vyberte požadovanou ručku (RUCKA 1 až RUCKA 5), kterou chcete vymazat.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr. Displej zobrazí PIN?.
- Zadejte správný PIN připojené základny a stisknutím  potvrďte vymazání ručky.

Info: Žádná ručka nemůže odhlásit sama sebe.

Příloha: Implicitní nastavení

Melodie externího zvonění (ručka a základna):

Melodie interního zvonění (ručka):

Hlasitost zvonění ručky:

Hlasitost zvonění základny:

Hlasitost sluchátka:

Čas pro Flash:

Režim volby:

Automatický příjem volání:

Pípání tlačítek:

Zvuk při potvrzení:

Zvuk při nabíjení:

Podsvětlení

Měření délky hovoru:

Indikace čekající zprávy:

Monitorování:

Funkce Přímá volba:

Číslo pro Přímou volbu:

Vytáčení s předčíslem:

Předčíslo a čísla:

Blokování hovorů:

Povolená a zakázaná čísla:

Služby operátora:

Výběr základny:

PIN kód základny:

Služby SMS:

Přijaté SMS:

Odesílané SMS

Čísla Středisek služeb:

Aktivní středisko služeb:

Podadresa:

SMS Výstražný tón:

Jméno ručky:

Jazyk:

MELODIE 1

MELODIE 2

■■■■■

■■■

Střední

FLASH 1

Tónová

Zapnuto

Zapnuto

Zapnuto

Zapnuto

Zapnuto

Zapnuto

Vypnuto

Vypnuto

Vypnuto

Prázdné

Vypnuto

Prázdné

Vypnuto

Prázdné

Implicitní služby

Automatický

0000

ZAPNUTO

Prázdné

Prázdné

Prázdné

Středisko služeb 1

0

ZAPNUTO

B116*

čeština

* Po provedení změn zůstane uživatelem nastavený údaj.

Odstraňování problémů

Telefon vůbec nefunguje

- Ujistěte se, že je správně zapojený síťový adaptér i linková šňůra.
- Zkontrolujte, zda jsou akumulátory plně nabitě a správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je ručka správně zaregistrovaná ke správné základně.
- Přemístěte ručku blíže k základně.

Telefon nezvoní

- Zkontrolujte správně zapojení síťového adaptéru i linková šňůra.
- Přemístěte ručku blíže k základně.
- Zkontrolujte, zda je ručka správně zaregistrovaná ke správné základně.
- Ujistěte se, že je zapnuto zvonění ručky (nebo základny).

Telefon nevytáčí

- Zkontrolujte, zda je telefonní šňůra řádně připojená.
- Zkontrolujte, jestli nejsou signalizovány vybité akumulátory.
- Zkontrolujte, zda je ručka správně zaregistrovaná ke správné základně.
- Vytáčené číslo může být zablokované. Viz část Blokování hovorů.
- Může být uzamknutá klávesnice. Viz část Odemknutí/Zamknutí klávesnice ručky.
- Může být nastaven špatný druh volby Viz část Režim volby

CID nefunguje správně

- Ověřte u své místní telefonní společnosti, zda je služba CID objednaná.
- Nechte telefon alespoň jednou zazvonit, než hovor přijmete.

Není možné přijmout čekají hovor

- Ověřte si dostupnost služby
- Vyberte správné trvání signálu FLASH.

Kontrolka nabíjení na základně nefunguje

- Ujistěte se, že je síťový adaptér řádně zapojen.
- Zkontrolujte, zda má ručka dostatečný kontakt na vidlici.

Ikona prázdné baterie se objeví brzy po dobití baterií

- Vyměňte stávající akumulátory za nové.

Kódy chyb při zpracování SMS

'01'

Problém: Ujistěte se, že jsou síťový adaptér i telefonní šňůra řádně zapojeny.

- Zkontrolujte správnou instalaci telefonu.
- Zkontrolujte, zda je číslo střediska služeb správné.

'02'

Problém: Chyba při přenosu

- Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

'03'

Problém: Odmítnuta zpráva ze střediska služeb

- Ověřte u poskytovatele, zda je služba dostupná

'04'

Problém: Přerušeni ze strany uživatele

- Ujistěte, že se při přenášení SMS zprávy nepřerušilo spojení.

'C0'

Problém: Středisko služeb obsazeno

- Vyzkoušejte přenos znovu později
- Pokud chyba přetrvává, kontaktujte poskytovatele služeb.

'C1'

Problém: Není předplatné u Střediska služeb

- Musíte si předplatit nebo aktivovat účet
- Ověřte u poskytovatele služeb.

'C2'

Problém: Chyba systému střediska služeb

- Vyzkoušejte přenos později znovu
- Pokud chyba přetrvává, kontaktujte poskytovatele služeb

'C3'

Problém: Neplatná adresa SME

- Zkontrolujte adresu příjemce.

'C4'

Problém: Cílové SME zablokováno

- Ověřte u příjemce, zda je schopen přijímat zprávy
- Ověřte u poskytovatele služeb, proč je cílové SME zablokováno.

'E0'

Problém: Neznámé SM-TE

- Ujistěte se, že není CLIP omezen.
- Přidejte potřebné předčíslí k číslu Střediska služeb, tak aby byl CLIR dočasně vypnut.

'FF'

Problém: Neznámý

- Neznámý

Soulad s předpisy

Tento výrobek vyhovuje základním požadavkům na Rádiová a telekomunikační koncová zařízení.



Označení CE v souladu s:

89/336 EEC – EMC

73/23 EEC – Nízké napětí

93/68 EEC – Směrnice CD

1999/5 EC – R&TTE

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

Tel: 549 245 575; 602 766 759