

Panasonic

Digitální bezdrátový telefon

Model č. **KX-TG7200FX/KX-TG7202FX**

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Model č. **KX-TG7220FX**


Stručný průvodce

Tento přístroj je určen k použití v České republice, na Slovensku a ve střední části Evropy. Pro použití telefonu ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu dle vaší země. Dále můžete změnit nastavení jazyka na displeji dle vašich požadavků.

Viz část „Změna nastavení regionu v přístroji“ v návodu k obsluze.

Připojení


Základna

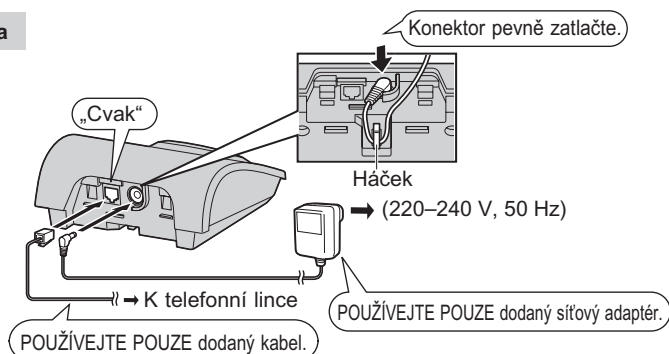

Důležité:


- Pokud používáte kabel telefonní linky, který nebyl dodán s tímto výrobkem, zařízení nemusí fungovat správně.

Nabíječka (KX-TG7202)

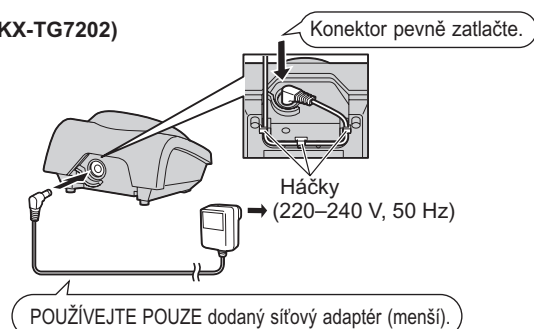

Vložení baterií/nabíjení baterií

První nabíjení: 7 hodin

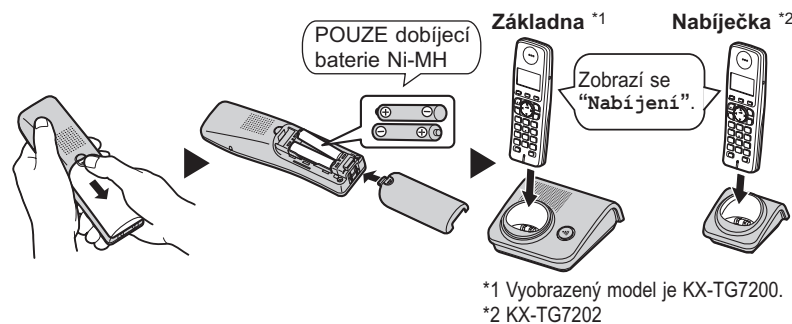


Poznámka:

- POUŽÍVEJTE POUZE dobíjecí baterie Ni-MH.
- NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.

Tipy pro provoz

Používání navigačních tlačítek

Pomocí tlačítka [▲], [▼], [◀] a [▶] můžete procházet nabídkami a vybírat položky zobrazené na displeji.

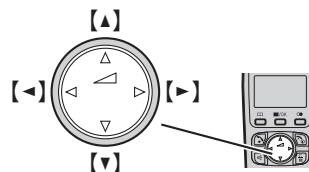

Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru (▲)

Během volání stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼].

Jazyk na displeji

Jazyk na displeji je z výroby nastavený na angličtinu. Příklady hlášek na displeji uváděné v tomto návodu k obsluze jsou v češtině.

Je dostupných 16 jazyků na displeji.

Můžete si zvolit "Deutsch", "English", "Magyar", "Polski", "Slovenčina", "Čeština", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "LIETUVIŠKAI", "Latviešu", "Română", "БЪЛГАРСКИ", "Srpski", "МАКЕДОНСКИ", nebo "Shqip".

- 1 [✕] → [OK]
- 2 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte "Handset Setup" ("Nast. sluchátka"). → [▶]
- 3 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte "Display Setup" ("Nast. displeje"). → [▶]
- 4 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte "Select Language" ("Vybrat jazyk"). → [▶]
- 5 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte požadovaný typ volby. → [▶] → [✕]

Režim volby čísla (tónový/pulsní)

- 1 [≡/OK]
- 2 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte "Nastavení zákl.". → [▶]
- 3 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte "Možnosti volby". → [▶]
- 4 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte "Typ volby". → [▶]
- 5 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte požadované nastavení. → [▶] → [📞]

Datum a čas

- 1 [≡/OK]
- 2 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte "Nast. sluchátka". → [▶]
- 3 Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte "Nastavení času". → [▶]
→ Stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte "Nast. Data/Času". → [▶]
- 4 Zadejte aktuální den, měsíc a rok.
- 5 Zadejte aktuální hodinu a minutu.
- 6 [≡/OK] → [📞]

Základní operace

Uskutečňování/přijímání hovorů (mikrotelefon)

Hovory	Zvolte telefonní číslo. → []/[
Odpověď na hovory	[]/[
Zavěšení	[]
Hlasitost sluchátka nebo reproduktoru	Během volání stiskněte tlačítko [] nebo [].
Volání pomocí seznamu opakované volby	[] → []/[]: Vyberte požadované číslo. → [
Hlasitost vyzvánění mikrotelefonu	1 [/OK] 2 []/[]: “Nast. sluchátka” → [

Telefonní seznam (mikrotelefon)

Přidávání položek (jmen a telefonních čísel)	1 [] → [/OK] 2 []/[]: “Nový záznam” → [
--	--

Záznamník (základna): KX-TG7220

Přijímání a vypnutí	Stisknutím [] záznamník zapnete/vypnete.
Poslech zpráv	[

Často kladné otázky

Otázka	Příčina a řešení
Co znamená blikání  .	• Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže. • Síťový adaptér základny není připojen. Zkontrolujte připojení. • Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné vzdálenosti od zdroje rušení, jako jsou antény nebo mobilní telefony. • Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej (strana 7).
Proč nemohu telefonovat?	• Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Podle potřeby nastavte "Tónová" nebo "Pulsní".
Co mám dělat v případě, že se mikrotelefon nezapne?	• Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie. • Plně nabijte baterie. • Vyčistěte kontakty nabíjení a nabití opakujte.
Jaká je provozní doba baterie?	• Používání plně nabitých baterií Ni-MH (dodané baterie); Při nepřetržitém používání: maximálně 17 hodin. V pohotovostním režimu: maximálně 180 hodin. • Pokud baterie při prvním nabíjení nedosáhnou plné kapacity, nejedná se o vadu. Baterie dosáhnou maximálního výkonu po několika úplných cyklech nabití/vybití (použití). • Skutečný výkon baterie závisí na frekvenci používání (hovorů) a nepoužívání (pohotovostní režim) mikrotelefonu.
Můžu ponechat mikrotelefon v základně nebo v nabíječce, když jej nepoužívám?	• Když je nabíjení mikrotelefonu dokončeno, lze jej ponechat v základně nebo nabíječce. Baterie se nepoškodí.
Kdy je třeba vyměnit baterie?	• Jestliže jsou baterie plně nabity, až se zobrazí , ale po několika hovorech se zobrazí , vyměňte baterie za nové.
Co je číslo PIN?	• Číslo PIN je 4místné číslo, které je třeba zadat, aby bylo možné měnit určitá nastavení základny. Výchozí kód PIN je "0000".


Často kladné otázky

Otázka	Příčina a řešení
Co je třeba udělat, aby se zobrazovaly informace o volajícím?	• Je třeba si nechat aktivovat službu ID volajícího. Podrobné informace získáte u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb. • Zpráva "Nejdř. si musíte objednat službu CLIP" bude zobrazena, dokud nepřijmete informace o volajícím, poté co si službu objednáte u svého poskytovatele telekomunikačních služeb.
Co mám dělat, když: – slyším praskání nebo se zvuk přerušuje? – dochází k rušení jinými elektrickými zařízeními?	• Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických přístrojů. • Přesuňte se blíže k základně. • Zařízení je připojeno k telefonní lince se službou DSL. Doporučujeme na linku připojit filtr (obratťe se na poskytovatele služeb DSL) mezi základnu a konektor telefonního kabelu.
Co mám dělat, když je provozní doba krátká i po úplném nabití baterií?	• Otřete kontakty baterií (+, -) a kontakty zařízení suchým hadříkem.
Co musím udělat, abych vymazal(a) zmeškané hovory (například " 3 volání ") z displeje?	• Zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena. Zobrazte je následujícím způsobem. 1 [OK] 2 [▲]/[▼]: "Sezn.volajících" → [▶] 3 Stiskněte [▼], chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stiskněte [▲], chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.


Registrace mikrotelefonu k základně

Dodávaný mikrotelefon a základna jsou předregistrované. Pokud si zakoupíte další mikrotelefon, informace o zaregistrování najdete v uživatelské příručce daného mikrotelefonu. Pokud z nějakého důvodu není mikrotelefon zaregistrován k základně, zaregistrujte mikrotelefon.


- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "Nast. sluchátka" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: "Registrace" → [▶]
- 4 [▲]/[▼]: "Registr. sluch." → [▶]

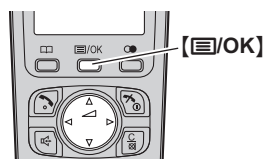

- 5 Dále pokračujte dle daného modelu vašeho telefonu.
- **KX-TG7200/KX-TG7202**
Stiskněte a přidržte tlačítko [•••] na základně přibližně po dobu 5 sekund. (žádný registrační tón)

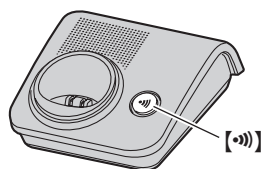

- **KX-TG7220**
Stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítko [•••] na základně, dokud nezazní registrační tón.

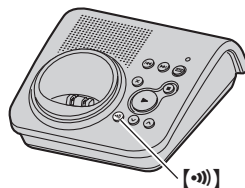

- 6 Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí položka "Zadat PIN zák1.". → Zadejte kód PIN základny (výchozí: "0000"). → [OK]



Volitelné služby (ID volajícího a SMS)

Po aktivaci služby ID volajícího získáte následující možnosti:



– zobrazení informací o volajícím,

Chcete-li používat službu SMS, je třeba si aktivovat ID volajícího nebo jinou příslušnou službu u vašeho poskytovatele služeb.



Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)