

Panasonic

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon

Model č. **KX-TG7200FX**
KX-TG7202FX

Digitální bezdrátový telefon
se záznamníkem

Model č. **KX-TG7220FX**



KX-TG7200
SMS

Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Chcete-li používat tyto funkce, musíte si objednat příslušnou službu u svého poskytovatele služeb.

Před prvním použitím nabíjejte baterie po dobu přibližně 7 hodin.

Tento přístroj je určen k použití v České republice, na Slovensku a ve střední části Evropy. Pro použití telefonu ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu dle vaší země (strana 19). Dále můžete změnit nastavení jazyka na displeji dle vašich požadavků (strana 11).

(Pro Českou republiku a Slovensko)

Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.: VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obsah

Příprava

Úvod	3
Informace o příslušenství	4
Důležité informace	5
Ovládací prvky	7
Displej	8
Připojení	8
Instalace a výměna baterie	9
Nabíjení baterií	10
Vypnutí a zapnutí	11
Příprava zařízení před použitím	11

Uskutečňování/příjem hovorů

Hovory	13
Odpověď na hovory	13
Užitečné funkce dostupné během hovoru	14

Telefonní seznam

Telefonní seznam mikrotelefonu	15
--------------------------------	----

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu	16
Speciální pokyny pro nastavení času	17

Nastavení základny

Nastavení základny	18
Další možnosti	19

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího	20
Seznam volajících	20
Hlasová pošta	21

Služba SMS (Short Message

Service: krátké textové zprávy)

Použití služby SMS	22
Zapnutí/vypnutí služby SMS	22
Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS	22
Odeslání zprávy	22
Příjem zprávy	23
Nastavení služby SMS	24

Funkce záznamníku

Záznamník	25
Zapnutí a vypnutí záznamníku	25
Uvítací zpráva	25
Poslech zpráv	26
Provoz pomocí přímých příkazů mikrotelefonu	27

Dálkové ovládání	27
Nastavení záznamníku	28

Provoz několika jednotek

Provoz přidavných sluchátek	30
Registrace mikrotelefonu k základně	30
Režim interkom mezi dvěma mikrotelefony	31
Přesměrování hovorů mezi mikrotelefony	31
Konferenční hovory	32
Kopírování položek telefonního seznamu	32

Užitečné informace

Zadávání znaků	33
Chybové zprávy	36
Řešení potíží	37
Technické údaje	41
Podmínky používání (pouze pro Českou republiku)	42
Prohlášení o shodě (platí pro Českou republiku a Slovensko)	43

Rejstřík

Rejstřík	45
----------	----

Příprava**Úvod**

Děkujeme vám, že jste si zakoupili nový digitální bezdrátový telefon společnosti Panasonic.

Pro budoucí použití

Přiložte nebo uschovejte originální doklad – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo (je uvedeno na spodní straně základny)
Datum nákupu
Jméno a adresa prodejce

Poznámka:

- V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.

Prohlášení o shodě:

- Společnost Panasonic Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/EC.

Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke stažení na stránkách:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt:

Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany


Váš telefon

KX-TG7200/KX-TG7220



*Vybrazený model je KX-TG7200.


KX-TG7202

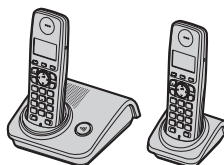

Příprava**Informace o příslušenství****Dodané příslušenství**

Č.	Položky příslušenství	Množství	
		KX-TG7200 KX-TG7220	KX-TG7202
①	Síťový adaptér pro základnu (objednací č. PQLV207CE)	1	1
②	Telefonní kabel	1	1
③	Nabíjecí baterie typu AAA (R03) (objednací č. HHR-55AAAB)	2	4
④	Kryt na mikrotelefon ^{*1}	1	2
⑤	Nabíječka (objednací č. PQLV30055Z)	—	1
⑥	Síťový adaptér k nabíječce (objednací č. PQLV209CE)	—	1

*1 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.

**Další volitelné příslušenství**

Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.

Č.	Model č.	Popis
①	KX-TGA721FX	Přídavné digitální sluchátko DECT
②	KX-TCA727EX	Adaptér pro montáž na stěnu
③	KX-TCA718EX	Spona na opasek
④	KX-A272	Opakovač DECT

**Poznámka:**

- Při výměně baterií použijte pouze 2 nabíjecí Ni-MH baterie velikosti AAA (R03).
Doporučujeme použití nabíjecích baterií značky Panasonic (č. modelu P03P).
- Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie.

Příprava**Důležité informace****Obecné informace**

- Používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto produktem (informace viz strana 4).
- Síťový adaptér nezapojujte do jiné než standardní zásuvky s napájením 220–240 V.
- Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech:
 - baterie přenosného mikrotelefonu potřebuje dobít nebo není v pořádku,
 - došlo k výpadku napájení,
 - je zapnutá funkce blokování tlačítek.
- Nedemontujte základnu, nabíječku ani mikrotelefon (s výjimkou výměny baterií).
- Toto zařízení by se nemělo používat v blízkosti záchranných lékařských přístrojů a neměly by ho používat osoby s kardiostimulátorem.
- Dbejte také na to, aby do zařízení nezapadly žádné předměty, a aby se do něj nevyliła tekutina. Tento přístroj nevystavujte nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům ani nárazům.

Prostředí

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody.
- Neponechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla, například topných těles, sporáků atd. Umíst'ujte jej v místnostech s teplotou v rozmezí 5 °C až 40 °C.

Výstraha:

- Abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.
- Výrobek odpojte od zásuvky napájení, pokud z něj vychází kouř, neobvyklý zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se

z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko.

- Na zástrčku telefonní linky nerozlijte tekutiny (saponáty, čisticí prostředky, atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.
- Toto zařízení neumíst'ujte ani nepoužívejte blízko automaticky řízených zařízení, jako např. automatických dveří nebo požárních alarmů. Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou u takového zařízení způsobit poruchu, která může mít za následek nehodu.
- Pravidelně z adaptéru stírávejte proud/zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný prach, atd. – nejprve odpojte zařízení od síťové zásuvky, a poté jej otřete suchým hadříkem. Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru.
- Napájecí kabel/zástrčku neničte. To by mohlo mít za následek zkrat, zásah elektrickým proudem a/nebo požár.
- Zástrčky se nedotýkejte mokřými rukama.
- Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.

Upozornění týkající se baterie

- Doporučujeme používat baterie uvedené na: strana 4. **Používejte pouze nabíjecí baterie.**
- Nekombinujte staré baterie s novými.
- Nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadu.
- Baterii neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterie uvolňuje, je korozivní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt může být v případě požití toxický.

Příprava

- Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterie nesmí přijít do styku s vodivými materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterie nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.
- Dodanou baterii (baterie) nebo baterii (baterie) specifikovanou pro použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce.
- K nabíjení baterií používejte pouze dodanou základnu nebo nabíječku. Základnu nebo nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat nebo může dojít k explozi.

Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

- Toto zařízení může uchovávat soukromé/důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí/důvěrné informace, doporučujeme vám, před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení vymazat údaje jako např. telefonní seznam nebo seznam volajících.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích

Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.


Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Příprava


Ovládací prvky

Základna (KX-TG7200/KX-TG7202)

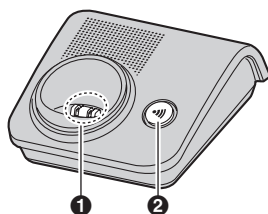


- 1 Kontakty nabíjení
- 2 [•••] (Lokátor)

Základna (KX-TG7220)

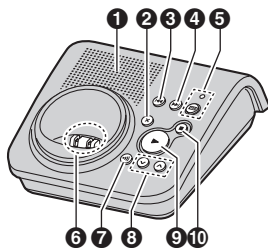

- 1 Reproduktor
- 2 [X] (Smazat)
- 3 [◀] (Opakovat)
- 4 [▶] (Přeskočit)
- 5 [•••] (Zapnutí záznamníku)/Indikátor stavu záznamníku
- 6 Kontakty nabíjení
- 7 [•••] (Lokátor)
- 8 [V][^] (Hlasitost)
- 9 [▶] (Přehrát zprávu)/Indikátor zpráv
- 10 [■] (Zastavit)

Mikrotelefon

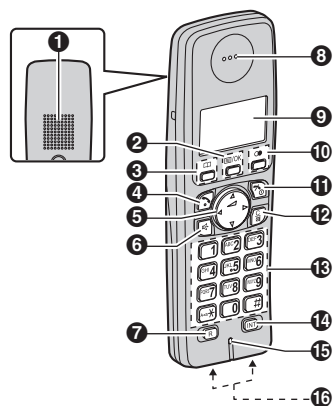

- 1 Reproduktor
- 2 [≡]/OK (Menu/OK)
- 3 [□] (Telefonní seznam)
- 4 [↶] (Hovor)
- 5 Navigační tlačítka ([↑]/[↓]/[→]/[←]) / (Hlasitost reproduktoru sluchátka: [▲][▼])
- 6 [☞] (Hlasitý telefon)
- 7 [R] (Zpětný dotaz/Flash)
- 8 Reproduktor sluchátka
- 9 Displej
- 10 [●] (Opakovaná volba čísla/Pauza)
- 11 [✕] (Vypnout/Zapnout)
- 12 [C/☒] (Smazat/Ztlumení)
- 13 Klávesnice pro zadávání čísel / znaků
- 14 [INT] (Interkom)
- 15 Mikrofon
- 16 Kontakty nabíjení


Příprava

Používání navigačních tlačítek

Pomocí tlačítka [▲], [▼], [◀] a [▶] můžete procházet nabídkami a vybírat položky zobrazené na displeji.

Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru (▲)

Během volání stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼].

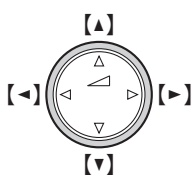

Displej

Ikony displeje

Ikona	Význam
	V dosahu základny Pokud bliká: Mikrotelefon vyhledává základnu. (strana 37)
	Mikrotelefon se přihlašuje k základně. (interkom, vyvolávání, změna nastavení základny atd.)
	Mikrotelefon přijímá příchozí hovor.
	Záznamník je zapnutý.*1 (strana 25)
	Úroveň nabití baterie
[P]	Režim soukromého hovoru je zapnut. (strana 14)
	Byly přijaty nové SMS zprávy (strana 23) nebo je paměť SMS zpráv plná.*2

Ikona	Význam
[Obsazeno]	- Linku využívá jiný mikrotelefon k volání, registraci, apod. - Záznamník právě používá jiný mikrotelefon nebo základna.*1


*1 KX-TG7220

*2 Pouze pro uživatele funkce SMS

Připojení


Připojte kabel telefonní linky do základny a do telefonní zásuvky (❶), dokud neuslyšíte cvaknutí. Pevným stlačením zástrčky (❷) připojte síťový adaptér (❸).

Základna

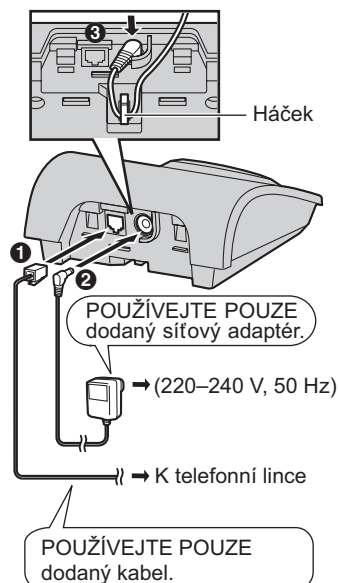

Příprava**Důležité:**

- Pokud používáte kabel telefonní linky, který nebyl dodán s tímto výrobkem, zařízení nemusí fungovat správně.

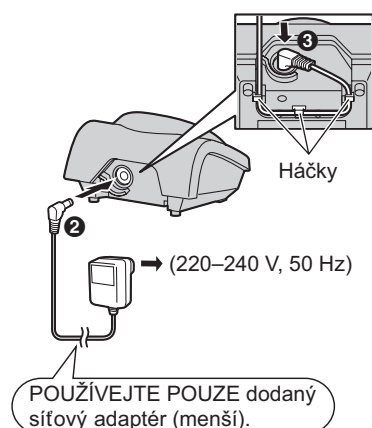Nabíječka (KX-TG7202)**Poznámka:**

- Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky.
- Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)
- Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotností adaptéru mohlo dojít k odpojení.
- Zařízení nebude pracovat při výpadku napájení. Nepřerušeno spojení v takovém případě dosáhnete připojením standardního telefonu ke stejné lince.


Umístění

- Abyste dosáhli maximální vzdálenosti a co nejnižší hladiny šumu, umístěte základnu následujícím způsobem:
 - v dostatečné vzdálenosti od elektrických přístrojů, například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů nebo jiných telefonů,
 - na vhodném, přiměřeně vysokém a přístupném místě.

Instalace a výměna baterie**Důležité:**

- Používejte pouze dodané nabíjecí baterie: strana 4, 5.
- **POUŽÍVEJTE POUZE** nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).
- **NEPOUŽÍVEJTE** alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.
- Při vkládání baterií ověřte správnost polarity (+, -).
- Očistěte kontakty baterií (+, -) suchým hadříkem.
- Baterie vkládejte tak, abyste se nedotkli jejich konců (+, -) ani kontaktů zařízení.
- Při výměně baterií doporučujeme použít nabíjecí baterie Panasonic uvedené v části: strana 4, 5.


- 1 Jemně stiskněte západku na mikrotelefonu a posuňte ji ve směru šipky.

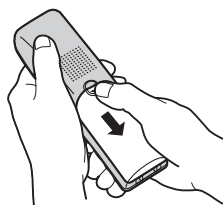

Příprava


- 2** Nejprve vložte konec baterie označený znaménkem mínus (⊖). Po vložení obou baterií zavřete kryt mikrotelefonu.

POUZE dobíjecí baterie Ni-MH

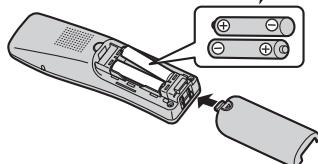

Poznámka:

- Při výměně baterií nejprve vyndejte staré baterie.

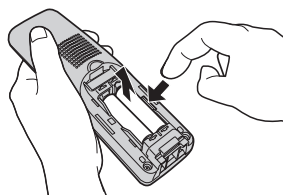


Nabíjení baterií

Před prvním použitím vložte mikrotelefon do základny nebo nabíječky na zhruba 7 hodin.

Při nabíjení se zobrazí "Nabíjení". Jakmile jsou baterie plně nabitý, zobrazí se "Nabíjení dokonč.".

Základna^{*1}

Nabíječka^{*2}

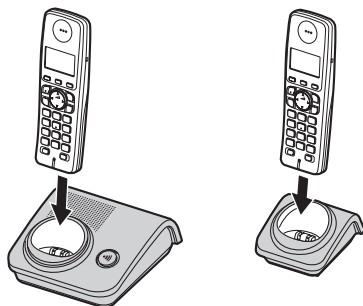

^{*1} Vyobrazený model je KX-TG7200.

^{*2} KX-TG7202

Poznámka:

- Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
- Pokud chcete použít zařízení ihned, nabíjejte baterie po dobu alespoň 15 minut.
- Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým hadříkem. Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.

Úroveň nabití baterie

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Vysoká
	Střední
	Nízká • Bliká: Baterii je třeba nabít.

Výkon baterie Panasonic Ni-MH (dodávané baterie)

Operace	Doba provozu
Při nepřetržitém používání	Maximálně 17 hodin
V pohotovostním režimu	Maximálně 180 hodin

Poznámka:

- Pokud baterie při prvním nabíjení nedosáhnou plné kapacity, nejedná se o vadu. Baterie dosáhnou maximálního výkonu po několika úplných cyklech nabití/vybití (použití).
- Skutečný výkon baterie závisí na frekvenci používání (hovorů) a nepoužívání (pohotovostní režim) mikrotelefonu.
- Když je nabíjení mikrotelefonu dokončeno, lze jej ponechat v základně nebo nabíječce. Baterie se nepoškodí.

Příprava

- Po výměně baterií se nemusí zobrazit správná úroveň nabití. V takovém případě vložte mikrotelefon do základny nebo nabíječky na zhruba 7 hodin.

Vypnutí a zapnutí**Zapnutí**

Na zhruba jednu sekundu stiskněte tlačítko **[*0]**.

Vypnutí

Na zhruba dvě sekundy stiskněte tlačítko **[*0]**.

Příprava zařízení před použitím**Nastavení regionu**

Můžete nastavit přístroj tak, aby byla použita nastavení, která odpovídají vaší zemi (strana 19). Podle toho se změní příslušná nastavení jazyka a další nastavení.

Poznámka:

- Jazyk displeje se změní (na výchozí nastavení vybrané země) pouze na mikrotelefonu, který použijete ke změně nastavení regionu. U všech ostatních mikrotelefonů musíte jazyk displeje změnit samostatně.

Jazyk na displeji

Jazyk na displeji je z výroby nastavený na angličtinu. Příklady hlášek na displeji uváděné v tomto návodu k obsluze jsou v češtině.

Je dostupných 16 jazyků na displeji.

Můžete si zvolit "Deutsch", "English", "Magyar", "Polski", "SlovenCina", "CeStina", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "LIETUVISKAI", "Latviešu", "Română", "БЪЛГАРСКИ", "Srpski", "МАКЕДОНСКИ", nebo "Shqip".

- 1 **[*0] → [OK/OK]**
- 2 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte "Handset Setup" ("Nast. sluchátka"). → **[▶]**
- 3 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte "Display Setup" ("Nast. displeje"). → **[▶]**
- 4 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte "Select Language" ("Vybrat jazyk"). → **[▶]**
- 5 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte požadovaný typ volby. → **[▶]** → **[*0]**

Poznámka:

- Pokud zvolíte jazyk, kterému nerozumíte:
[*0] → [OK/OK] → [▲] 3 krát → [▶] → [▼] 2 krát → [▶] 2 krát → [▲]/[▼]: Zvolte požadovaný jazyk. → **[▶] → [*0]**

Příprava

Režim volby čísla (tónový/pulsní)

Změna režimu volby čísla v závislosti na telefonní lince.

“**Tónová**”: Tuto možnost vyberte, pokud používáte tónovou volbu.

“**Pulsní**”: Tuto možnost vyberte, pokud používáte pulsni volbu.

- 1 **[OK]**
- 2 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte “**Nastavení zákl.**” → **[▶]**
- 3 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte “**Možnosti volby**” → **[▶]**
- 4 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte “**Typ volby**” → **[▶]**
- 5 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte požadované nastavení. → **[▶]** → **[✕]**

Datum a čas

- 1 **[OK]**
- 2 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte “**Nast. sluchátka**” → **[▶]**
- 3 Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte “**Nastavení času**” → **[▶]** → Stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]** vyberte “**Nast. Data/Času**” → **[▶]**
- 4 Zadejte aktuální den, měsíc a rok.
Příklad: 17. května 2007
[1][7][0][5][0][7]
- 5 Zadejte aktuální hodinu a minutu.
Příklad: 3:30 PM (odpoledne)
[0][3][3][0] → Opakovaně stiskněte tlačítko **[✕]**, dokud se neobjeví položka “**03:30 PM**”.
- 6 **[OK]** → **[✕]**

Poznámka:

- Chcete-li opravit některou číslici, stisknutím položky **[◀]** nebo **[▶]** posuňte kurzor a proveďte opravu.
- Po selhání napájení možná bude nastaveno nesprávné datum a čas. V takovém případě nastavení data a času opravte.

Uskutečňování/příjem hovorů**Hovory**

- 1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.
 - Chcete-li číslici opravit, stiskněte [C/☒].
- 2 [↶]
- 3 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [↶] nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Hlasitý telefon

- 1 Chcete-li hlasitý telefon zapnout během hovoru, stiskněte tlačítko [☒].
 - Hovořte střídavě s volajícím.
- 2 Až ukončíte hovor, stiskněte tlačítko [↶].

Poznámka:

- Pro dosažení optimálního výkonu používejte hlasitý telefon v tichém prostředí.
- Chcete-li znovu aktivovat reproduktor sluchátka, stiskněte tlačítko [↶].

Upravení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru sluchátka

Během volání stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼].

Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby (každé s maximálně 24 čísly).

- 1 [☒]
- 2 [▲]/[▼]: Vyberte požadované číslo.
- 3 [↶]

Mazání čísel v seznamu opakované volby

- 1 [☒]
- 2 [▲]/[▼]: Vyberte požadované číslo. → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: "Vymazat" → [▶]
- 4 [▲]/[▼]: "Ano" → [▶] → [↶]

Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo volání do vzdálených míst)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována pauza.

Příklad: Pokud před ruční volbou odchozího hovoru musíte zvolit číslo [0], použijete pravděpodobně po volbě čísla [0] pauzu, a to až do doby, než uslyšíte oznamovací tón.

- 1 [0] → [☒]
- 2 Zvolte telefonní číslo. → [↶]

Poznámka:

- Při každém stisknutí tlačítka [☒] je vložena 3 sekundová pauza. Opakujte dle potřeby, abyste vytvořili delší pauzu.

Odpověď na hovory

- 1 Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko [↶] nebo [☒].
 - Hovor můžete přijmout také stisknutím libovolné klávesy: [0] až [9], [*] nebo [#]. (Příjem hovoru libovolným tlačítkem)
- 2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko [↶] nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Funkce automatického příjmu

Hovory můžete přijímat tak, že zvednete mikrotelefon ze základny nebo nabíječky. Není nutné stisknout tlačítko [↶]. Informace o zapnutí této funkce uvádí strana 16.

Úprava hlasitosti vyzvánění mikrotelefonu při příjmu volání

Stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼].

Uskutečňování/příjem hovorů

Vyhledávání mikrotelefonu

Pokud jste mikrotelefon někam založili, můžete jej pomocí této funkce najít.

- 1 Stiskněte tlačítko **[••]** na základně.
- 2 Vyvolávání ukončíte stisknutím tlačítka **[••]** na základně nebo tlačítka **[••]** na mikrotelefonu.

Užitečné funkce dostupné během hovoru

Ztlumení

Pokud je zapnuto ztlumení, můžete slyšet druhého účastníka, avšak druhý účastník vás neuslyší.

Chcete-li zapnout ztlumení, stiskněte tlačítko **[C/•]**.

- Oboustranný hovor obnovíte opětovným stisknutím tlačítka **[C/•]**.

Tlačítko R

Stisknutím tlačítka **[R]** můžete využít speciálních funkcí hostitelské ústředny PBX, jako např. přesměrování hovoru nebo volitelných telefonních služeb.

Poznámka:

- Změna času zpětného volání/FLASH viz strana 18.

Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)

Pokud jste připojeni k lince vyžadující pulsní volbu a potřebujete zadat libovolná čísla pomocí tónové volby (například pro přístup k telefonním bankovním službám), můžete režim volby čísla dočasně přepnout na tónový.

- 1 Zvolte číslo.
- 2 Pokud budete vyzváni k zadání kódu nebo čísla PIN, stiskněte tlačítko **[*]** a potom příslušná tlačítka na klávesnici.

Poznámka:

- Režim volby čísla se při zavěšení vrátí k pulsnímu režimu.

Blokování tlačítek

Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuté, je možné odpovídat na příchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici.

Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko **[••/OK]**.

- Je zobrazeno "Zámek kláves".
- Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund znovu tlačítko **[••/OK]**.

Poznámka:

- Tísňová volání nelze uskutečnit, pokud je blokování tlačítek zapnuté.

Sdílení hovoru

Ke stávajícímu příchozímu hovoru se může připojit 2. mikrotelefon.

Pro vstoupení do konverzace stiskněte, během příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu, tlačítko **[••]** nebo **[••]**.

Soukromý hovor

Soukromý hovor vám umožní zabránit ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru. Chcete-li ostatním uživatelům umožnit vstup do konverzace, nechte tuto funkci vypnutou. Výchozí nastavení je "vyp".

- 1 Při příjmu volání stiskněte tlačítko **[••/OK]**.
- 2 **[••]/[••]**: "zap." nebo "vyp." → **[••]**
 - Když je tato funkce zapnutá, zobrazí se "[••]".

Poznámka:

- Tato funkce se po ukončení hovoru vypne.

Telefonní seznam mikrotelefonu

Telefonní seznam mikrotelefonu umožňuje volání bez nutnosti ručního vytáčení. Můžete přidat až 50 jmen a telefonních čísel.

Přidávání položek

- 1 [] → []/OK
- 2 []/[]: "Nový záznam" → []
- 3 Zadejte jméno (maximálně 16 znaků; strana 33). → []/OK
- 4 Zadejte telefonní číslo volaného nebo volajícího (maximálně 24 číslic). → []/OK
- 5 []/[]: "Uložit" → [] → []

Poznámka:

- Variace kroku 1:
[]/OK → []/[]: Vyberte "Nast. seznamu". → []

Vyhledání a zavolání položky v telefonním seznamu mikrotelefonu

Procházení všemi položkami

- 1 []
- 2 []/[]: Vyberte požadovanou položku.
- 3 []

Vyhledávání podle prvního znaku (indexové hledání)

- 1 []
- 2 Stiskněte tlačítko klávesnice ([0] až [9]), které obsahuje hledaný znak (strana 33).
 - Opakovaným stisknutím stejného tlačítka klávesnice zobrazíte první položku, která odpovídá jednotlivým písmenům na tomto tlačítku.
 - Pokud pro vybrané písmeno není k dispozici žádná položka, zobrazí se následující položka.
 - Změna režimu zadávání znaků:

Telefonní seznam

[] → []/[]: Vyberte vstupní znakový režim. → []

- 3 []/[]: Dle potřeby listujte telefonním seznamem.

- 4 []

Úprava položek

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 15). → []/OK
- 2 []/[]: "Editovat" → []
- 3 Chcete-li, upravte jméno (maximálně 16 znaků; strana 33). → []/OK
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo (maximálně 24 číslic). → []/OK
- 5 []/[]: "Uložit" → [] → []

Mazání položek

Mazání položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 15). → []/OK
- 2 []/[]: "Vymazat" → []
- 3 []/[]: "Ano" → [] → []

Mazání všech položek

- 1 [] → []/OK
- 2 []/[]: "Vymazat vše" → []
- 3 []/[]: "Ano" → []
- 4 []/[]: "Ano" → [] → []

Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje volit další telefonní čísla v z telefonního seznamu mikrotelefonu během již probíhajícího hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do telefonního seznamu mikrotelefonu, bez ručního vytáčení.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko [].
- 2 []/[]: Vyberte požadovanou položku.
- 3 Stisknutím tlačítka [] číslo vytočte.

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu

Přizpůsobení mikrotelefonu:

- 1 /OK
- 2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte "Nast. sluchátka". →
- 3 Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou položku z nabídky nastavení mikrotelefonu. →
- 4 Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou položku z podnabídky. →
- 5 Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadované nastavení, a poté stiskněte .
 - Tento krok se může v závislosti na programované funkci lišit.
 - Operaci ukončíte stisknutím tlačítka .

Poznámka:

- Aktuální položka nebo nastavení je na displeji označeno ikonou .

Nabídka	Podnabídka	Podrobnosti (výchozí nastavení)
Nastavení Času	Nast. Data/Času	strana 12
	Budík	strana 17
Nast. zvonění	Hlasitost vyzv.	Pro mikrotelefon (max.)*1
	Externí zvonění	Pro příchozí volání ("Zvonění 1")*2, *3
Nast. displeje	Vybrat jazyk	("English")*4: strana 11
	Kontrast	(Úroveň 3)
Registrace	Registr. sluch.	strana 30
Další volby	Tóny kláves	("Zap.")
	Autom. Hovor	("Vyp."): strana 13

*1 Když je hlasitost vyzvánění vypnuta, zobrazí se "Zvo. vyp." a mikrotelefon při příchozím hovoru nevyzvání.

Avšak i když je vypnuto vyzvánění, mikrotelefon vyzvání:

- s minimální hlasitostí pro alarm,
- při minimální hlasitosti volání v režimu interkom,
- při maximální hlasitosti pro paging.

*2 Pokud vyberete některý z melodických typů vyzvánění, bude vyzvánění několik sekund pokračovat, i když volající zavěsí dříve, než hovor přijmete. Při příjmu hovoru se může ozývat oznamovací tón nebo žádný tón.

*3 Melodie přednastavené v tomto výrobku jsou používány se svolením společnosti © 2006 Copyrights Vision Inc.

*4 Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 19) následující kódy, bude výchozí jazyk následující:

"Other"("Další") = "English"
 "Česká republika" = "Čeština"
 "Slovensko" = "Slovenčina"

Speciální pokyny pro nastavení času

Alarm

Signalizace se ve stanovenou dobu zapne na 3 minuty, a to buď pouze jedenkrát, nebo denně. Nejdříve je potřeba nastavit datum a čas (strana 12).

- 1 **[/OK]**
- 2 **[]/[]**: "Nast. sluchátka" → **[▶]**
- 3 **[]/[]**: "Nastavení času" → **[▶]**
- 4 **[]/[]**: "Budík" → **[▶]** 2 krát
- 5 **[]/[]**: Vyberte režim alarmu. → **[▶]**

"Vyp."

Vypne alarm. Znovu stiskněte tlačítko **[▶]** a potom dokončete nastavení stisknutím **[/OK]**.

"Jednou"

Alarm se spustí jednou ve stanovenou dobu. Zadejte požadovaný den a měsíc.

"Opakovat denně"

Alarm se spustí jednou za den ve stanovenou dobu.

- 6 Zadejte požadovanou hodinu a minutu.
→ **[/OK]**
- 7 **[]/[]**: Vyberte požadované vyzvánění. → **[▶]**
- 8 **[]/[]**: "uložit" → **[▶]** → **[/OK]**

Poznámka:

- Chcete-li alarm ukončit, stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici.
- V hovorovém režimu nebo v režimu interkom se alarm nespustí, dokud hovor neskončí.
- Pokud vyberete možnost "Jednou", nastavení se po spuštění alarmu změní na "vyp."

Nastavení základny

Nastavení základny

Přizpůsobení základny pomocí mikrotelefonu:

- 1 /OK
- 2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte "Nastavení zákl.". →
- 3 Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou položku z nabídky nastavení základny. →
- 4 Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou položku z podnabídky. →
- 5 Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadované nastavení, a poté stiskněte .
 - Tento krok se může v závislosti na programované funkci lišit.
 - Operaci ukončíte stisknutím tlačítka .

Poznámka:

- Aktuální položka nebo nastavení je na displeji označeno ikonou .

Nabídka	Podnabídka	Podrobnosti (výchozí nastavení)
Hlasitost vzv. ^{*1}	—	Pro základnu (střední)
Možnosti volby	Typ volby	("Tónová"): strana 12
	Flash	Čas zpětného volání/Flash ^{*2} ("600 ms." ^{*3})
Další volby	PIN základny	Změna kódu PIN základny ("0000"). ^{*4} – Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN základny. ^{*5} – Zadejte nový čtyřmístný PIN základny. → →
	Režim Repeateru	("vyp."): strana 31
	Země	Změna nastavení regionu v přístroji ("Další"): strana 19

^{*1} KX-TG7220

^{*2} V případě potřeby změňte čas zpětného volání (FLASH) v závislosti na požadavcích vašeho poskytovatele služeb nebo pobočkové ústředny.

^{*3} Pokud zařízení používáte v České republice, nastavte délku FLASH signálu na "100 ms.". Jestliže změníte nastavení regionu, délka FLASH signálu bude změněna na základní nastavení. V takovém případě znovu zvolte "100 ms.".

^{*4} Jestliže kód PIN změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit.

^{*5} Pokud kód PIN zapomenete, obraťte se na nejbližší servisní středisko Panasonic.

Nastavení základny**Další možnosti****Změna nastavení regionu
v přístroji/resetování základny**

- 1 **[/OK]**
- 2 **[]/[: "Base Unit Setup"
("Nastavení zákl.") → **[****
- 3 **[]/[: "Other Options"
("Další volby") → **[****
- 4 **[]/[: "Country" ("Země") → **[****
- 5 **[]/[: Vybírejte požadovanou zemi.
→ **[****

"Other"/("Další") = Země krom
České republiky a Slovenska
"Česká republika" = Česká
republika
"Slovensko" = Slovensko

- 6 **[]/[: "Yes" ("Ano") → **[/OK]**
→ **[]****

Poznámka:

- Následující položky budou odstraněny nebo bude obnoveno jejich výchozí nastavení:
 - nastavení uvedená na strana 18, 24, 28,
 - všechny zprávy SMS,
 - seznam volajících.
- Následující položky zůstanou zachovány:
 - datum a čas,
 - režim opakováče,
 - nahrávání včetně uvítací zprávy a zprávy volajícího (pouze u modelu KX-TG7220).
- Pokud jste vybrali požadovanou zemi v kroku 5, následující výchozí nastavení se změní na výchozí nastavení dané země:
 - jazyk (strana 16),
 - Nahrávání včetně uvítací zprávy a zprávy volajícího (pouze u modelu KX-TG7220).

- V závislosti na volbě země v kroku 5 se jazyk oznámení záznamníku změní následujícím způsobem:

- "Other"/("Další") = Angličtina
- "Česká republika" = Čeština
- "Slovensko" = Slovenčina

- Po změně nastavení regionu nebo opakovaném nastavení základny na mikrotelefonu bude krátce blikat . Toto chování je normální. Mikrotelefon lze používat, jakmile na displeji přestane blikat .

Služba ID volajících

Použití služby ID volajících

Důležité:

- Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajících. Chcete-li používat funkce služby ID volajících (například zobrazování telefonních čísel volajících), musíte se přihlásit k odběru této služby. Podrobné informace získáte u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

Funkce služby ID volajících

Při příchozím hovoru lze zobrazit telefonní číslo volajících.

- Telefonní čísla posledních 50 volajících budou zaprotokolována v seznamu volajících.
- Když si na mikrotelefonu přehráváte zprávu nahranou záznamníkem, můžete volajícímu zavolat zpět a nemusíte vytáčet jeho telefonní číslo (pouze u modelu KX-TG7220; strana 26).
- Při přijetí informací služby ID volajících, které se shodují s telefonním číslem v telefonním seznamu zařízení, se v seznamu volajících uložené jméno zobrazí.
- Pokud je zařízení připojeno k ústředně PBX, informace o volajícím nemusejí být dostupné.
- Jakmile volající uskutečňuje volání v oblasti, v níž se služba ID volajících neposkytuje, zobrazí se text "Bez identifikace".
- Pokud volající požadoval, aby se informace o něm nezobrazovaly, na displeji se nezobrazí žádné informace nebo se zobrazí text "Soukr. volající".

Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, jednotka považuje hovor za zmeškaný. Počet zmeškaných hovorů je zobrazen na displeji. Na základě

této informace se můžete podívat do seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Seznam volajících

Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "Sezn.volajících" → [▶]
- 3 Stiskněte [▼], chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stiskněte [▲], chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.
 - Pokud položka byla již prohlížena nebo bylo příslušné číslo již voláno, na displeji se zobrazí „✓“, i když tato položka byla již prohlížena nebo bylo příslušné číslo bylo již voláno z jiného mikrotelefonu.

4 [↶]

Editace telefonního čísla volajících před zpětným voláním

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "Sezn.volajících" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: Vyberte požadovanou položku. → [OK]
- 4 [▲]/[▼]: "Upravit a volat" → [▶]
- 5 Upravte číslo.
 - Pro přidání stiskněte tlačítko klávesnice ([0] až [9]), pro odstranění stiskněte tlačítko [C/✕].

6 [↶]

Vymazání informací o volajícím

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "Sezn.volajících" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: Vyberte požadovanou položku. → [OK]
- 4 [▲]/[▼]: "Vymazat" nebo "Vymazat vše" → [▶]
- 5 [▲]/[▼]: "Ano" → [▶] → [↶]

Služba ID volajících**Uložení informací o volajícím do
telefonního seznamu
mikrotefonu**

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "Sezn.volajících" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: Vyberte požadovanou položku.
→ [OK]
- 4 [▲]/[▼]: "Přidat záznam" → [▶]
- 5 Pokračujte od kroku 3, "Přidávání
položek", strana 15.

Hlasová pošta

Hlasová pošta je služba automatického záznamníku nabízená poskytovateli služeb. Pokud si předplatíte službu hlasové pošty u poskytovatele, tato služba bude přijímat hovory, když nebudete přítomni nebo když vaše linka bude obsazená. Zprávy zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon. Podrobnosti o této službě vám podá poskytovatel služby.

Poznámka:

- Chcete-li používat hlasovou poštu od poskytovatele služeb/telefonní společnosti a ne prostřednictvím systému záznamníku této jednotky, záznamník vypněte (strana 25). Podrobné informace viz strana 29 (KX-TG7220).

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Použití služby SMS

Služba SMS umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy od ostatních linkových a mobilních telefonů, které podporují kompatibilní sítě a funkce standardu SMS.

Důležité:

- Chcete-li funkce SMS používat, musíte provést následující:
 - objednat službu ID volajícího a/nebo jinou podobnou službu,
 - zkontrolovat, zda je funkce SMS zapnutá,
 - zkontrolovat, zda jsou uložena správná telefonní čísla na střediska SMS.
- Podrobnosti a informace o dostupnosti získáte u poskytovatele služeb.

Poznámka:

- Celkem lze uložit 47 zpráv (při 160 znacích na zprávu). Celkový počet zpráv může být vyšší než 47, pokud jednotlivé zprávy obsahují méně než 160 znaků.
- Pokud je zařízení připojeno k ústředně PBX, nemusí být funkce SMS dostupná.

Zapnutí/vypnutí služby SMS

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "SMS" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: "Nastavení" → [▶]
- 4 [▲]/[▼]: "SMS zap/vyp." → [▶]
- 5 [▲]/[▼]: "zap." nebo "vyp." → [▶] → [OK]

Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS

Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy SMS, musí být uložena telefonní čísla střediska zpráv služby SMS. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- Pokud změníte nastavení regionu ve vašem přístroji nebo resetujete základnu, uložená čísla středisek zpráv (strana 24) budou smazána. V takovém případě znovu čísla nastavte.

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "SMS" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: "Nastavení" → [▶]
- 4 [▲]/[▼]: "Centrum zpráv 1" nebo "Centrum zpráv 2" → [▶]
- 5 V případě potřeby číslo zadejte nebo upravte. → [OK]
- 6 [▲]/[▼]: "uložit" → [▶] → [OK]

Poznámka:

- Pro uživatele PBX:
 - Musíte přidat přístupové číslo linky ústředny PBX a pauzu před začátek telefonního čísla Centra zpráv 1.
 - Pokud používáte telefonní číslo Centra zpráv 1 pouze pro SMS, uložte telefonní číslo Centra zpráv 1 tak jak je (bez přidání přístupového čísla linky nebo pauzy) do Centra zpráv 2.

Odeslání zprávy

Psaní a odesílání nové zprávy

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "SMS" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: "vytvořit" → [▶]
- 4 Zadejte zprávu (strana 33). → [OK]
- 5 Zadejte cílové telefonní číslo (maximálně 20 číslic). → [OK]
 - Při použití telefonního seznamu mikrotelefonu:
 - [OK] → [▲]/[▼]: Vyberte položku telefonního seznamu mikrotelefonu. → [OK] 2 krát
 - Při použití seznamu volajících:
 - [▲]/[▼]: Vyberte účastníka. → [OK] 2 krát

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

■ Při použití seznamu opakované volby:

Opakovaným stisknutím tlačítka **[☎]** vyberte telefonní číslo. → **[☎/OK]** 2 krát

- 6 Chcete-li uložit zprávu, vyberte položku "Ano". → **[▶]**
- 7 Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte tlačítko **[▶]**.
 - Chcete-li odesílání zrušit, stiskněte tlačítko **[✕]**.

Poznámka:

- Toto zařízení podporuje zprávy SMS dlouhé až 612 znaků; maximální počet znaků, které lze odeslat nebo přijmout, však může být omezen poskytovatelem služby SMS. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb SMS.
- Pokud zpráva obsahuje více než 160 znaků, je dlouhá a na displeji se zobrazí "***Dlouhá zpráva***". Váš poskytovatel služeb může dlouhé zprávy zpracovávat jinak než jiné zprávy. Podrobné informace získáte u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.
- Pokud je váš telefon připojen k pobočkové ústředně PBX, uložte přístupové číslo linky ústředny PBX (strana 24).

Odeslání uložené zprávy

- 1 **[☎/OK]**
- 2 **[▲]/[▼]**: "SMS" → **[▶]**
- 3 **[▲]/[▼]**: "Odeslané-sezn." → **[▶]**
- 4 Chcete-li si přečíst uloženou zprávu, vyberte zprávu stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]**. → **[☎/OK]**
- 5 Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte tlačítko **[☎/OK]**. → **[▲]/[▼]**: "Odeslat" → **[▶]**
- 6 Stisknutím a podržením tlačítka **[C/✕]** vymažete všechna čísla.
- 7 Pokračujte krokem 5, "Psaní a odesílání nové zprávy", strana 22.

Úprava a odeslání uložené zprávy

- 1 **[☎/OK]**
- 2 **[▲]/[▼]**: "SMS" → **[▶]**
- 3 **[▲]/[▼]**: "Odeslané-sezn." → **[▶]**
- 4 **[▲]/[▼]**: Vyberte zprávu. → **[☎/OK]**
- 5 **[☎/OK]** → **[▲]/[▼]**: "Editovat zprávu" → **[▶]**
- 6 Pokračujte krokem 4, "Psaní a odesílání nové zprávy", strana 22.

Smazání uložených zpráv

- 1 **[☎/OK]**
- 2 **[▲]/[▼]**: "SMS" → **[▶]**
- 3 **[▲]/[▼]**: "Odeslané-sezn." → **[▶]**
- 4 **[▲]/[▼]**: Vyberte zprávu. → **[☎/OK]**
- 5 **[☎/OK]** → **[▲]/[▼]**: "Vymazat" → **[▶]**
 - Všechny zprávy smažete zvolením položky "Vymazat vše". → **[▶]**
- 6 **[▲]/[▼]**: "Ano" → **[▶]** → **[✕]**

Příjem zprávy

Při příjmu zprávy SMS:

- na displeji se zobrazí "Příjem Zpráva SMS"
- zazní zvukový signál (pokud je vyzvánění mikrotelefonu zapnuto),
- na displeji se zobrazí **[✕]**.

Čtení přijaté zprávy

- 1 **[☎/OK]**
- 2 **[▲]/[▼]**: "SMS" → **[▶]**
- 3 **[▲]/[▼]**: "Příchozí-sezn." → **[▶]**
- 4 **[▲]/[▼]**: Vyberte zprávu.
 - Zprávy, které byly přečteny, jsou označeny pomocí „✓“, i když byly přečteny v jiném mikrotelefonu.
- 5 Po stisknutí tlačítka **[☎/OK]** si budete moci přečíst obsah zprávy.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)**Poznámka:**

- Chcete-li zavolat odesílateli zprávy, stiskněte tlačítko [↩] nebo [↩].

Odpověď na zprávu

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [↩/OK].
- 2 [↩]/[↩]: "Odpovědět" → [↩]
- 3 Zadejte zprávu (strana 33). → [↩/OK]
- 4 Upravte cílové telefonní číslo anebo stiskněte tlačítko [↩/OK].
- 5 Pokračujte od kroku 6, "Psaní a odesílání nové zprávy", strana 22.

Editace/předání zprávy

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [↩/OK].
- 2 [↩]/[↩]: "Editovat zprávu" → [↩]
- 3 Pokračujte od kroku 4, "Psaní a odesílání nové zprávy", strana 22.

Smažení přijatých zpráv

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [↩/OK].
- 2 [↩]/[↩]: "Vymazat" → [↩]
 - Všechny zprávy smažete zvolením položky "Vymazat vše". → [↩]
- 3 [↩]/[↩]: "Ano" → [↩] → [↩]

Uložení čísla odesílatele do telefonního seznamu mikrotelefonu

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [↩/OK].
- 2 [↩]/[↩]: "Přidat záznam" → [↩]
- 3 Pokračujte od kroku 3, "Přidávání položek", strana 15.

Editace čísla odesílatele před zpětným voláním

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko [↩/OK].
- 2 [↩]/[↩]: "Upravit a volat" → [↩]

- 3 Upravte číslo. → [↩]

Nastavení služby SMS

Jsou-li obnovena výchozí nastavení základny (strana 19), obnoví se také následující nastavení služby SMS. Obsah přijatých a odeslaných dat bude vymazán.

Nastavení (výchozí nastavení)	Strana
Služba SMS zapnutá/vypnutá ("vyp.")	22
Středisko zpráv 1	22
Středisko zpráv 2	22
Přístupové číslo linky ústředny PBX ("vyp.")	24

Uložení přístupového čísla linky ústředny PBX (pouze pro uživatele PBX)

Aby mohly být vaše zprávy SMS řádně odesílány, uložte přístupové číslo linky ústředny PBX (max. 4 číslice). Pokud odesíláte zprávy SMS volbou dané položky v telefonním seznamu nebo seznamu opakované volby, přístupové číslo linky pobočkové ústředny PBX bude odstraněno.

- 1 [↩/OK]
- 2 [↩]/[↩]: "SMS" → [↩]
- 3 [↩]/[↩]: "Nastavení" → [↩]
- 4 [↩]/[↩]: "Příst.č.ústřed." → [↩]
- 5 [↩]/[↩]: "zap." → [↩]
- 6 Podle potřeby zadejte přístupové číslo linky ústředny PBX a vytáčetí pauzu. → [↩/OK]
- 7 [↩]/[↩]: "Uložit" → [↩] → [↩]

Funkce záznamníku**Záznamník**

Dostupné u modelu
KX-TG7220

Záznamník může přijímat a zaznamenávat hovory v době vaší nepřítomnosti.

Důležité:

- K záznamníku má přístup vždy pouze 1 osoba (pro vyslechnutí zpráv, nahrání uvítací zprávy atd.).
- Jestliže volající zanechají zprávy, zařízení zaznamená datum a čas přijetí každé z nich. Ujistěte se o správném nastavení data a času (strana 12).

Kapacita paměti

Celková záznamová kapacita (včetně uvítací zprávy a zpráv volajících) činí asi 17 minut. Maximálně lze zaznamenat 64 zpráv.

Poznámka:

- Je-li paměť pro záznam zpráv zaplněna:
 - na displeji mikrotelefonu se zobrazí "Plný záznamník",
 - [▶] na základně rychle bliká.

Zapnutí a vypnutí záznamníku**Použití základny**

Záznamník zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka [OK].

- Je-li záznamník zapnut, rozsvítí se indikátor vzkazů.

Použití mikrotelefonu

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "Záznamník" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: "Záznamník ZAP" nebo "Záznamník VYP" → [▶] → [📞]

Poznámka:

- Je-li záznamník zapnut, je zobrazen symbol [📞].

Uvítací zpráva

Poté, co zařízení přijme hovor, je volající přivítán uvítací zprávou.

Nahrávání uvítací zprávy

Můžete nahrát svoji vlastní uvítací zprávu (maximální délka je 50 sekund).

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "Záznamník" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: "Záznam hlášení" → [▶]
 - Podržte mikrotelefon ve vzdálenosti asi 20 cm a zřetelně hovořte do mikrofону.
- 4 Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka [OK].
- 5 [📞]

Použití předem nahrané uvítací zprávy

Pokud nenahrajete svoji vlastní uvítací zprávu nebo ji vymažete, zařízení přehraje předem nahranou uvítací zprávu a požádá volající, aby zanechali vzkaz. Je-li doba záznamu zprávy (strana 29) nastavena na "Pouze pozdrav", vzkazy volajících se nebudou zaznamenávat a zařízení bude přehrávat odlišnou předem nahranou uvítací zprávu, prostřednictvím které bude žádat volající, aby zavolali později.

Přehrání uvítací zprávy

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: "Záznamník" → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: "Přehrát hlášení" → [▶]
- 4 [📞]

Funkce záznamníku

Vymazání uvítací zprávy

Jestliže vymažete svoji vlastní uvítací zprávu, zařízení bude při přijetí hovoru přehrávat předem nahranou uvítací zprávu.

- 1 **[/OK]**
- 2 **[]/[]**: "Záznamník" → **[]**
- 3 **[]/[]**: "Smazat zprávu" → **[]**
- 4 **[]/[]**: "Smazat hlášení" → **[]**
- 5 **[]/[]**: "Ano" → **[]** → **[⓪]**

Poslech zpráv

Poslech nových nebo všech zpráv

Máte-li nové zprávy, symbol **[]** na základně bliká.

Poznámka:

- Když symbol **[]** na základně rychle bliká, je paměť pro záznam zpráv plná („Kapacita paměti“, strana 25).

Použití základny

Stiskněte tlačítko **[]**.

- Jestliže byly nahrány nové zprávy, základna je přehraje.
- Pokud nebyly nahrány žádné nové zprávy, základna přehraje všechny zprávy.

Použití mikrotelefonu

- 1 **[/OK]**
- 2 **[]/[]**: "Záznamník" → **[]**
- 3 **[]/[]**: "Přehrát nový" nebo "Přehrát všechny" → **[]**

Funkce během přehrávání

■ Úprava hlasitosti reproduktoru:

- pro základnu stiskněte tlačítko **[]** nebo **[]**,
- pro mikrotelefon stiskněte tlačítko **[]** nebo **[]**.

■ Pro opakování zprávy:

- pro základnu stiskněte tlačítko **[]**,
- pro mikrotelefon stiskněte tlačítko **[]**.

Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

■ Pro přeskočení zprávy:

- pro základnu stiskněte tlačítko **[]**,
- pro mikrotelefon stiskněte tlačítko **[]**.

■ Pro zastavení zprávy:

- pro základnu stiskněte tlačítko **[]**,
- pro mikrotelefon stiskněte tlačítko **[9]**.

■ Pro vymazání zprávy:

- pro základnu stiskněte tlačítko **[X]**,
- pro mikrotelefon stiskněte tlačítko **[*][4]**.

Vymazání všech zpráv

Použití základny

Stiskněte 2 krát tlačítko **[X]**.

Použití mikrotelefonu

- 1 **[/OK]**
- 2 **[]/[]**: "Záznamník" → **[]**
- 3 **[]/[]**: "Smazat zprávu" → **[]**
- 4 **[]/[]**: "Vymazat vše" → **[]**
- 5 **[]/[]**: "Ano" → **[]** → **[⓪]**

Volání zpět (pouze pro odběratele služby ID volajícího)

Pokud byly pro hovor přijaty informace o volajícím, můžete při přehrávání zprávy zavolat zpět.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **[/OK]**.
- 2 **[]/[]**: "Zpětné volání" → **[]**

Úprava čísla před uskutečněním zpětného volání

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **[/OK]**.
- 2 **[]/[]**: "Upravit a volat" → **[]**
- 3 Upravte číslo. → **[]**

Funkce záznamníku**Provoz pomocí přímých příkazů mikrotelefonu**

Pohodlněji než procházením nabídek lze záznamník ovládat pomocí tlačítek na klávesnici.

Pro použití následujících příkazů:

[/OK] → [▲]/[▼]: "záznamník" → [▶]

Tlačítko	Operace
[1]	Zopakovat zprávu (během přehrávání) ^{*1}
[2]	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
[3]	Otevřít nabídku "Nastavení"
[4]	Přehrát nové zprávy
[5]	Přehrát všechny zprávy
[6]	Přehrát uvítací zprávu
[7][6]	Nahrát uvítací zprávu
[8]	Zapnout záznamník
[9]	Ukončit (nahrávání, přehrávání)
[0]	Vypnout záznamník
[*][4]	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
[*][5]	Vymazat všechny zprávy
[*][6]	Vymazat uvítací zprávu

^{*1} Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

Dálkové ovládání

Pokud používáte tlačítkový telefon s tónovou volbou, můžete zavolat své telefonní číslo z jiné stanice a poslechnout si zprávy nebo změnit nastavení záznamníku.

Důležité:

- Abyste záznamník mohli ovládat dálkově, musíte nejprve dálkové ovládání zapnout nastavením dálkového přístupového kódu. Tento kód je nutno zadat pokaždé, když záznamník ovládáte dálkově.

Zapnutí dálkového ovládání

Jestliže záznamník ovládáte dálkově, musí být zadán 3-číselný dálkový přístupový kód. Tento kód zamezuje neoprávněnému dálkovému poslechu vašich zpráv jinými účastníky.

- [/OK]**
- [▲]/[▼]: "záznamník" → [▶]**
- [▲]/[▼]: "Nastavení" → [▶]**
- [▲]/[▼]: "Kód dál. ovl." → [▶]**
- Chcete-li dálkové ovládání vypnout, zadejte 3-číselný přístupový kód.
 - Dálkové ovládání vypnete stisknutím tlačítka [].
- [/OK] → []**

Používání záznamníku na dálku

- Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
- Po spuštění přehrávání uvítací zprávy zadejte svůj dálkový přístupový kód.
 - Zařízení oznámí počet nových zpráv.
- Zadejte dálkové příkazy.

Poznámka:

- Můžete kdykoli zavěsit.

Dálkové příkazy

Tlačítko	Operace
[1]	Zopakovat zprávu (během přehrávání) ^{*1}
[2]	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
[4]	Přehrát nové zprávy
[5]	Přehrát všechny zprávy
[6]	Přehrát uvítací zprávu
[7]	Nahrát uvítací zprávu

Funkce záznamníku

Tlačítko	Operace
[9]	Ukončit (nahrávání, přehrávání)
[0]	Vypnout záznamník
[*][4]	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
[*][5]	Vymazat všechny zprávy
[*][6]	Vymazat uvítací zprávu (během jejího přehrávání)
[*][#]	Ukončit dálkové ovládání (nebo zavěsit)

*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

Dálkové zapnutí záznamníku

Je-li záznamník vypnut, můžete jej dálkově zapnout.

- 1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
- 2 Nechejte telefon 9 krát zazvonit.
 - Zazní dlouhý zvukový signál.
- 3 Do 10 sekund po zaznění zvukového signálu zadejte svůj dálkový přístupový kód.
 - Přehraje se uvítací zpráva.
 - Můžete buď zavěsit nebo znovu zadat dálkový přístupový kód a pokračovat v dálkovém ovládání.

Nastavení záznamníku

Jsou-li obnovena výchozí nastavení základny (strana 19), obnoví se také následující nastavení záznamníku.

Nastavení (výchozí nastavení)	Strana
Zapnutý/vypnutý záznamník (Záznamník ZAP)	25
Dálkový přístupový kód (—)	27

Nastavení (výchozí nastavení)	Strana
Počet vyzvánění (4 zvonění)	28
Doba záznamu zprávy volajícího (3 minuty)	29
Sledování hovoru (zap.)	29

Počet vyzvánění

Počet zazvonění před přijetím hovoru zařízením můžete změnit. Můžete vybrat 2 až 6 zazvonění nebo "Automaticky". "Automaticky": Zařízení přijme hovor po 2 zazvoněních, jestliže byly zaznamenány nové zprávy, a po 5 zazvoněních, jestliže nejsou zaznamenány žádné nové zprávy. Pokud zavoláte své telefonní číslo z jiné stanice (strana 27), po třetím zazvonění telefonu poznáte, že nemáte žádné nové zprávy. Můžete pak zavěsit, aniž by hovor byl účtován.

- 1 [≡]/OK
- 2 [▲]/[▼]: "Záznamník" → [►]
- 3 [▲]/[▼]: "Nastavení" → [►]
- 4 [▲]/[▼]: "Počet vyzvánění" → [►]
- 5 [▲]/[▼]: Vyberte požadované nastavení. → [►] → [↻]

Funkce záznamníku**Pro předplatitele hlasové pošty**

Důležité informace:

- Aby bylo možné zprávy pomocí služby hlasové pošty správně přijímat, doporučujeme nepoužívat záznamník zařízení. Přesvědčte se, že je záznamník vypnutý (strana 25),
- Chcete-li místo služby hlasové pošty od poskytovatele služeb používat záznamník zařízení, požádejte poskytovatele telekomunikačních služeb o deaktivaci služby hlasové pošty. Pokud to poskytovatel služeb nemůže provést, nastavte funkci “Počet vyzvánění” této jednotky tak, aby záznamník jednotky přijímal volání dříve, než se volání pokusí přijmout služba hlasové pošty od poskytovatele služeb. Než toto nastavení změníte, zkontrolujte počet zvonění před aktivací služby hlasové pošty od poskytovatele služeb.

Doba záznamu zprávy volajícího

Můžete upravit maximální dobu záznamu přidělenou každému volajícímu nebo zařízení nastavit tak, aby přehrávalo uvítací zprávu, avšak nezaznamenávalo zprávy volajících.

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: “Záznamník” → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: “Nastavení” → [▶]
- 4 [▲]/[▼]: “Doba záznamu” → [▶]
- 5 [▲]/[▼]: Vyberte požadované nastavení.
→ [▶] → [🔊]

Sledování hovoru

Pokud volající zanechává zprávu, můžete hovor sledovat prostřednictvím reproduktoru mikrotelefonu.

- 1 [OK]
- 2 [▲]/[▼]: “Záznamník” → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: “Nastavení” → [▶]
- 4 [▲]/[▼]: “Odposlech vol.” → [▶]
- 5 [▲]/[▼]: “zap.” nebo “vyp.” → [▶]
→ [🔊]

Provoz několika jednotek

Provoz přidavných sluchátek

Další mikrotelefony

K jedné základně je možné zaregistrovat až 6 mikrotelefonů.

Důležité:

- Mikrotelefon doporučený pro použití s touto jednotkou uvádí strana 4. Pokud je použit jiný model mikrotelefonu, nemusí být některé funkce (např. Nastavení mikrotelefonu, nastavení základny atd.) k dispozici.
- Díky dalším mikrotelefonům budete moci například vést hovor v režimu interkom s dalším mikrotelefonem, přičemž ze třetího mikrotelefonu lze uskutečnit hovor do telefonní sítě.

Registrace mikrotelefonu k základně

Dodávaný mikrotelefon a základna jsou předregistrované. Pokud si zakoupíte další mikrotelefon, informace o zaregistrování najdete v uživatelské příručce daného mikrotelefonu. Pokud z nějakého důvodu není mikrotelefon zaregistrován k základně (například ikona  bliká, i když se mikrotelefon nachází v blízkosti základny), zaregistrujte mikrotelefon.

- 1  **[OK]**
- 2  **[▲]/[▼]**: "Nast. sluchátka" → **[▶]**
- 3  **[▲]/[▼]**: "Registrace" → **[▶]**
- 4  **[▲]/[▼]**: "Registr. sluch." → **[▶]**
- 5 Dále pokračujte dle daného modelu vašeho telefonu.

■ KX-TG7200/KX-TG7202

Stiskněte a přidržte tlačítko  na základně přibližně po dobu 5 sekund. (žádný registrační tón)

■ KX-TG7220

Stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítko  na základně, dokud nezazní registrační tón.

- Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušte akci tlačítkem  a zopakujte tento krok.
 - Po stisknutí tlačítka  je nutné celý zbývajcí postup dokončit během 90 sekund.
- 6 Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí položka "Zadat PIN zákl.". → Zadejte kód PIN základny (výchozí: "0000"). →  **[OK]**
 - Pokud kód PIN zapomenete, obraťte se na nejbližší servisní středisko Panasonic.
 - Pokud byl mikrotelefon úspěšně zaregistrován, indikátor  přestane blikat. Jsou-li zapnuté tóny tlačítek (strana 16), zazní potvrzovací tón.

Zrušení registrace mikrotelefonu

Mikrotelefon může zrušit vlastní registraci (nebo registraci jiného mikrotelefonu) uloženou v základně. Díky tomu může základna mikrotelefon „zapomenout“.

- 1  **[OK]**
- 2  **[▲]/[▼]**: "Nastavení zákl." → **[▶]**
- 3 Zadejte "335".
- 4  **[▲]/[▼]**: "Zrušit registr." → **[▶]**
 - Zobrazí se čísla všech mikrotelefonů zaregistrovaných k základně.
- 5 Vyberte jeden nebo více mikrotelefonů které chcete zrušit stisknutím čísla požadovaného mikrotelefonu. →  **[OK]**
 - Vybrané číslo nebo čísla mikrotelefonů budou blikat.
 - Chcete-li zrušit registraci vybraného čísla mikrotelefonu, znovu stiskněte dané číslo. Číslo přestane blikat.
- 6  **[▲]/[▼]**: "Ano" → **[▶]**

Provoz několika jednotek

- S každým vymazáním čísla mikrotelefonu vždy zazní dlouhé pípnutí.
- Mikrotelefon nepřipne, když zrušíte jeho vlastní registraci.

7 [📞]

Zvýšení rozsahu základny

Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím opakovače (repeateru) DECT. Používejte pouze opakovač (repeater) DECT společnosti Panasonic (strana 4). Podrobné informace získáte u prodejce Panasonic.

Důležité:

- Před registrací opakovače (repeateru) na základnu nejdříve musíte zapnout režim repeateru.
- Nepoužívejte současně více opakovačů.

Nastavení režimu opakovače

- 1 [📞/OK]
- 2 [▲]/[▼]: "Nastavení zákl." → [▶]
- 3 [▲]/[▼]: "Další volby" → [▶]
- 4 [▲]/[▼]: "Režim Repeateru" → [▶]
- 5 [▲]/[▼]: "Zap." nebo "vyp." → [▶] → [📞]

Poznámka:

- Po zapnutí nebo vypnutí režimu opakovače bude na displeji chvíli blikat údaj Ψ . Toto chování je normální. Mikrotelefon lze používat, jakmile na displeji přestane blikat Ψ .

Režim interkom mezi dvěma mikrotelefony

Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony.

Příklad: Mikrotelefon 1 volá mikrotelefon 2

- 1 **Mikrotelefon 1:**
[INT] → Stiskněte [2] (požadované číslo mikrotelefonu).
- 2 **Mikrotelefon 2:**
[📞]

- 3 Až ukončíte hovor, stiskněte tlačítko [📞].

Přesměrování hovorů mezi mikrotelefony

Mezi 2 lidmi můžete přesměřovat příchozí hovory.

Příklad: Přesměrování hovoru z mikrotelefonu 1 do mikrotelefonu 2

- 1 **Mikrotelefon 1:**
Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko [INT]. → Stiskněte [2] (požadované číslo mikrotelefonu).
 - Příchozí hovor bude přidržen.
 - Pokud není odezva, vraťte se k příchozímu volání stisknutím tlačítka [INT].
- 2 **Mikrotelefon 2:**
Stisknutím tlačítka [📞] přijmete výzvu.
 - Mikrotelefon 2 může komunikovat s mikrotelefonem 1.
- 3 **Mikrotelefon 1:**
Přesměrování hovoru dokončíte stisknutím tlačítka [📞].

Přenášení hovoru bez odpovědi jinému uživateli mikrotelefonu

- 1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko [INT]. → Stiskněte požadované číslo mikrotelefonu.
 - Blikání indikátoru 📞 označuje, že příchozí hovor je přidržen.
- 2 [📞]
 - Příchozí hovor vyzvání na druhém mikrotelefonu.

Poznámka:

- Pokud uživatel druhého mikrotelefonu neodpoví na hovor do 1 minuty, začne hovor pravděpodobně vyzvánět opět na vašem mikrotelefonu.

Provoz několika jednotek

Konferenční hovory

2 osoby mohou uskutečnit konferenční hovor s vnějším účastníkem. Postupovat lze jednou z následujících 2 metod:

- Během hovoru jedné osoby s vnějším účastníkem („Sdílení hovoru“, strana 14) stiskne druhá osoba [↵] nebo [⏏].
- Jedna osoba vyvolá druhou osobu během přichozího hovoru následujícím způsobem.

Příklad: Vyvolání mikrotelefonu 2 z mikrotelefonu 1

1 Mikrotelefon 1:

Během přichozího hovoru stiskněte tlačítko [INT]. → Stiskněte [2] (požadované číslo mikrotelefonu).

- Přichozí hovor bude přidržen.
- Pokud není odezva, vraťte se k přichozímu volání stisknutím tlačítka [INT].

2 Mikrotelefon 2:

Stisknutím tlačítka [↵] přijmete výzvu.

- Mikrotelefon 2 může komunikovat s mikrotelefonem 1.

3 Mikrotelefon 1:

Chcete-li uspořádat konferenční hovor, stiskněte tlačítko [3].

Kopírování položek telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu mikrotelefonu můžete kopírovat do seznamu jiného kompatibilního mikrotelefonu Panasonic.

Kopírování jedné položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku telefonního seznamu mikrotelefonu (strana 15). → [⏏/OK]
- 2 [▲]/[▼]: “Kopírovat” → [▶]
- 3 Zadejte číslo mikrotelefonu, na který chcete odeslat položku telefonního seznamu mikrotelefonu.

- Po zkopírování položky se zobrazí zpráva “Dokončeno”.
- Chcete-li kopírovat další položku: [▲]/[▼]: “Ano” → [▶] → Vyhledejte požadovanou položku telefonního seznamu mikrotelefonu. → [▶]

4 [↵]

Kopírování všech položek

1 [⏏] → [⏏/OK]

2 [▲]/[▼]: “Kopírovat vše” → [▶]

3 Zadejte číslo mikrotelefonu, na který chcete odeslat položku telefonního seznamu mikrotelefonu.

- Po zkopírování všech položek se na displeji zobrazí “Dokončeno”.

4 [↵]

Užitečné informace

Zadávání znaků

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0-9), Řecká (ABΓ), Rozšířená 1 (AĀĀ), Rozšířená 2 (SŠŠ) a Cyrilice (AБВ). Pro zprávy SMS jsou k dispozici režimy Abeceda (ABC), Čísla (0-9), Řecká (ABΓ) a Rozšířená (AĀĀ). Ve všech těchto režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.

- Stisknutím tlačítek [◀] a [▶] lze přesunovat kurzor.
- Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka [C/✖] vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka [C/✖] vymažete všechny znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka [✖] můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
- Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka [▶] přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.

Režimy zadávání znaků

Při zadávání textu lze použít různé režimy. Každý režim umožňuje zadávání různých znaků.

Dostupné znaky v jednotlivých režimech zadávání znaků

Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:

[□] → [▲]/[▼]: Vyberte režim zadávání znaků. → [▶]

Poznámka:

- Pokyny pro zadávání znaků při psaní zpráv SMS: strana 35.

Tabulka abecedních znaků (ABC)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Tabulka čísel (0-9)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabulka řeckých znaků (ABΓ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω ὀ 9

Užitečné informace**Tabulka rozšířených znaků 1 (AÄÅ)**

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	A Ä Å Ä Å Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë Ì Í Î Ï 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ü Ú Û Ü Ü V 8	W X Y Ÿ Z 9
		a ä å ä å ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ö ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ş 7	t u ü ú û ü ü v 8	w x y ÿ z 9

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena: ø Ş Ŵ Ŷ

Tabulka rozšířených znaků 2 (ŠŠš)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	A Ä Å Ä Å Ä Å Æ B C Ç 2	D Ď E É Ě ě Č Ć 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ō Ő Ó Ö Ő 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Š Š 7	T Ť U Ú Ů Ü ü v 8	W X Y ŷ Ź Ž Ž Ž 9
		a ä å Ä Å ä Å æ b C Ç 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ł Ł 5	m n Ń ň ō ó ö ő 6	p q r Ŕ ŕ š š š 7	t ť u ú ů ü v 8	w x y ŷ ź ż ż ż 9

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena:

Ą Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Š Š ů ŷ Ž Ž Ž

Tabulka znaků cyrilice (АБВ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera # & ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ъ 8	Ь Э Ю Я 9
ı ŷ									

Užitečné informace

Při psaní zpráv SMS

Tabulka abecedních znaků (ABC)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Tabulka čísel (0-9)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabulka řeckých znaků (ABΓ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Y Φ 8	X Ψ Ω 9

Tabulka rozšířených znaků (AÄÄ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Mezera 0	Mezera . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A Ä Å Ä Å Æ C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ Ħ H I Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ø Ö Ö Ø ø 6	P Q R S \$ ß 7	T U Û Ú Ü Û Ü V 8	W X Y Z 9
		a ä å ä å æ ä æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ ħ i í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ö ø ö ö ø ø 6	p q r s \$ ß 7	t u Û ú ü û ü v 8	w x y z 9

- Následující znaky se používají pro velká i malá písmena: Ø Š

Užitečné informace**Chybové zprávy**

Chybová zpráva	Příčina a řešení
Plný záznamník ^{*1}	• Vymažte nepotřebné zprávy (strana 26).
Chyba ^{*1}	• Záznam byl příliš krátký. Akci opakujte.
Chyba	• Kopírování telefonního seznamu selhalo. Ověřte, že je druhý mikrotelefon (příjímač) v pohotovostním režimu a zkuste to znovu.
Nedokončeno	• Paměť telefonního seznamu přijímačského telefonu je zaplněna. Smažte nepotřebné položky telefonního seznamu druhého mikrotelefonu (příjímače) a zkuste to znovu.
Nesprávné číslo	• Pokusili jste se odeslat zprávu SMS na telefonní číslo uložené v telefonním seznamu mikrotelefonu, v seznamu volajících nebo v seznamu opakované volby, které obsahuje více než 20 číslic.
Paměť zaplněna	• Paměť telefonního seznamu mikrotelefonu je zaplněna. Vymažte nepotřebné záznamy (strana 15). • Paměť pro záznam zpráv je plná. Vymažte nepotřebné zprávy (strana 26).^{*1}
Bez sp.se zákl. Přiblížte se k zákl.a opakujte	• Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem a základnou. Přesuňte se blíže k základně a zkuste to znovu. • Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete. Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu. • Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu zaregistrujte (strana 30).
Plná paměť SMS	• Vymažte nepotřebné zprávy (strana 23, 24).
Nejdř. si musíte objednat službu CLIP	• Je třeba objednat si službu ID volajícího. Tato zpráva se přestane zobrazovat, jakmile přijmete hovor, po té co vám bude ID volajícího aktivována.

*1 KX-TG7220

Užitečné informace**Řešení potíží**

Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte mikrotelefon.

Telefon

Problém	Příčina a řešení
☒ bliká.	• Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej (strana 30). • Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže. • Síťový adaptér základny není připojen. Zkontrolujte připojení. • Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné vzdálenosti od zdroje rušení, jako jsou antény nebo mobilní telefony.
Displej mikrotelefonu je prázdný.	• Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 11).
Mikrotelefon se nezapíná.	• Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (strana 9). • Plně nabijte baterie (strana 10). • Vyčistěte kontakty nabíjení a nabití opakujte (strana 10).
Je nastaven jazyk, který neznám.	• Změňte jazyk na displeji (strana 11).
Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory.	• Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel. Zkontrolujte připojení. • Pokud pro připojení zařízení používáte rozbočku, odstraňte ji a připojte zařízení přímo do zásuvky. Pokud zařízení funguje, zkontrolujte rozbočku. • Odpojte zařízení od základny a připojte linku k fungujícímu telefonu. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto linkou nefunguje, obraťte se na poskytovatele služeb. • Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Podle potřeby nastavte "Tónová" nebo "Pulsní" (strana 12). • Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 14).
Zařízení nezvoní.	• Zvonení je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 16, 18).

Užitečné informace

Problém	Příčina a řešení
Baterie by se měla nabíjet, ale ikona baterie se nemění.	• Vyčistěte kontakty nabíjení a nabití opakujte (strana 10).
Při stisknutí tlačítka [↶] zazní obsazovací tón.	• Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže a akci opakujte. • Používá se jiný mikrotelefon nebo záznamník. Počkejte a zkuste to znovu později.
Je slyšet praskání, zvuk se přerušuje. Rušení jinými elektrickými zařízeními.	• Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických přístrojů. • Přesuňte se blíže k základně. • Zařízení je připojeno k telefonní lince se službou DSL (strana 40).
Volání je rušeno.	• Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné vzdálenosti od zdroje rušení, jako jsou antény nebo mobilní telefony.
Mikrotelefon/základna při používání přestane fungovat.	• Odpojte síťový adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Připojte síťový adaptér základny, zapněte mikrotelefon a akci opakujte.
Mikrotelefon občas pípá a ikona  bliká.	• Plně nabijte baterie (strana 10).
Baterie jsou plně nabité, ale ikona  stále bliká.	• Vyčistěte kontakty nabíjení a nabití opakujte (strana 10). • Je třeba vyměnit baterie (strana 9).
Baterie byly plně nabitý, avšak doba provozu se zdá krátká.	• Očistěte kontakty baterií (+, -) a kontakty zařízení suchým hadříkem.
Informace o volajícím se nezobrazují.	• Je třeba se přihlásit ke službě ID volajícího. Podrobné informace získáte u vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb. • Zařízení je připojeno k telefonní lince se službou DSL (strana 40).
Mikrotelefon nelze zaregistrovat k základně.	• K základně je již zaregistrován maximální počet mikrotelefonů (6). Zrušte nepotřebné registrace mikrotelefonu k základně (strana 30). • Zadali jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, obraťte se na nejbližší servisní středisko Panasonic. • Umístěte mikrotelefon a základnu v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických přístrojů.

Užitečné informace

Problém	Příčina a řešení
Nevím, jak z displeje vymazat zmeškané hovory (například "3 volání").	• Zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena. Zobrazte je následujícím způsobem. 1 []/OK 2 []/[]: "Sezn. volajících" → [] 3 Stiskněte [], chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stiskněte [], chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Problém	Příčina a řešení
Nelze odesílat ani přijímat zprávy SMS.	• Nepřihlásili jste se k odběru příslušné služby. Obrat'te se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb. • Neuložili jste čísla středisek zpráv SMS nebo jsou uložená čísla neplatná. Uložte správná čísla (strana 22). • Přenos zprávy byl přerušen. Před používáním jiných funkcí telefonu počkejte, než bude zpráva odeslána. • Zařízení je připojeno k telefonní lince se službou DSL (strana 40).
Číslo střediska zpráv SMS je zaprotokolováno v seznamu volajících, ale zpráva nebyla přijata.	• Funkce SMS byla vypnutá v okamžiku, kdy se vám někdo pokusil odeslat zprávu. Zapněte ji (strana 22).
Je zobrazeno "FD".	• Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv SMS. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení uložena správná telefonní čísla střediska zpráv SMS (strana 22). Zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá (strana 22).
Je zobrazeno "FE".	• Při odesílání zprávy došlo k chybě. Akci opakujte.
Je zobrazeno "EO".	• Vaše telefonní číslo je trvale blokováno nebo nemáte předplacenou příslušnou službu. Obrat'te se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.
"✓" se po přečtení zprávy nezobrazí.	• Pokud se zobrazí chybový kód ("FD", "FE" nebo "EO"), položka „✓" se nezobrazí, ani když si zprávu přečtete.

Užitečné informace

Záznamník (KX-TG7220)

Problém	Příčina a řešení
Jednotka nenahrává nové zprávy.	• Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 25). • Doba záznamu je nastavena na "Pouze pozdrav". Vyberte "1 minuta" nebo "3 minuty" (strana 29). • Když si objednáte službu hlasové pošty, zprávy zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon. Změňte nastavení zařízení "Počet vyzvánění" nebo požádejte o radu poskytovatele služeb/telefonní společnost (strana 28).
Záznamník nelze ovládat pomocí mikrotelefonu.	• Aktuálně je používána základna nebo jiný mikrotelefon. Počkejte, než druhý uživatel skončí. • Probíhá záznam zprávy volajícího. Počkejte, než volající skončí. • Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.
Při pokusu o provoz záznamníku se základnou indikátor příjmu na základně několik sekund bliká a záznamník nelze zprovoznit.	• Aktuálně je používán jiný mikrotelefon. Počkejte, než druhý uživatel skončí. • Probíhá záznam zprávy volajícího. Počkejte, než volající skončí.
Záznamník nelze ovládat dálkově.	• Zadáváte nesprávný dálkový přístupový kód. Pokud jste dálkový přístupový kód zapomněli, uložte nový kód (strana 27). • Každé tlačítko důkladně stiskněte. • Záznamník je vypnut. Zapněte jej (strana 28). • Používáte telefon s pulzní volbou. Opakujte pokus za použití tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
Během nahrávání uvítací zprávy nebo poslechu zpráv zařízení zazvoní a nahrávání se přeruší.	• Probíhá příjem hovoru. Přijměte hovor a nahrávání zopakujte později.

Pro uživatele DSL

Doporučujeme na linku připojit filtr (obratte se na poskytovatele služeb DSL) mezi základnu a konektor telefonního kabelu.

Užitečné informace**Technické údaje**

- **Standard:**
Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications:
pro bezdrátové telefonní přístroje),
GAP (Generic Access Profile:
profil generického přístupu)
- **Počet kanálů:**
120 duplexních kanálů
- **Frekvenční rozsah:**
1,88 GHz až 1,90 GHz
- **Duplexní provoz:**
TDMA (Time Division Multiple Access:
multiplexní přístup s časovým dělením)
- **Rozestup kanálů:**
1 728 kHz
- **Rychlost přenosu:**
1 152 kbit/s
- **Modulace:**
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
- **Vysokofrekvenční výkon přenosu:**
Cca 250 mW
- **Kódování hlasu:**
ADPCM 32 kbit/s
- **Zdroj napájení:**
220–240 V, 50 Hz
- **Spotřeba energie**
Základna^{*1}:
Pohotovostní režim: Cca 2,1 W
Maximum: Cca 6,0 W
Základna^{*2}:
Pohotovostní režim: Cca 2,2 W
Maximum: Cca 6,1 W
Nabíječka^{*3}:
Pohotovostní režim: Cca 0,9 W
Maximum: Cca 5,3 W
- **Provozní podmínky:**
5 °C–40 °C, 20 %–80 % relativní vlhkosti
(sucho)
- **Rozměry:**
Základna:
Cca 54 mm × 122 mm × 137 mm
Mikrotelefon:
Cca 155 mm × 48 mm × 32 mm

Nabíječka^{*3}

Cca 53 mm × 81 mm × 91 mm

Hmotnost:

Základna^{*1}: Cca 190 g

Základna^{*2}: Cca 210 g

Mikrotelefon: Cca 130 g

Nabíječka^{*3}: Cca 60 g

^{*1} KX-TG7200/KX-TG7202

^{*2} KX-TG7220

^{*3} KX-TG7202

Poznámka:

- Technické údaje mohou být změněny.
- Ilustrace v tomto návodu k obsluze se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.

Užitečné informace

Podmínky používání (pouze pro Českou republiku)

- *1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést účastník sám podle Návodu k použití.
- *2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací. Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným koncovým zařízením.
- *3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce. (není součástí dodávky)
- *4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
- *5 Před použitím zařízení je nutné nabit baterie a to po dobu nejméně 7 hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
- *6 Tento bezdrátový telefonní přístroj lze provozovat v rámci Generální licence: VO-R/8/08.2005-23.

Užitečné informace

Prohlášení o shodě (platí pro Českou republiku a Slovensko)

Panasonic

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 013489

Document No. PCTP-070044-1

(Issuer's name & address)

Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name) : Panasonic
(Model Nr.) :
KX-TG7200E, KX-TG7200AR, KX-TG7200FR, KX-TG7200G, KX-TG7200GR,
KX-TG7200FX, KX-TG7200JT, KX-TG7200NL, KX-TG7200SL, KX-TG7200SP, KX-TG7200HG,
KX-TG7200PD, KX-TG7200TR, KX-TG7200BL, KX-TG7200NE, KX-TG7202E, KX-TG7202G,
KX-TG7202AR, KX-TG7202FR, KX-TG7202SP, KX-TG7202NL, KX-TG7202BL, KX-TG7202NE,
KX-TG7202FX, KX-TG7202PD, KX-TG7202HG,
KX-TG7203E, KX-TG7203G, KX-TG7203NL, KX-TG7203NE,
KX-TGA720E, KX-TGA720EX, KX-TGA720FX, KX-TGA721E, KX-TGA721EX, KX-TGA721FX,
AC Adaptor : PQLV207E, PQLV207CE, PQLV209E, PQLV209CE
Charger Unit : PQLV30055ZA
(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC
(Harmonized Standards) : EN301 489-01 V1.6.1 (09-2005),
EN301 489-06 V1.2.1 (08-2002), EN60950-1: 2001;
EN301 406 V1.5.1 (07-2003), EN50385: 2002, EN 50360: 2001

Signed for and on behalf of :

Printed Name : Toshiaki Sakiyama
Title : Assistant Director
Date of issue : 6th June, 2007

Contact:

Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : W. Kohl
(Printed Name) : Wolfram Kohl
(Date) : 06.06.07

Cíl výše uvedeného prohlášení <Object of the declaration> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU <1999/5/EC> a harmonizovanými normami <Harmonized standards>.

Užitečné informace

Panasonic

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 013488

Document No. PCTP-070043-1

(Issuer's name & address)

Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name) : Panasonic
(Model Nr.) :
KX-TG7220E, KX-TG7220AR, KX-TG7220FR, KX-TG7220G,
KX-TG7220GR, KX-TG7220JT, KX-TG7220NL, KX-TG7220BL, KX-TG7220SP,
KX-TG7220FX, KX-TG7220HG, KX-TG7220PD, KX-TG7220TR, KX-TG7222E,
KX-TG7222G, KX-TG7222AR, KX-TG7222FR, KX-TG7222NL, KX-TG7222NE,
KX-TG7223E, KX-TG7223G, KX-TG7223FR, KX-TG7223NL, KX-TG7224E,
KX-TGA721E, KX-TGA721EX, KX-TGA721FX
AC Adaptor : PQLV207E, PQLV207CE, PQLV209E, PQLV209CE
Charger Unit : PQLV30055ZA
(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC
(Harmonized Standards) : EN301 489-01 V1.6.1 (09-2005),
EN301 489-06 V1.2.1 (08-2002), EN60950-1: 2001,
EN301 406 V1.5.1 (07-2003), EN50385: 2002, EN 50360: 2001

Signed for and on behalf of :

Printed Name : Toshiaki Sakiyama
Title : Assistant Director
Date of issue : 6th June, 2007

Contact:

Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) :
(Printed Name) : Wolfram Kuhl
(Date) : 06.06.07




Cíl výše uvedeného prohlášení <Object of the declaration> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU <1999/5/EC> a harmonizovanými normami <Harmonized standards>.

Rejstřík**Rejstřík**

- A** Alarm: 17
Automatický příjem: 13, 16
- B** Baterie: 9, 10
Blokování tlačítek: 14
- D** Další mikrotelefony: 30
Datum a čas: 12
Displej
Ikony: 8
Jazyk: 11
Kontrast: 16
Dočasná tónová volba: 14
- H** Hlasitost
Hlasitý telefon: 13
Reproduktor: 13
Vyzvánění (Mikrotelefon): 16
Vyzvánění (základna): 18
Hlasitý telefon: 13
Hlasová pošta: 21
Hovory: 13
- I** Interkom: 31
- K** Konferenční hovory: 32
Kopírování telefonního seznamu: 32
- M** Mikrotelefon
Lokátor: 14
Nastavení: 16
Registrace: 30
Zrušení registrace: 30
- N** Nahrávání
Uvítací zpráva: 25
- O** Opakovač: 31
Opakovaná volba: 13
- P** Pauza: 13
PIN: 18
Přesměrování hovorů: 31
Příjem hovorů: 13
- R** Registrace: 30
Režim volby čísla: 12
- Ř** Řetězové vytáčení: 15
- S** Sdílení hovoru: 14
Služba ID volajícího: 20
SMS (funkce): 22
- Soukromý hovor: 14
- T** Telefonní seznam
Telefonní seznam mikrotelefonu: 15
Tóny tlačítek: 16
- V** Vypnutí a zapnutí: 11
Vyzváněcí tón: 16
- Z** Zadávání znaků: 33
Základna
Nastavení: 18
Záznamník: 25
Dálkové ovládání: 27
Nastavení: 28
Poslech zpráv: 26
Zapnutí/vypnutí: 25
Zmeškané hovory: 20
Zpětné volání/Flash: 14, 18
Ztlumení: 14






Poznámky





Poznámky



CE0470

1999/5/EC

■ Česká republika
Obchodní zastoupení
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Thámová 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
telefon: +420-236 032 511
centrální fax: +420-236 032 411
e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
e-mail: servis.praha@eu.panasonic.com
aktuální info na www.panasonic.cz

■ Slovensko
Obchodné zastúpenie
Panasonic Slovakia, spol. s r.o.
Štúrova 11, 811 02 BRATISLAVA,
Slovenská republika
Tel. číslo: +421-2-5292-1423
Fax: +421-2-5292-1411
web: www.panasonic.sk

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Autorské právo:

Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, ať celku nebo části, jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications Co., Ltd. zakázány.

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.



TG7200FX

PQQX16095ZA CC0607DA0

FX-1/3