

Všeobecné informace

Bezpečnostní pokyny

- Používejte **pouze dodaný síťový napáječ**, jehož označení je uvedeno na spodní straně přístroje.
- Nepoužívejte prosím v žádném případě obyčejné (nedobíjecí) baterie, ale **pouze povolené akumulátory stejného typu** (dobíjecí), viz tabulka str. 11; jinak by mohlo dojít ke zničení akumulátoru.
- Při provozu může docházet k ovlivnění lékařských přístrojů.
- Přenosná část může působit nepříjemný bručivý zvuk v naslouchadle pro nedoslýchavé.
- Neprovozujte základnovou stanici v koupelně nebo ve sprše.
- Nepoužívejte telefon v místnostech s nebezpečím výbuchu (např. v lakovně).
- Akumulátory a telefon likvidujte ekologickým způsobem.
- Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze spolu s návodem k použití.
- V přenosné části v prostoru pro akumulátory jsou vloženy štítky s upozorněním:



Vkládejte vždy dobíjecí akumulátory, dodržujte správnou orientaci.



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

Symbyly na displeji

	Symbol základnové stanice
	Stav nabití akumulátorů
	Je vyzvednuto
EXT	Externí spojení
INT	Interní spojení
	Přenosná část zamknuta
	Nové vzkazy na telefonním záznamníku
P	Pauza

	Mezera
	Tlačítko s hvězdičkou *
-	Tlačítko s křížkem
	Tlačítko zpětného dotazu
PIN	Zadání kódu PIN telefonu
	Tlačítka blokována
	Výběr ze seznamu tlačítek
	Výběr ze seznamu tlačítek
OK	Potvrzení výběru tlačítkem

Stručný přehled – přenosná část Gigaset 3000 Classic



Displej přenosné části je během přepravy chráněn fólií. Před použitím přístroje tuto fólii sejměte.

Symbol stanice základny

- **zobrazen trvale:** pohotovostní stav
- **bliká:** není spojení k základnové stanici

Zkrácená volba

otevřít

Tlačítko uložení

- pro zápis
- pro programování

Zavěšení

- ukončení hovoru
- **zap/vyp:** dlouze stisknout
- ukončení postupu

Tlačítko zpětného dotazu

- pro provoz pod ústřednami a pro T-služby
- **pauza ve volbě:** stiskněte dlouze!

Stav akumulátorů

- zcela nabitě
- zcela vybitě

Opakování volby

Interní volání


Vyzvednutí

- přijetí hovoru
- volba tel. čísla

Blokování tlačítek

zap/vyp: stiskněte dlouze!

Mazání znaků

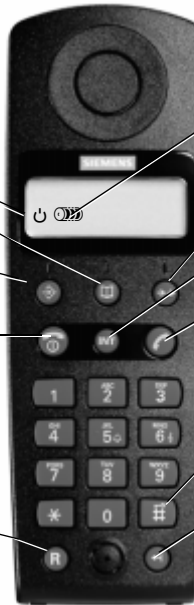

Dialogová tlačítka

Pokud jsou na displeji nad tlačítky zobrazeny symboly, mají jednotlivá tlačítka následující význam:



Tlačítka na základnové stanici



Stručný návod

Informace o nastavení najdete v přehledu na zadní straně návodu.

Funkce	Sled tlačítek
Zapnutí/vypnutí přenosné části	a držte déle než 1 sekundu
Zapnutí/vypnutí ochranného blokování tlačítek	a držte déle než 1 sekundu
Externí volání	
Opakování volby	příp.
Uložení čísla pro zkrácenou volbu do telefonního seznamu	např.
Volba čísla pro zkrácenou volbu	nebo např.
Nastavení hlasitosti ve sluchátku	např.
Vypnutí mikrofonu (během hovoru)	vypnutí mikrofonu; zapnutí
Interní volání	např.
Volání všem přenosným částem	
Předání hovoru	např.
Interní zpětný dotaz	např. ; ukončení zpětného dotazu:
Datum: nastavení	datum
Čas: nastavení	čas
Vyslechnutí zpráv	nebo tlačítko (základnová stanice)
Smazání jedné staré zprávy	Na základnové stanici: během reprodukce
Smazání všech vyslechnutých zpráv	Na základnové stanici: .
Návrat do základního menu, ukončení postupu	krátce

Obsah

Všeobecné informace obálka

Bezpečnostní pokyny	
Symbole na displeji	
Stručný přehled – přenosná část Gigaset 3000 Classic	
Tlačítka na základnové stanici	
Stručný návod	

Příprava telefonu 8

Obsah balení	8
Umístění a připojení základnové stanice	8
Vkládání a nabíjení akumulátorů	10
Upevnění opaskové spony	12
Zapnutí a vypnutí přenosné části	12
Ochranné blokování tlačítek – zap/vyp	12
Datum a čas – nastavení	13
Zapnutí/vypnutí záznamníku	14

Telefonování 15

Externí odchozí volání	15
Interní odchozí volání	15
Příjem volání	16
Vypnutí mikrofonu	16
Převzetí hovoru od telefonního záznamníku	16
Přímé volání na přenosnou část (provolba)	16
Převzetí volání (Call Pickup)	17
Přímé oslovení	17
Faxová volání	18
Hledání přenosných částí (Paging)	18

Komfortní telefonování 19

Opakování volby	19
Zkrácená volba	19
Příposlech na základnové stanici	21
Záznam telefonního rozhovoru	21

Náklady při telefonování 22

Podpora výběru provozovatelů sítě	22
Zobrazení délky hovoru	22

Telefonní záznamník 23

Ovládání pomocí základnové stanice	23
Ovládání pomocí přenosné části	28
Dálkové ovládání záznamníku	32

Individuální nastavení telefonního záznamníku . 34

Počet tónů vyzvánění (funkce pro úsporu poplatků)	34
Délka zprávy	34
Pauza po reprodukci zprávy	35
Časový údaj pro každou zprávu.	35
Příposlech na základnové stanici	35
Nastavení funkce „Přímé oslovení“	35
Kvalita nahrávání.	36

Individuální nastavení přenosné části 37

Nastavení hlasitosti vyzvánění	37
Nastavení melodie vyzvánění	37
Nastavení hlasitosti ve sluchátku	37
Zapnutí a vypnutí varovných a signálních tónů	38
Zapnutí a vypnutí zobrazování základnové stanice	38
Automatický příjem volání	39
Přihlášení k dalším základnovým stanicím	39
Změna základnové stanice	39
Obnovení továrního nastavení	40

Nastavení základnové stanice 41

Nastavení hlasitosti vyzvánění	41
Nastavení melodie vyzvánění	41
Vypnutí/zapnutí potvrzovacího tónu stisku tlačítek na základnové stanici	41
Vypnutí/zapnutí hudby při čekání	42
Nastavení délky prodlev	42
Obnovení továrního nastavení	43

Zabezpečení přenosné části 44

Změna kódu PIN přenosné části.	44
Přímá volba – volba jediného čísla	44
Blokování telefonu	45
Volba čísla tísňového volání	45
Vypnutí blokování telefonu nebo přímé volby.	45

Zabezpečení základnové stanice 46

Změna systémového kódu PIN základnové stanice	46
Zapnutí/vypnutí blokování systému	46
Blokování/povolení určitých telefonních čísel	47
Uložení čísel tísňového volání.	48

Provoz s více přenosnými částmi 49

Přihlášení dalších přenosných částí	49
Interní volání	51
Předání hovoru	51
Interní zpětný dotaz	51
Druhé volání – příjem	52
Volání všem účastníkům (skupinové volání)	52
Zobrazení čísel přenosných částí	52
Příposlech na přenosné části	53
Odhlášení přenosné části	53
Zablokování externí volby z jednotlivých přenosných částí.	54
Připojení faxu/modemu	54
Zapnutí/vypnutí vyzvánění.	55
Nastavení vyzvánění podle priority/hromadné vyzvánění/provolba	55

Připojení k pobočkové ústředně 57

Změna druhu volby.	57
Přepnutí na tónovou volbu	58
Uložení kódu pro přestup do veřejné sítě	58
Prodleva po kódu pro přestup do veřejné sítě	59

Dodatek 60

Údržba	60
Svépomoc při závadách	60
Záruka/servis/homologace	61

Přehled nastavení obálka

Příprava telefonu

Obsah balení

Balení obsahuje:

- základnovou stanici Gigaset 3015,
- přenosnou část Gigaset 3000 Classic,
- síťový napáječ,
- telefonní šňůru,
- opaskovou sponu pro přenosnou část,
- dva akumulátory,
- návod k použití Gigaset 3015 Classic.

Umístění a připojení základnové stanice

Pokyny k umístění



- Základnovou stanici provozujte **v krytých prostorách** s teplotami v rozmezí od +5 °C do +45 °C.
- Základnovou stanici umístěte v bytě nebo v domě na **vhodné místo**, např. do předsíně či haly.



- Základnová stanice i přenosná část nesmí být provozována:
- **v koupelně** nebo **ve sprše**,
 - v prostředí, kde **hrozí nebezpečí výbuchu**, např. v lakovně.

Dosah

Dosah na volném prostranství je cca 300 metrů, v uzavřených prostorách až 50 metrů. Symbol základnové stanice zobrazený na displeji přenosné části ukazuje, zda je navázáno rádiové spojení mezi základnovou stanicí a přenosnou částí:



Symbol základnové stanice je trvale zobrazen:

Přenosná část je v pohotovostním stavu; lze volit telefonní účastníky a přijímat příchozí volání.



Symbol základnové stanice bliká:


Není spojení k základnové stanici; nelze volit telefonní účastníky ani přijímat volání!

Připojení základnové stanice

1.

- Zasuňte **konektor telefonní šňůry** do zásuvky označené  (až slyšitelně zapadne).
- Vložte šňůru do drážky.
- Druhý konec šňůry zasuňte do telefonní zásuvky.

spodní strana základnové stanice

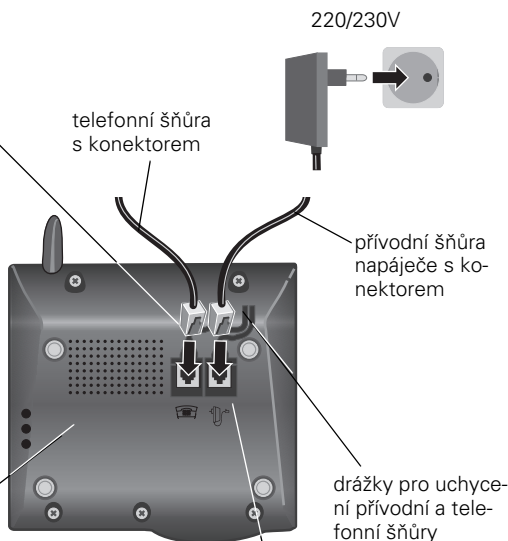


2.

- Zasuňte **konektor přívodní šňůry** do zásuvky označené .
- Vložte šňůru do drážky.
- Síťový napáječ zasuňte do zásuvky sítě 220/230 V.



- Používejte **pouze dodaný síťový napáječ**, jehož označení je uvedeno na spodní straně základnové stanice.
- Používejte pokud možno dodanou telefonní šňůru.
- Pokud si zakoupíte jinou (např. delší) telefonní šňůru, respektujte následující uspořádání.

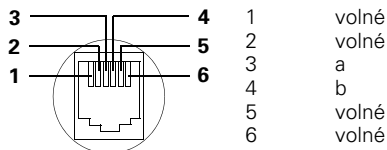

Vkládání a nabíjení akumulátorů




- **Dodaná přenosná část** je již přihlášena k základnové stanici.
- Přihlášení **dalších přenosných částí**, viz str. 49.

Vkládání akumulátorů



- Nepoužívejte v žádném případě obyčejné (nedobíjecí) baterie, ale **pouze povolené akumulátory** (dobíjecí), viz tabulka na str. 11.
- Používejte pouze povolené akumulátory stejného typu.
- Nepoužívejte nabíječe jiných výrobců, akumulátory by se mohly poškodit.

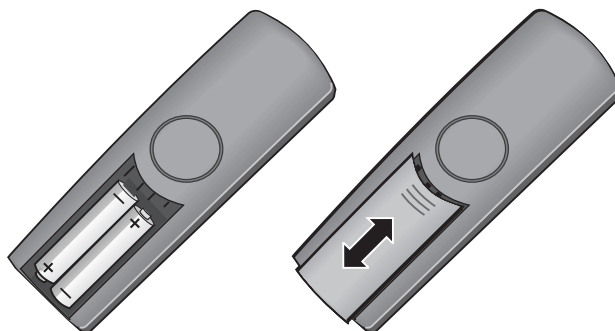

- Akumulátory vkládejte **se správnou orientací** – viz levý obrázek.
- Nasadte kryt **posunutý asi o 3 mm směrem dolů** a pak jej zatlačte **nahoru**, aby zaskočil.
- **Při otevírání** zatlačte na rýhovanou plochu a pak posuňte kryt směrem **dolů**.



Displej přenosné části je během přepravy chráněn fólií. Před použitím přístroje tuto fólii sejměte.

Nabíjení akumulátorů

Dodané akumulátory **nejsou nabity**.

Chcete-li akumulátory nabít, vložte přenosnou část do základnové stanice nebo do nabíječe Gigaset 3000L (příslušenství) – zazní potvrzovací tón.

Průběh nabíjení je na přenosné části signalizován blikajícím ukazatelem stavu nabití akumulátorů:



Akumulátory jsou vybité.



Akumulátory jsou nabitě na 2/3.



Akumulátory jsou nabitě na 1/3.



Akumulátory jsou plně nabitě.



- Při prvním nabíjení doporučujeme nepřerušené nabíjení po dobu alespoň 16 hodin – bez ohledu na signalizaci stavu nabíjení!
- Po prvním nabití můžete přenosnou část stavět po každém hovoru do základnové stanice. Nabíjení je řízeno elektronicky. Tím je zaručeno optimální a šetrné dobíjení akumulátorů.
- Akumulátory se při dobíjení zahřívají; je to běžný jev, který není nebezpečný.
- Stav nabití akumulátorů je správně signalizován pouze po nepřerušném cyklu nabíjení/vybití. Proto zbytečně neotevírejte přihrádku na akumulátory.

Povolené typy akumulátorů:

Nikl-kadmiové (NiCd)	Nikl-metal-hydridové (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101 (1100 mAh)
Panasonic P-60AA DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
	Früwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)
	Saft VHAAH 1300 (1300 mAh)

Doby provozu/doby dobíjení přenosné části:

Kapacita (mAh)	Pohotovostní stav	Doba hovoru	Nabíjecí doba
700	až 100 h	cca 10 h	cca 5 h
1100	až 160 h	cca 15 h	cca 9 h
1500	až 220 h	cca 20 h	cca 12 h

Odběr proudu:


- V pohotovostním stavu (bez nabíjení) cca 2 W.
- V pohotovostním stavu během nabíjení cca 5 W.



Pro zachování plné kapacity akumulátorů doporučujeme občas ponechat přenosnou část zapnutou (bez dobíjení) až do úplného vybití a poté nechat znovu plně nabít.

Stiskněte tlačítka:

Upevnění opaskové spony

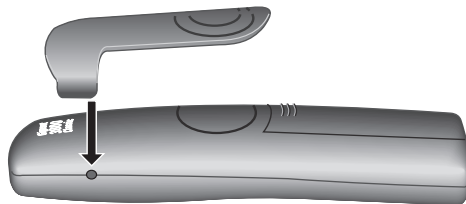

Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu přenosné části tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů na přenosné části.

Zapnutí a vypnutí přenosné části



Stiskněte tlačítko zavěšení a podržte je déle než **1 sekundu** – zazní potvrzovací tón*!



Po vložení akumulátorů a postavení do základnové stanice nebo do nabíječe se přenosná část automaticky zapne.

Ochranné blokování tlačítek – zap/vyp

Tlačítka přenosné části můžete „zablokovat“, např. pokud nosíte přenosnou část při sobě. Zablokováním zabráníte např. neúmyslnému volání při stisknutí tlačítka. Při příchozím volání je ochranné blokování tlačítek automaticky vypnuto – volání přijmete stisknutím tlačítka vyzvednutí .



Pro zapnutí nebo vypnutí ochranného blokování stiskněte tlačítko a podržte je déle než **1 sekundu** – zazní potvrzovací tón*!



Symbol na displeji při zapnutém blokování tlačítek.

* Potvrzovací tón = 1 dlouhý tón, chybový tón = 4 krátké tóny


Stiskněte tlačítka:

Datum a čas – nastavení

Datum – nastavení

Nastavení data je nezbytné, má-li být datum vypisováno u zpráv v záznamníku.

Zahájení postupu nastavení – zobrazí se aktuální nastavení; bliká pozice pro zadání:

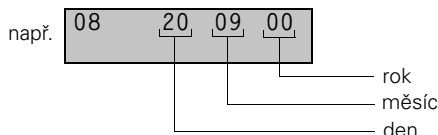

např.

2	0
---	---

Zadejte **den**.

Případně přejděte zpět stiskem a zadejte nový údaj.

např.

0	9
---	---

Zadejte **měsíc**.

např.

0	0
---	---

Zadejte **rok**.




Uložte nastavení a ukončete postup nastavení.

Čas – nastavení

Nastavení času je nezbytné, má-li být čas vypisován u zpráv v záznamníku.

Zahájení postupu nastavení – zobrazí se aktuální nastavení; bliká pozice pro zadání:



např.

0	9
---	---

Zadejte **hodinu**.

Případně přejděte zpět stiskem tlačítka a zadejte nový údaj.

např.

1	5
---	---

Zadejte **minuty**.



Uložte nastavení a ukončete postup nastavení.



Po výpadku elektrického proudu nebo vytažení síťového napáječe základnové stanice ze zásuvky musíte datum a čas znovu nastavit.

Stiskněte tlačítka:

Zapnutí/vypnutí záznamníku

Záznamník hovorů lze využívat ihned po připojení základnové stanice.

Zapnutí:



Stiskněte tlačítko záznamníku na základnové stanici.
Tlačítko se rozsvítí.

Vypnutí:



Stiskněte tlačítko záznamníku na základnové stanici.
Tlačítko zhasne.

Stiskněte tlačítka:

Telefonování

Externí odchozí volání

Externí odchozí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.



Zadejte telefonní číslo.

Případně je můžete korigovat použitím tlačítka .



Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Volí se telefonní číslo.



Ukončení hovoru:

Stiskněte tlačítko pro zavěšení.



- Můžete také **nejprve stisknout tlačítko vyzvednutí**  a pak volit telefonní číslo – každá číslice se volí okamžitě.
- Stisknutím tlačítka pro zavěšení  **volbu čísla přerušíte.**
- Dlouhým stisknutím tlačítka zpětného dotazu  můžete zadat do voleného čísla **pauzu.**
- **Chcete-li potlačit ukládání zadávaných údajů**, např. při řízení externích telefonních služeb, stiskněte tlačítka   – všechny následně volené číslice **nebudou** uloženy do paměti pro opakování volby.
- Nastavení hlasitosti ve sluchátku (i během hovoru), viz str. 37.

Interní odchozí volání

Můžete **zdarma interně telefonovat až mezi šesti přenosnými částmi.**



Stiskněte tlačítko pro interní volání – zobrazí se interní telefonní číslo vaší přenosné části.

např.



Zadejte interní číslo volané přenosné částí, proběhne interní volání. Při požadavku volání všem přenosným částem zadejte: .



Ukončení hovoru:

Stiskněte tlačítko pro zavěšení.

Stiskněte tlačítka:



Příjem volání

Při přichozím volání zazní vyzváněcí tón.

Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

nebo

Vyzvedněte přenosnou část ze základnové stanice, na které je zapnuta funkce „Automatický příjem volání“ (viz str. 39).



Nastavení hlasitosti ve sluchátku přenosné části (i během hovoru), viz str. 37.

Vypnutí mikrofonu

Během externího hovoru můžete vypnout svůj mikrofon, abyste se mohli např. na něco zeptat kolegy. Váš telefonní partner Vás v této době neslyší.

Vypnutí mikrofonu – telefonní partner slyší „hudbu při čekání“.

Zapnutí mikrofonu.

Převzetí hovoru od telefonního záznamníku

V průběhu nahrávání zprávy na telefonní záznamník můžete hovor převzít do sluchátka přenosné části.

Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Nahrávání zprávy se ukončí a můžete hovořit s volajícím.

Přímé volání na přenosnou část (provolba)

Pokud je nastavena funkce provolby (viz str. 55), může externí volající za Vaším telefonním číslem volit po výzvě přímo interní telefonní číslo přenosné části.

Jestliže se v průběhu 5 sekund **nevolí** žádné číslo, začnou vyzvánět všechny přenosné části (podle nastaveného vyzvánění – str. 55 a záznamníku – str. 28).

Stiskněte tlačítka:

Po volbě Vašeho telefonního čísla uslyší externí volající **bez ohledu na nastavení telefonního záznamníku** (viz str. 28) výzvu upozorňující na možnost provolby.



Příklad **typického ohlášení se vzkazem** v souvislosti s provolbou:

*„Voláte-li pana Černého, volte číslici 1, voláte-li paní Kučerovou, volte číslici 2, voláte-li na sekretariát, volte číslici 3. Pokud nechcete hovořit s konkrétní osobou, stiskněte symbol *.“*

- Pokud jste **nahráli** upozornění na možnost provolby („ohlášení se vzkazem“) bude **záznamník neaktivní**. Poté může být v průběhu 5 sekund voleno interní telefonní číslo přenosné části a ta bude vyzvoněna. Nepřijme-li volání požadovaný účastník, bude po několika vyzvoněních volání signalizováno i na ostatních přenosných částech.
- Pokud jste **nenahráli** žádné „ohlášení se vzkazem“, uslyší volající standardní výzvu „CALLING HANDSET“. Poté může být v průběhu 5 sekund voleno interní telefonní číslo přenosné části a ta bude vyzvoněna. Nepřijme-li volání požadovaný účastník, bude po několika vyzvoněních volání signalizováno:
 - na ostatních přenosných částech (**záznamník vypnut**),
 - na záznamníku, který přehraje ohlášení s výzvou (**záznamník zapnut**).

Převzetí volání (Call Pickup)

Pokud není volání přijato určenou přenosnou částí, můžete je přijmout také svou přenosnou částí.




Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Přijměte volání.

Došlo ke spojení s externím volajícím.

Přímé oslovení

Z přenosné části můžete přímo oslovit prostřednictvím reproduktoru základnové stanice osobu v její blízkosti. Po dobu „přímého oslovení“ nemůže záznamník nahrávat vzkazy.



Zavolejte záznamník.

Zapněte funkci – přímé oslovení.

Ukončete funkci – přímé oslovení.

Stiskněte tlačítko pro zavěšení.

Stiskněte tlačítka:

Faxová volání

K základnové stanici můžete přihlásit bezšňůrovou telefonní zásuvku Gigaset 1000 TAE. Do této zásuvky lze připojit šňůrový telefon, fax nebo modem (viz str. 54). **Faxová volání jsou automaticky přesměrována ze základnové stanice do faxového přístroje!**

Hledání přenosných částí (Paging)

- Stiskněte **tlačítko pro paging na základnové stanici** – všechny přenosné části začnou vyzvánět.

Ukončení hledání:

- Znovu stiskněte tlačítko pro paging na základnové stanici nebo stiskněte tlačítko vyzvednutí  na některé přenosné části.

Stiskněte tlačítka:

Komfortní telefonování

Opakování volby

Na přenosné části máte přístup k 5 naposled voleným telefonním číslům.

Opakování volby



Stiskem tlačítka se zobrazí naposledy volené číslo:

např. 0 987654321

telefonní číslo

pořadí uložení v paměti



Vyberte telefonní číslo.



Stiskněte tlačítko vyzvednutí – bude navázáno spojení.



● **Dialogová tlačítka** (viz str. 3).

● **Změna zobrazeného telefonního čísla:**

stiskněte a číslo doplňte nebo opravte tlačítkem .

Smazání všech čísel

Všech **5 čísel** pro opakovanou volbu bude smazáno.

Zahájení funkce.

Zadejte kód PIN telefonu (kód při dodání je 0000) a potvrďte.

Smažte všechna čísla.

Potvrďte zadání čísel a ukončete funkci.



1

TUV

8

OK

→→

Kód PIN telefonu

OK

→→

ABC

2

OK

→→



Zkrácená volba

Funkce zkrácené volby usnadňuje volbu 10 telefonních čísel, která si naprogramujete.



● Čísla lze ukládat i **během** hovoru.

● **Dialogová tlačítka** (viz také str. 3).

Stiskněte tlačítka:



např. **nebo**



např.



např. **nebo**



Kód PIN telefonu



Uložení/změna/smazání telefonního čísla

Stiskněte postupně tlačítka – zobrazí se první číslo pro zkrácenou volbu:

např. prázdná paměť nebo telefonní číslo pouze čísla zkrác. volby

Zadejte pozici (číslíce **0** až **9**) zkrácené volby **nebo** listujte pomocí .

Potvrďte výběr.

Zadejte telefonní číslo nebo ho doplňte, v případě potřeby můžete telefonní číslo opravit stiskem tlačítka .

Uložte číslo – zazní potvrzovací tón.

Ukončete funkci.

Volba ze seznamu pro zkrácenou volbu

Stiskněte tlačítko zkrácené volby.

Zadejte pozici (číslíci **0** až **9**) **nebo** listujte pomocí tlačítka .

Volí se telefonní číslo.

Doplnění čísla pro zkrácenou volbu před volbou čísla:

Zobrazené číslo potvrďte stiskem , číslo upravte a volte stiskem tlačítka vyzvednutí .

Uložení telefonního čísla ze seznamu opakování volby do seznamu zkrácené volby

Stiskněte postupně tlačítka.

Zadejte pozici (číslíci **0** až **9**) zkrácené volby.

Potvrďte výběr.

Vyberte telefonní číslo ze seznamu naposledy volených čísel.

Uložte telefonní číslo (zazní potvrzovací tón) a ukončete funkci.

Smazání čísel pro zkrácenou volbu

Všechna čísla budou smazána.

Zahájení funkce.

Zadejte kód PIN telefonu (kód při dodání je 0000) a potvrďte.

Potvrďte smazání čísel a ukončete funkci.

Stiskněte tlačítka:

Příposlech na základnové stanici

Přítomné osoby mohou naslouchat externímu rozhovoru přes reproduktor základnové stanice. Příposlech lze zapínat a vypínat v průběhu hovoru.

Vypnutí/zapnutí příposlechu

Vypněte/zapněte příposlech.



Pomocí tlačítek $\ominus$ a $\oplus$ můžete nastavit na základnové stanici nižší nebo vyšší hlasitost. Provedená změna zůstane uchována.

Záznam telefonního rozhovoru

Externí hovor můžete nahrávat na telefonní záznamník.

Probíhá externí hovor.



Začněte nahrávat.

Kontrolka na telefonním záznamníku bliká a hovor se nahrává.



Ukončete nahrávání.

nebo



Ukončete externí hovor a nahrávání.



Při zahájení a ukončení nahrávání je protějščí účastník na tuto skutečnost upozorněn.

Stiskněte tlačítka:



Náklady při telefonování

Podpora výběru provozovatelů sítě

Tato funkce usnadňuje výběr provozovatele sítě, pokud chcete při volání použít služby **jiné** telefonní společnosti.

● Zkrácená volba provozovatele sítě

- Uložte číslo předvolby provozovatele sítě na pozici čísla zkrácené volby „0“, viz Zkrácená volba, str. 19.
- **Dlouhým stiskem tlačítka zkrácené volby**  číslo předvolby zobrazíte.

Předpoklad: Číslo předvolby je uloženo.



Dlouze stiskněte tlačítko zkrácené volby – zobrazí se číslo předvolby provozovatele sítě.




Zadejte telefonní číslo účastníka.



Zahajte volbu – volí se **celé číslo** včetně předvolby.

● „Řetězení“ pomocí zkrácené volby

Do **seznamu pro zkrácenou volbu** můžete uložit čísla předvoleb různých telefonních společností (viz str. 19). Tak si můžete usnadnit jejich volbu:




např.



Zobrazte požadované číslo předvolby.



Potvrďte je.



např.



Vyberte telefonní číslo účastníka ze seznamu pro zkrácenou volbu **nebo** je zadejte „ručně“.



Zahajte volbu – volí se **celé číslo** včetně předvolby.

Zobrazení délky hovoru



Při externím hovoru se zobrazuje na přenosné části aktuální délka hovoru.

Stiskněte tlačítka:

Telefonní záznamník

Po uvedení základnové stanice do provozu je telefonní záznamník připraven k činnosti.


Obsluha telefonního záznamníku je usnadněna prostřednictvím nabídky na displeji přenosné části a hlasovými zprávami.



Telefonní záznamník lze ovládat přímo pomocí tlačítek na základnové stanici nebo z přihlášené přenosné části či externího telefonu.



Tlačítka na přenosné části nebo externím telefonu odpovídají určitým tlačítkům základnové stanice – viz str. 28.



Ovládání pomocí základnové stanice

Telefonní záznamník je připraven k činnosti ihned po uvedení základnové stanice do provozu. Chcete-li nahrávat zprávy s časovými údaji, je nezbytné nastavit správné datum a čas (viz str. 13). Pokud nenahrajete vlastní ohlášení pro volajícího, použije se uložené standardní ohlášení:

„There is no one available at present to answer your call. Please, leave a message after the tone.“ („Právě není nikdo přítomen.

Po zaznění signálu můžete zanechat vzkaz.“)

Zapnutí:



Zapněte telefonní záznamník.

Kontrolka záznamníku na základnové stanici se rozsvítí. Záznamník je připraven přijímat vzkazy.



Pokud se zaplní paměť a je nahráno „Ohlášení se vzkazem“, přepne se záznamník automaticky na toto ohlášení a není možno zanechat zprávu.

Vypnutí:



Vypněte telefonní záznamník.

Kontrolka zhasne.

Stiskněte tlačítka:

Výběr ohlášení pro volajícího

Při dodání přístroje je již připraveno standardní ohlášení pro volajícího, které nelze smazat:

„There is no one available at present to answer your call. Please, leave a message after the tone.“ („Právě není nikdo přítomen. Po zaznění signálu můžete zanechat vzkaz.“)

Toto ohlášení se bude používat, dokud nenahrajete ohlášení vlastní.

Můžete si vybrat mezi následujícími ohlášeními:

- **Ohlášení s výzvou 1** s možností nahrání zprávy a s oznámením o ukončení nahrávání
- **Ohlášení s výzvou 2** s možností nahrání zprávy a s oznámením o ukončení nahrávání
- **Ohlášení se vzkazem** bez možnosti nahrání zprávy
Ohlášení se vzkazem se také využívá pro funkci provolby (viz str. 16).



Zahajte postup výběru ohlášení pro volajícího.



Přechod na předcházející ohlášení.



Přechod na následující ohlášení.



Výbrané ohlášení je aktivní (záznamník automaticky akceptuje Váš výběr i bez tohoto potvrzení).

Nastavené ohlášení pro volajícího zůstane uloženo i po vypnutí telefonního záznamníku.



Pokud vyberete možnost **ohlášení se vzkazem** (bez možnosti zanechat zprávu), nebude možné záznamník zapnout nebo se záznamník automaticky vypne.

Nahrání ohlášení

Před nahráním ohlášení pro volajícího musíte vybrat požadovaný typ ohlášení (viz výše). Ohlášení s výzvou můžete nahrát s oznámením o ukončení nahrávání vzkazu nebo bez něj.

Ohlášení bez oznámení o ukončení nahrávání zprávy – nahrání



Zahajte postup nahrávání.



Stiskněte tlačítko nahrávání – základnová stanice volá automaticky všechny přihlášené přenosné části, přičemž nahrávání zahajuje ta přenosná část, která volání přijala.



Stiskněte tlačítko vyzvednutí na přenosné části.

Ozve se signál.

Namluvte text ohlášení s výzvou nebo Vaše ohlášení se vzkazem.

Příklad **typického ohlášení s výzvou**:

„Dovolali jste se na linku inženýra Novotného. Nejsem právě přítomen. Můžete mi zanechat zprávu. Začněte hovořit po zaznění signálu.“

Stiskněte tlačítka:

Příklad **typického ohlášení se vzkazem:**

„Dovolali jste se mimo provozní dobu naší firmy. Můžete nás zastihnout v pracovní dny mezi 9 a 17 hodinou.“

Ohlášení, které můžete použít pro provolbu, si přečtete v části „Přímé volání na přenosnou část“ (str. 16).

Nahrávání ohlášení je automaticky přerušeno v těchto případech:

- při překročení maximální povolené délky ohlášení (170 sekund),
- při odmlce delší než 2 sekundy.



Stiskněte tlačítko pro zavěšení na přenosné části.

Nahraný text se zopakuje.

Ohlášení s oznámením o ukončení nahrávání zprávy – nahrání



Zahajte postup nahrávání stisknutím tlačítka na základnové stanici.



Stiskněte tlačítko nahrávání – základnová stanice volá automaticky všechny přihlášené přenosné části, přičemž nahrávání zahajuje ta přenosná část, která volání přijala.



Stiskněte tlačítko vyzvednutí na přenosné části a po úvodním signálu namluvte ohlášení.



Stiskněte tlačítko na základnové stanici. Budete vyzváni, abyste namluvili ohlášení o ukončení nahrávání zprávy.

Příklad **typického ohlášení o ukončení nahrávání zprávy:**

„Délka Vašeho vzkazu dosáhla povoleného maxima. Děkujeme Vám za zavolání.“



Ukončete záznam stisknutím tlačítka na základnové stanici.

Nahrané ohlášení je zopakováno.

Na přenosné části stiskněte tlačítko pro zavěšení.

Kontrolní vyslechnutí ohlášení



Zahajte postup reprodukce stisknutím tlačítka na základnové stanici.



Stisknutím přehrajete aktuálně nastavené ohlášení.



Hlasitost reprodukce (z reproduktoru na základnové stanici) můžete nastavit pomocí tlačítek  a . Nastavená hlasitost bude uložena.

Smazání ohlášení pro volajícího



Zahajte postup mazání stisknutím tlačítka na základnové stanici.



Aktuálně nastavené ohlášení je smazáno.



Pokud smažete své ohlášení pro volajícího, záznamník se automaticky přepne – je aktivováno trvale uložené standardní ohlášení.

Stiskněte tlačítka:

Vyslechnutí zpráv

Pokud byly přijaty nové zprávy, bliká kontrolka telefonního záznamníku na základnové stanici a na displeji přenosné části je zobrazen symbol .



Vyslechněte zprávy.

Reprodukce zpráv je zahájena první novou zprávou. Za poslední novou zprávou budou přehrány staré zprávy.

V průběhu reprodukce zpráv máte tyto možnosti:



Nastavit nižší nebo vyšší hlasitost.



Pozastavit reprodukci (pauza).



Pokračovat v reprodukci.



Přejít na začátek aktuální zprávy.



Přejít k předcházejícím zprávám (stiskněte několikrát).



Přejít k následující zprávě.



Přejít k dalším zprávám (stiskněte několikrát).



Označit aktuální zprávu jako „novou“ (dosud nevyslechnutou).



Ukončit reprodukci.



Pokud jste předem nenastavili datum a čas (viz str. 13), bude zpráva reprodukována bez časového údaje.

Označení přehrané (staré) zprávy jako „nové“



Vyslechněte zprávu.



Přejděte na požadovanou zprávu (stiskněte jednou nebo několikrát).



Zpráva je označena jako „nová“.

Smazání zpráv

Můžete smazat všechny nebo jednotlivé vyslechnuté zprávy.

Smazání všech vyslechnutých zpráv



Pokud je záznamník v klidu, stiskněte tlačítko.



Podržte tlačítko po dobu 6 sekund. Všechny zprávy budou smazány.



Mazání zpráv můžete přerušit, pokud po výzvě, abyste „potvrdili smazání zpráv“, stisknete tlačítko .

Stiskněte tlačítka:**Smazání určité vyslechnuté zprávy**

Spuštění reprodukce zprávy.

Přejděte na požadovanou zprávu (stiskněte jednou nebo několikrát).

Stiskněte během reprodukce.

Zpráva bude smazána.

Nahrání informací

Pomocí přenosné části můžete nahrát informace pro ostatní spoluúčastníky.



Zahajte postup nahrávání.

Telefonní záznamník volá automaticky všechny přenosné části.

Nahrávání zahajuje přenosná část, která volání přijala.



Stiskněte tlačítko vyzvednutí na přenosné části. Ozve se úvodní signál.

Namluvte informace.



Pokud se při nahrávání odmlčíte na více než 8 sekund, nahrávání bude automaticky přerušeno.



Záznam ukončete stisknutím tlačítka na základnové stanici.

Zazní signál potvrzení.

Pro vyslechnutí a smazání informace postupujte stejně jako u zpráv.

Stiskněte tlačítka:



Ovládání pomocí přenosné části

Telefonní záznamník lze ovládat pomocí přenosné části nebo na dálku (dálkové ovládání, viz str. 32).

Tlačítka na přenosné části nebo na externím telefonu odpovídají následujícím tlačítkům základnové stanice:



Zapnutí/vypnutí záznamníku



Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Zapněte nebo vypněte záznamník. Následuje potvrzení s ohlášením – záznamník zapnut (ON) nebo záznamník vypnut (OFF).

Ukončete spojení.

Stiskněte tlačítka:



Výběr ohlášení pro volajícího

Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Zahajte postup výběru ohlášení pro volajícího.

Přechod na následující ohlášení.

Přechod na předcházející ohlášení.

Vybrané ohlášení je aktivní (případně záznamník automaticky akceptuje Váš výběr i bez tohoto potvrzení).

Ukončete spojení.

Nahrání ohlášení pro volajícího



Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Zahajte nahrávání vybraného ohlášení pro volajícího.

Na výzvu namluvte ohlášení o ukončení nahrávání zprávy.

Ukončete nahrávání. Nahrané ohlášení je zopakováno.

Ukončete spojení.



Pokud nechcete nahrát **ohlášení o ukončení nahrávání zprávy**, stiskněte prosím tlačítko **5** **dvakrát rychle po sobě**.

Kontrolní vyslechnutí ohlášení



Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Přehrajte aktuálně nastavené ohlášení.

Ukončete spojení.

Smazání ohlášení pro volajícího



Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Aktuálně nastavené ohlášení je smazáno.

Ukončete spojení.

Stiskněte tlačítka:

Vyslechnutí zpráv

Nová zpráva je indikována blikáním tlačítka telefonního záznamníku na základnové stanici a zobrazením symbolu  na displeji přenosné části.

Zprávy můžete reprodukovat prostřednictvím přenosné části, a to buď pomocí tlačítek s číslicemi, nebo pomocí dialogových tlačítek.

Reprodukce zpráv pomocí tlačítek s číslicemi



Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Zahajte reprodukci všech zpráv.

V průběhu reprodukce zpráv máte tyto možnosti:

Pozastavit reprodukci (pauza).

Pokračovat v reprodukci.

Přejít na začátek aktuální zprávy.

Přejít k předcházejícím zprávám (stiskněte několikrát).

Přejít k následující zprávě.

Přejít k dalším zprávám (stiskněte několikrát).

Označit aktuální zprávu jako „novou“ (dosud nevyslechnoutou).

Ukončit reprodukci.


Ukončete spojení.

Reprodukce zpráv pomocí dialogových tlačítek




Zobrazte zprávy.

Na displeji se objeví přehled počtu nových a původních (vyslechnutých) zpráv.



Zahájí se reprodukce první nové zprávy.

Na displeji se zobrazuje pořadové číslo zprávy, datum a čas přijetí zprávy.



Máte následující možnosti:




Přejít na předcházející zprávu.



Přejít k následující zprávě.



Ukončit reprodukci.

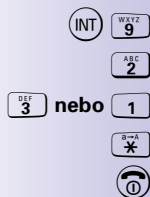Stiskněte tlačítka:**Označení přehrané (staré) zprávy jako „nové“**

Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Zahajte reprodukci zpráv.


Přejděte na požadovanou zprávu (stiskněte jednou nebo několikrát).

Zpráva je označena jako „nová“.

Ukončete spojení.

Smazání zpráv

Můžete smazat všechny nebo jednotlivé vyslechnuté zprávy.

Smazání všech vyslechnutých zpráv


Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Zahajte postup mazání.

Podržte tlačítko stisknuté po dobu 6 sekund.

Všechny staré zprávy budou smazány.

Ukončete spojení.

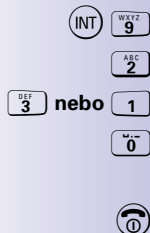Smazání určité vyslechnuté zprávy

Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Zahajte reprodukci zpráv.

Přejděte na požadovanou zprávu (stiskněte jednou nebo několikrát).

Stiskněte během reprodukce.

Zpráva bude smazána.

Ukončete spojení.

Nahrání informací

Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Zahajte postup nahrávání.

Po zaznění úvodního signálu namluvte informace.

Ukončete nahrávání.

Ukončete spojení.

Po vyslechnutí a smazání informace postupujte stejně jako u zpráv.

Stiskněte tlačítka:



Přímé oslovení

Prostřednictvím reproduktoru základnové stanice můžete přímo oslovit osobu v její blízkosti. Po dobu „přímého oslovení“ nemůže záznamník nahrávat vzkazy. Nastavení funkce viz str. 35.

Navažte spojení s telefonním záznamníkem.

Zapněte funkci přímého oslovení.

Ukončete funkci přímého oslovení.

Ukončete spojení.

Dálkové ovládání záznamníku

Telefonní záznamník základnové stanice můžete ovládat z libovolného jiného telefonu (např. z hotelu nebo z telefonního automatu) stejným způsobem jako z přenosné části.



Externí telefon musí mít možnost tónové volby (DTMF).
V opačném případě musíte použít přístroj umožňující vysílání tónové volby.

Předpoklad:


Musíte předem změnit systémový kód PIN, viz str. 46.!

Pro rychlý začátek



Volte své telefonní číslo.

Vyslechnete text vlastního ohlášení pro volajícího.




Stiskněte tlačítko  a zadejte systémový kód PIN.

Dále postupujte podle návodu k jednotlivým funkcím a příslušným postupům počínaje str. 29

Vzdálené zapnutí telefonního záznamníku

Zapomněli jste zapnout svůj telefonní záznamník. Nechte svůj telefon se záznamníkem vyzvánět po dobu asi 1 minuty.

Uslyšíte text: „Please enter PIN.“ („Zadejte prosím kód PIN.“)



Stiskněte tlačítko  a zadejte systémový kód PIN.

Váš telefonní záznamník je nyní zapnut.



V příloze „Dálkové ovládání telefonního záznamníku“ najdete stručný přehled významu jednotlivých tlačítek.

Stiskněte tlačítka:**Nápověda a zjišťování stavu**

Z externího telefonu můžete vyvolat nápovědu a informace o stavu záznamníku.



Zjistíte stav přístroje a funkcí dálkového ovládání.

Uslyšíte po sobě následující informace o stavu přístroje:

- počet vzkazů,
- zda je, či není definováno ohlášení pro volající,
- definované ohlášení pro volající,
- zda je zapnut, či vypnut telefonní záznamník,
- velikost paměti zbývajících pro nahrávání,
- příp. chybějící nastavení času,
- přiřazení funkcí tlačítkům 0 až 9 a *.




Vynechte hlášení o stavu přístroje.



Ukončete nápovědu a zjišťování stavu přístroje.

Stiskněte tlačítka:



Individuální nastavení telefonního záznamníku

Při dodání přístroje je telefonní záznamník nastaven optimálně. Požadovaná nastavení lze provést z přenosné části.

Počet tónů vyzvánění (funkce pro úsporu poplatků)

Zahajte postup nastavení.

Můžete si vybrat počet tónů vyzvánění od 2 do 9 nebo

použití funkce pro úsporu poplatků. Pokud je tato funkce nastavena, poznáte zda byly přijaty nové zprávy.

Telefonní záznamník je aktivován (začne nahrávat) takto:

- po 2 vyzváněcích tónech: jestliže byly přijaty nové zprávy
- po 4 vyzváněcích tónech: jestliže nebyly přijaty nové zprávy

stav při dodání: funkce pro úsporu poplatků (0).

Uložte nastavení a ukončete postup.

Délka zprávy

Zahajte postup nastavení.

Stav při dodání: 120 sekund.

30 sekund.


60 sekund.

120 sekund.

Neomezeno.

Uložte nastavení a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:




Pauza po reprodukci zprávy

Zahajte postup nastavení.

Pokud zapnete tuto funkci (1), záznamník se vždy po reprodukci zprávy odmlčí.

Stav při dodání: bez pauzy (0).

Uložte nastavení a ukončete postup.




Časový údaj pro každou zprávu

Zahajte postup nastavení.

Udávání času můžete vypnout (0).

Stav při dodání: zprávy s udáním času (1).

Uložte nastavení a ukončete postup.




Příposlech na základnové stanici

Zahajte postup nastavení.

Vypnutí příposlechu (0) při nahrávání zprávy.

Stav při dodání: příposlech je zapnut (1).

Uložte nastavení a ukončete postup.



Nastavení funkce „Přímé oslovení“

Zahajte postup nastavení.

Pokud je telefonní záznamník dálkově ovládán prostřednictvím přenosné části nebo externího telefonu, může volající přímo oslovit přes reproduktor základnové stanice osobu v její blízkosti (viz text Přímé oslovení na str. 32). Toto „přímé oslovení“ se nenahrává. Jedná-li se o externí volání, lze hlášení přijmout z kterékoliv přenosné části. Tuto funkci můžete vypnout (0).

Stav při dodání: funkce „Přímé oslovení“ je povolena (1).

Uložte nastavení a ukončete postup.



Stiskněte tlačítka:



Kvalita nahrávání

Zahajte postup nastavení.

Celková doba záznamu závisí na kvalitě nahrávání. Můžete si vybrat mezi dlouhou dobou záznamu (2), vysokou kvalitou (3) a automatickým režimem (1).

V automatickém režimu se záznamník automaticky přepne z vysoké kvality na dlouhou dobu záznamu, jakmile je v paměti málo místa. Přitom jsou všechny dosud přijaté zprávy zkomprimovány.

Stav při dodání: automatický režim (1).

Uložte nastavení a ukončete postup.



V průběhu komprimace nelze záznamník ovládat ani nelze nahrávat zprávy. Při stisknutí tlačítka na základnové stanici (kromě tlačítka pro paging) zazní chybový tón.


Stiskněte tlačítka:



Individuální nastavení přenosné části

Nastavení hlasitosti vyzvánění

K dispozici je **5 úrovní hlasitosti**, „crescendo“ (postupné zvyšování hlasitosti) a **vypnutí vyzvánění**.



např.

Zahajte postup nastavení – zazní vyzvánění aktuální hlasitosti.

Zadejte požadovanou hlasitost.

Úroveň hlasitosti = **1 až 5**; crescendo = **6**

Uložte nastavení.

Nastavení melodie vyzvánění

Můžete si vybrat jednu z **10 melodií vyzvánění**.



např.


Zahajte postup nastavení – zazní aktuální melodie vyzvánění.

Zadejte číslo požadované melodie vyzvánění (**1 až 10**).

Uložte nastavení.

Nastavení hlasitosti ve sluchátku

Můžete nastavit **hlasitost ve sluchátku ve 3 úrovních** – i během hovoru.

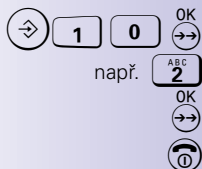

např.

Zahajte postup nastavení.

Zadejte požadovanou hlasitost ve sluchátku (**1, 2 nebo 3**).

Uložte nastavení.

Ukončete postup (během hovoru **netiskněte** tlačítko!).

Stiskněte tlačítka:



Zapnutí a vypnutí varovných a signálních tónů

Zap/vyp vyhodnocovacích tónů

Potvrzovací signál (1 tón) zazní při ukončení zadávání/nastavení; chybový tón (4 krátké tóny) zazní při chybném zadání.

Zahajte postup nastavení.

Např. vypněte vyhodnocovací tóny.
Vypnutí = **0**; zapnutí = **1**

Uložte nastavení a ukončete postup.

Zap/vyp potvrzovacího tónu stisku tlačítka

Zazní při každém stisknutí tlačítka.

Zahajte postup – zobrazí se aktuální nastavení.

Např. vypněte potvrzovací tón stisku tlačítka.
Vypnutí = **0**; zapnutí = **1**

Uložte nastavení a ukončete postup.

Zap/vyp varovného tónu stavu akumulátoru

Varovný tón stavu akumulátoru zazní, je-li akumulátor téměř vybit.

Zahajte postup nastavení.

Např. vypněte varovný tón stavu akumulátoru.
Vypnutí = **0**; zapnutí = **1**;
varovný tón stavu akumulátoru pouze při hovoru = **2**

Uložte nastavení a ukončete postup.

Zapnutí a vypnutí zobrazování základnové stanice


Je možno nastavit, zda se má na displeji v klidovém stavu zobrazovat číslo aktuální základnové stanice, např. –1–.

Zahajte postup nastavení.

Např. vypněte zobrazování.
Zapnutí = **1**; vypnutí = **0**

Uložte nastavení a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:

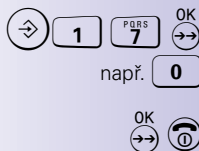

Automatický příjem volání

Pokud je tato funkce zapnuta, můžete přijmout volání zvednutím přenosné části ze základnové stanice nebo z nabíječe.

Zahajte postup nastavení.

Např. vypněte automatický příjem volání.

Vypnutí = **0**; zapnutí = **1**

Uložte nastavení a ukončete postup.

Přihlášení k dalším základnovým stanicím

Přenosnou část můžete přihlásit až ke **4 základnovým stanicím**.




Přihlášení k základnové stanici **Gigaset 3015**, viz str. 49.

Změna základnové stanice

Předpoklad: Přenosná část je přihlášena k více základnovým stanicím.

Přenosnou část můžete:

- Nastavit na **automatický výběr** základnové stanice s nejlepším příjmem (tovární nastavení).
- Nastavit na **preferovanou základnovou stanici** – pokud není tato stanice nalezena, zahájí se po 30 sekundách vyhledávání jiné základnové stanice.
- Nastavit na jednu **určitou základnovou stanici**.



Stiskněte paměťové tlačítko a poté tlačítko INT.

Např. nastavte Stanici 1 jako preferovanou stanici.

Automatický výběr: stiskněte **0**.

Preferovaná stanice: zadejte **2x** číslo vybrané stanice.

Určitá stanice: zadejte **1x** číslo vybrané stanice.

Uložte nastavení.



Stiskněte tlačítka:



Obnovení továrního nastavení

Při obnovení továrního nastavení **nedojde ke změně systémového kódu PIN přístroje.**

Nezruší se přihlášení k základnovým stanicím.

Tovární nastavení přenosné části:


Čísla přímé volby, čísla pro opakování volby čísla pro zkrácenou volbu	Smazáno
Hlasitost ve sluchátku, melodie vyzvánění	1
Hlasitost vyzvánění	5
Automatický příjem volání, potvrzovací tón stisku tlačítka, varovný tón stavu akumulátoru, vyhodnocovací tóny	Zapnuto
Zobrazování základnové stanice, blokování telefonu	Vypnuto

Zahajte postup nastavení.

Zadejte kód PIN telefonu (stav při dodání je 0000)
a potvrďte jej.

Obnovte tovární nastavení a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:




Nastavení základnové stanice

Všecké nastavení základnové stanice se provádí **z přenosné části!**

Nastavení hlasitosti vyzvánění

K dispozici máte **5 úrovní hlasitosti**, „crescendo“ (postupné zvyšování hlasitosti) a **vypnutí vyzvánění**.



např. 

Zahajte postup nastavení – zazní vyzváněcí tón, zobrazí se aktuální nastavení.


Zadejte číslo požadované úrovně hlasitosti.
Úrovně hlasitosti = **1–5**, crescendo = **6**,
0 = vypnutí vyzvánění.



Uložte nastavení a ukončete postup.

Nastavení melodie vyzvánění

Můžete si vybrat jednu z **10 melodií vyzvánění**.



např. 

Zahajte postup nastavení – zazní melodie vyzvánění, zobrazí se aktuální nastavení.

Zadejte číslo požadované melodie vyzvánění (**0–9**).



Uložte nastavení a ukončete postup.

Vypnutí/zapnutí potvrzovacího tónu stisku tlačítek na základnové stanici



Systémový kód PIN 

Zahajte postup nastavení – zobrazí se aktuální nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

např. 

Např. vypněte potvrzovací tón.

Vypnutí = **0**; zapnutí = **1**



Uložte nastavení a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:



Systémový kód PIN

např. **0**



Vypnutí/zapnutí hudby při čekání

Pokud během telefonátu probíhá např. interní zpětný dotaz, volající, který „čeká“, slyší ve sluchátku hudbu.

Zahájení procedury nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

Např. vypněte hudbu při čekání.

Vypnutí = **0**; zapnutí = **1**

Uložte nastavení a ukončete postup.

Nastavení délky prodlev

Prodleva po obsazení linky

Pomocí této funkce můžete nastavit délku prodlevy mezi stisknutím tlačítka vyzvednutí  a volbou telefonního čísla.

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

Zadejte délku prodlevy.

1 sekunda = **1**;

3 sekundy = **2**;

7 sekund = **3**;

2,5 sekundy = **4**

Uložte nastavení a ukončete postup.

Prodleva po stisku tlačítka zpětného dotazu R

Pomocí této funkce můžete nastavit délku prodlevy, která bude vložena po stisku tlačítka zpětného dotazu .

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

Zadejte délku prodlevy.

0,8 sekund = **1**;

1,6 sekundy = **2**;

3,2 sekundy = **3**

Uložte nastavení a ukončete postup.


Stiskněte tlačítka:

Obnovení továrního nastavení

Při obnovení továrního nastavení **nedojde ke změně systémového kódu PIN přístroje** a nezruší se přihlášení přenosných částí.

Tovární nastavení základnové stanice:

Hlasitost vyzvánění	5
Melodie vyzvánění	1
Blokování/povolení telefonních čísel	Vypnuto
Blokovaná/povolená telefonní čísla, ulozená čísla tísňového volání	Smazáno
Externí odchozí volání (všechny přenosné části)	Možné
Druh volby	Tónová
Flash (při připojení k ústředně)	250 ms
Prodleva po stisku signálního tlačítka	800 ms
Prodleva po obsazení linky/po kódu pro přestup do veřejné sítě	3 s

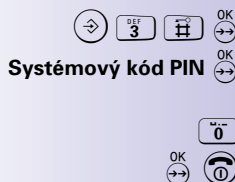

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

Zadejte 0 – obnovení továrního nastavení.

Potvrďte nastavení a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:



Zabezpečení přenosné části

Můžete změnit kód PIN přenosné části, naprogramovat číslo pro přímou volbu nebo přenosnou část zablokovat.


Změna kódu PIN přenosné části

Kód PIN chrání důležité funkce a nastavení.




Zadaný kód PIN byste si měli dobře zapamatovat!

Do původního stavu jej může vrátit pouze servisní pracovník firmy **Siemens**, viz str. 61.



Zahajte postup nastavení – displej bude vypadat asi takto:



_____ výzva k zadání kódu PIN

_____ zadané funkční kódy

Kód PIN telefonu OK

Zadejte aktuální kód PIN telefonu a potvrďte jej (stav při dodání je 0000).

2x nový kód PIN telefonu

Zadejte dvakrát nový kód PIN (čtyřmístný – zadání jednotlivých číslic je indikováno na displeji).



Potvrďte nový kód PIN – zazní potvrzovací tón. Nyní je nový kód PIN telefonu uložen.




Ukončete postup.

Přímá volba – volba jediného čísla

Při aktivované funkci přímé volby způsobí stisk **libovolného tlačítka** volbu čísla **uloženého** jako cíl přímé volby. Toto nastavení umožňuje např. nemocným přivolat pomoc.

Následujícím postupem můžete uložit, změnit nebo smazat číslo pro přímou volbu.



Kód PIN telefonu OK

Zahajte funkci nastavení.

Zadejte kód PIN telefonu (stav při dodání je 0000) a potvrďte jej.



Stiskněte tlačítka.



Zadejte číslo pro přímou volbu.

Tlačítkem  můžete číslo smazat nebo opravit.

Při použití za pobočkovou ústřednou nezapomeňte zadat i kód pro přestup do veřejné sítě.

Stiskněte tlačítka:



Uložte číslo – zazní potvrzovací tón. **Přímá volba je aktivována**, je zobrazeno číslo přímé volby a symbol **⇒0**.



- Pokud není v předchozím kroku **číslo pro přímou volbu** zadáno (zobrazen symbol **⇒**), aktivuje se po stisknutí tlačítka **⇒** funkce **blokování telefonu** – symbol **⇒0**.

Blokování telefonu

Pokud je zapnuto blokování telefonu, jsou zablokovány všechny funkce kromě možnosti volby čísel tísňového volání. Příchozí volání můžete přijímat stiskem tlačítka vyzvednutí .

Zahajte postup nastavení.

Zadejte kód PIN telefonu (kód při dodání je 0000) a potvrďte jej.

Zapněte blokování telefonu.

Uložte nastavení – zazní potvrzovací tón a na displeji se objeví symbol **⇒0**.

Volba čísla tísňového volání

Předpoklad: V paměti základnové stanice jsou uložena čísla tísňového volání, viz str. 48 a přenosná část je blokována.

Stiskněte tlačítko vyzvednutí

a ihned zadejte číslo tísňového volání, např. 150.

Vypnutí blokování telefonu nebo přímé volby




- Pokud je zapnuta **přímá volba**, musíte **přesně provést následující postup**, aby nedošlo k volbě čísla přímé volby!

Zahajte postup.


Zadejte kód PIN telefonu (kód při dodání je 0000) a potvrďte jej.

Vypněte blokování telefonu nebo přímou volbu.

Uložte nastavení a ukončete postup.




Kód PIN telefonu



Kód PIN telefonu



Stiskněte tlačítka:



Zabezpečení základnové stanice

Změna systémového kódu PIN základnové stanice



Systémový kód PIN

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

2 x nový systémový PIN

Zadejte dvakrát nový systémový kód PIN základnové stanice (čtyřmístný).



Potvrďte nový kód PIN základnové stanice – zazní potvrzovací tón a nový kód PIN bude uložen.



Ukončete postup.

Zapnutí/vypnutí blokování systému

Při zapnutí blokování systému jsou blokována **odchozí externí volání ze všech přenosných částí**. Je však možné volit **čísla tísňového volání**.



Systémový kód PIN

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

např.

Např. zapněte blokování systému.
Zapnutí = **2**; vypnutí = **0**.



Potvrďte nastavení a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:

Blokování/povolení určitých telefonních čísel

Pomocí této funkce můžete **blokovat volbu určitých telefonních čísel**, např. čísel do zahraničí s předvolbou 00. Můžete také **povolit volbu pouze určených čísel**. Blokování nebo povolení je platné pro **všechny přenosné části**.

Každé volené externí číslo je prověřováno.

Při aktivovaném blokování se volba zakázaného čísla přeruší a číslo se zobrazí na displeji. Pokud je aktivováno **povolení čísel**, je tomu naopak.


Uložení/změna/smazání čísel

Můžete uložit 5 telefonních čísel pro blokování. Určená čísla můžete kdykoliv zobrazit, změnit nebo smazat.

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000) – zobrazí se 1. pozice pro záznam sekvence číslic:

např.



mezera nebo telefonní číslo
pozice umístění v paměti (1 až 5)
předem určený kód funkce

Stiskem můžete přejít k požadované pozici záznamu čísla.

Vyberte zobrazenou pozici záznamu.

Zadejte telefonní číslo), např. **00**, pokud chcete blokovat **telefonáty do zahraničí**, nebo číslo změňte, případně smažte celé číslo pomocí tlačítka .

Uložte záznam, ukončete postup a nyní můžete **zapnout funkci blokování/povolení** podle dále popsaného postupu.

Zapnutí/vypnutí blokování nebo povolení telefonních čísel

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

např.


Např. blokování čísel. Blokování čísel = **1**; povolení čísel = **3**; vypnutí blokování/povolení čísel = **0**.

Uložte nastavení a ukončete postup.

Systémový kód PIN

Systémový kód PIN

Stiskněte tlačítka:



Uložení čísel tísňového volání

Můžete uložit **4 čísla tísňového volání**.
Tato čísla lze volit ze **všech přenosných částí**.




Číslo tísňového volání lze volit i při zablokovaném telefonu (viz str. 45).

Vložení/změna/smazání čísel tísňového volání

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000) – objeví se 1. záznam:

např.



mezera nebo telefonní číslo

pozice umístění v paměti (1 až 4)

předem určený kód funkce

Stiskem  můžete přejít k požadované pozici záznamu čísla tísňového volání.



Vyberte zobrazený záznam.




Zadejte nebo změňte číslo tísňového volání (nejvýše 16 míst).
Číslo můžete smazat pomocí tlačítka .



Uložte záznam a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:

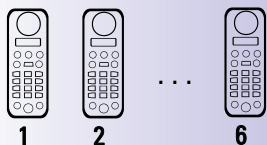

Provoz s více přenosnými částmi

Přihlášení dalších přenosných částí



- K jedné základnové stanici Gigaset 3015 můžete přihlásit až **6 přenosných částí**.
- Každou přenosnou část typu Gigaset 3000 můžete přihlásit až ke **4 základnovým stanicím**.

Přihlášení přenosné části typu Gigaset 3000 Classic



Přenosná část dodaná se základnovou stanicí je již přihlášená.

1. krok:

Nejdříve je nutno **připravit základnovou stanici** pro přihlášení.

Na základové stanici

Stiskněte tlačítko na základnové stanici a podržte je stisknuté po dobu asi 10 sekund, až uslyšíte **akustickou signalizaci**.

2. krok:

Provedte **během jedné minuty** následující úkony na **přenosné části**:



Stiskněte postupně uvedená tlačítka.

Zadejte číslo základnové stanice, např. **1** (základna 1–4) a potvrďte.



Zadejte systémový kód PIN (kód při dodání je 0000)

a potvrďte, po několika sekundách se zobrazí dosud volná (tedy použitelná) interní telefonní čísla.



Zadejte interní telefonní číslo, které jste si vybrali, poté se **trvale** zobrazí symbol .

Vaše přenosná část je připravena k provozu.

Stiskněte tlačítka:


↓ Zakladny OK




↓ Prihlasit OK

Systémový kód PIN OK

Na základové stanici 

např. 

Přihlášení přenosné části typu Gigaset 3000 Comfort



Přenosná část dodaná se základnovou stanicí je již přihlášená.

1. krok:

Stiskněte tlačítko menu.

Vyberte funkci.

Vyberte základnovou stanicí.



Obvykle se při prvním přihlášení používá **1** pro základnovou stanicí 1. Při přihlášení přenosné části k dalším základnovým stanicím, např. ve firmě, zadávejte pro tyto stanice čísla **2, 3** nebo **4**.

Vyvolejte menu.

Vyberte funkci.

Zadejte systémový kód PIN a potvrďte jej (kód při dodání je 0000) – zobrazí se např. **Proces prihlas. Zakladna 1**.

2. krok:

Tlačítko na základnové stanici podržte tak dlouho, dokud nezazní signál (asi po dobu 10 sekund) – po několika sekundách se zobrazí neobsazená interní čísla přenosných částí, např. 23456 (číslo 1 má dodaná přenosná část!).

3. krok:

Zadejte **požadované interní číslo přenosné části** – při **úspěšném přihlášení** se na displeji **trvale** zobrazí jméno stanice, např. **Zakladna 1**.

Přenosná část je připravena k provozu!

Další funkce jsou popsány v „Návodu na použití“ přenosné části Gigaset 3000 Comfort.



● **Přihlášení přenosných částí typu 1000/2000**

Informace o postupu přihlašování těchto přenosných částí najdete v příslušném návodu.

● **Přihlášení mobilních částí od „jiných výrobců“**

Předpoklad: Přenosná část od jiného výrobce podporuje **standard GAP! GAP (Generic Access Profile)** je standard pro spolupráci bezšňůrových telefonů a základnových stanic.

Přečtěte si laskavě v návodu k přenosné části, kterou chcete přihlásit, jak se postupuje při jejím přihlašování k **základnové stanici GAP**.

Stiskněte tlačítka:

Na základnové stanici



Připravte svoji základnovou stanici na přihlášení:
Podržte tlačítko na základnové stanici tak **dlouho,**
dokud nezazní signál (asi po dobu 10 sekund).

Vaše základnová stanice Siemens přiřadí přenosné části po přihlášení **první volné** interní telefonní číslo.

Interní volání

Mezi přihlášenými přenosnými částmi můžete **interně telefonovat – zdarma!**



Stiskněte tlačítko pro interní volání – zobrazí se interní číslo Vaší přenosné části.

např.

Zadejte interní číslo jiné přenosné části.
Volání všem přenosným částem: .

Ukončení hovoru:



Stiskněte tlačítko pro zavěšení.

Předání hovoru

Externí hovor můžete předat (přepojit) na jinou přenosnou část.



Stiskněte tlačítko pro interní volání – externí uživatel slyší hudbu.

např.

Zadejte interní telefonní číslo.

Po ohlášení volaného účastníka:



Stiskněte tlačítko pro zavěšení, tím je hovor předán.

Interní zpětný dotaz

Hovoříte s externím účastníkem. Bez zrušení spojení můžete vést hovor (tzv. zpětný dotaz) s některým interním účastníkem. Po ukončení zpětného dotazu se opět vrátíte k externímu účastníkovi.



Stiskněte tlačítko pro interní volání – externí uživatel slyší hudbu.

např.

Zadejte interní číslo volané přenosné části.
Volání všem přenosným částem: .



Ukončete zpětný dotaz a vraťte se k čekajícímu externímu účastníkovi.

Stiskněte tlačítka:



Stiskněte tlačítko pro zavěšení – **interní hovor se ukončí** a čekáte na spojení s externím účastníkem.



Jakmile se ozve vyzvánění přenosné části, přijměte externí volání.

nebo



Stiskněte tlačítka – **interní hovor se ukončí** a budete ihned spojeni s externím účastníkem.

Volání všem účastníkům (skupinové volání)

Interně voláte na všechny přenosné části, na všech se ozývá vyzvánění. Volání lze přijmout na libovolné přenosné části stiskem tlačítka vyzvednutí



Pokud není žádný účastník dostupný, ozve se obsazovací tón.

Zobrazení čísel přenosných částí



Stiskněte tlačítko – vpravo se zobrazí interní telefonní číslo Vaší přenosné části.

Ukončení zobrazení:



Stiskněte tlačítko pro zavěšení.

Stiskněte tlačítka:

Příposlech na přenosné části

Předpoklad: K základnové stanici jsou přihlášeny alespoň dvě přenosné části.

Externí hovor může vyslechnout další interní účastník na své přenosné části.

Hovoříte s externím účastníkem:

Stiskněte tlačítko.

např.

Zadejte interní telefonní číslo jiné přenosné části – volaná přenosná část vyzvání, další účastník stiskne tlačítko vyzvednutí



Znovu se spojte s externím účastníkem. Připojený interní účastník slyší externího účastníka.

Příposlech – vypnutí:

Externí spojení zůstává zachováno, interní účastník slyší obsazovací tón.



Pokud interní účastník zavěsí, ukončí tím sám příposlech.

Odhlášení přenosné části

Z odhlášené přenosné části nelze přes danou základnovou stanici nadále telefonovat, používá se např. při ochraně před zneužitím.

**Systémový kód PIN**

Zahajte postup odhlášení (přenosné části Gigaset 3000 Classic).

Zadejte systémový kód PIN a potvrďte jej (kód při dodání je 0000) – zobrazí se všechny přihlášené přenosné části.

např.

Zadejte číslo **přenosné části, kterou chcete odhlásit** – její číslo se již nezobrazí.



Potvrďte odhlášení.

Při odhlašování přenosné části typu Gigaset 3000 Comfort je postup stejný, pouze místo zadejte .

Stiskněte tlačítka:

 DEF **3**  OK
Systémový kód PIN 

např.  **2**

např.  **0**

OK 

Zablokování externí volby z jednotlivých přenosných částí

Při dodání lze z libovolné přihlášené přenosné části „externě“ volat. Tato funkce umožňuje zablokovat volbu **externích telefonních čísel z jednotlivých přenosných částí**.

Ze „zablokované“ přenosné částí můžete:

- telefonovat interně,
- přijímat externí volání,
- volit čísla tísňového volání uložená na základnové stanici, viz str. 45.

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN a potvrďte jej (kód při dodání je 0000). Zobrazí se čísla všech přihlášených přenosných částí.

Zadejte interní číslo **blokované přenosné části**.

Např. vypněte možnost externí volby (zablokujte telefon).
 Vypnutí = **0**; zapnutí = **2**

Uložte nastavení a ukončete postup.

Připojení faxu/modemu

Na základnové stanici můžete prostřednictvím bezšňůrové zásuvky **Gigaset 1000 TAE** provozovat faxová zařízení a modemy podobně jako přenosnou část. V takovém případě je potřeba změnit **typ přístroje pro zásuvku Gigaset 1000 TAE** podle následujícího postupu:

Zahajte postup nastavení.

 DEF **3**  OK
Systémový kód PIN 

např.  **4**

např.  **1**

OK 


Zadejte systémový kód PIN a potvrďte jej (kód při dodání je 0000) – zobrazí se všechny přihlášené přenosné části.

Zadejte interní telefonní číslo přístroje, který je připojen na Gigaset 1000 TAE.


Zadejte typ přístroje:
1 = „pevný“ telefon/přenosná část (stav při dodání),
2 = fax,
3 = modem.

Uložte nastavení a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:



Systémový kód PIN



Systémový kód PIN



nebo



nebo



Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Při příchozím externím volání začnou okamžitě „**vyzvánět**“ **všechny přenosné části** – hromadné vyzvánění (stav při dodání). Volání lze přijmout stiskem tlačítka vyzvednutí  na kterékoliv přenosné části.

Vyzvánění na **jednotlivých přenosných částech lze vypnout** – tyto přenosné části pak při příchozím externím volání nevyzvánějí!

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN a potvrďte jej (kód při dodání je 0000) – zobrazí se všechny přenosné části, které „**vyzvánějí**“.

Zadejte interní telefonní číslo přenosné části:

- Telefonní číslo se **zobrazí** = vyzvánění je **zapnuto**,
- telefonní číslo se **nezobrazí** = vyzvánění je **vypnuto**.

V tomto kroku je možné měnit zapnutí/vypnutí vyzvánění i pro další přenosné části.

Uložte nastavení a ukončete postup.

Nastavení vyzvánění podle priority/hromadné vyzvánění/provolba

Pomocí této funkce můžete přepínat mezi možnostmi hromadného vyzvánění (stav při dodání), vyzváněním podle priority a provolbou:

- Při **hromadném vyzvánění** začnou vyzvánět **všechny přenosné části okamžitě**.
- Při **vyzvánění podle priority** začne vyzvánět **nejprve přenosná část „s prioritou“** a např. po čtyřech zazvoněních začnou vyzvánět i zbylé přenosné části. U této možnosti můžete nastavit, která přenosná část je privilegovaná, a počet zazvonění „s prioritou“.
- Při **provolbě** může externí volající volat přímo určitou přenosnou část (viz str. 16).

Zahajte postup nastavení.

Zadejte kód PIN systému a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

Nastavte hromadné vyzvánění.

Nastavte vyzvánění s prioritou.

Nastavte přímou volbu.

Uložte nastavení a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:



Nastavení přenosné části s prioritou

Při dodání má prioritu automaticky přenosná část s interním číslem 1 – ta vyzvání jako první!

Prioritu lze nastavit na **jinou přenosnou část** podle následujícího postupu:

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN a potvrďte jej (kód při dodání je 0000) – zobrazí se číslo přenosné části s prioritou.

Zadejte interní telefonní číslo **přenosné části s prioritou**.

Uložte nastavení a ukončete postup.

Nastavení počtu signálů při vyzvánění s prioritou

Můžete nastavit, **po kolika zazvoněních** začnou vyzvánět i **ostatní přenosné části**.

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN a potvrďte jej (kód při dodání je 0000) – zobrazí se aktuální nastavení, např. 3.

Zadejte počet tónů vyzvánění.
Vyzvánění začne po: 2 tónech = **2** až 9 tónech = **9**.

Uložte nastavení a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:

Připojení k pobočkové ústředně

Změna druhu volby

Nastavení druhu volby je **nutné pouze tehdy**, pokud použítá pobočková ústředna **nemá** naprogramovanou tónovou volbu a flash (viz návod k pobočkové ústředně) nebo pokud jste připojení k veřejné ústředně, která neumožňuje použití tónové volby!

Možnosti nastavení:

- tónová volba, flash 250 ms
- tónová volba, flash nastavitelné délky
- impulsní volba

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

Nastavte druh volby.

tónová volba, flash 250 ms = **1**; tónová volba, flash nastavitelné délky = **2**; impulsní volba = **4**

Uložte nastavení a ukončete postup.

Nastavení délky signálu flash

Předpoklad: Je nastavena „tónová volba, flash nastavitelné délky“ a použitá pobočková ústředna vyžaduje nastavení jiné délky flash.

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

Nastavte délku flash.

80 ms = **1**, 100 ms = **2**, 120 ms = **3**, 180 ms = **4**,
250 ms = **5**, 300 ms = **6**, 600 ms = **7**.

Uložte nastavení a ukončete postup.



Systémový kód PIN

např. **2**



Systémový kód PIN

např. **1**



Stiskněte tlačítka:



Systémový kód PIN

např.



Přepnutí na tónovou volbu

Pokud provozujete základnovou stanici na pobočkové ústředně s impulsní volbou, můžete ji podle potřeby během hovoru **dočasně** změnit na tónovou volbu, např. pro poslech zpráv ze záznamníku.

Předpoklad: Je navázáno spojení!

Stiskněte paměťové tlačítko.

Zapněte tónovou volbu – nastavení bude platné do konce hovoru .

Uložení kódu pro přestup do veřejné sítě

Předpoklad: Na Vaší telefonní ústředně je nutné zadat pro externí hovory před telefonním číslem kód pro přestup do veřejné sítě (dále KPVS), např. „0“. Tento kód se označuje také jako **předvolba**.



- Při ukládání **čísel tísňového volání, čísla přímé volby, čísel do seznamu pro zkrácenou volbu, případně čísel do seznamu provozovatelů** nezapomeňte zadat kód pro přestup do veřejné sítě!
- Pokud jste čísla pro tísňová volání používali před připojením přístroje k pobočkové ústředně, nezapomeňte je doplnit o KPVS (např. 0150 místo 150).

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN základnové stanice a potvrďte jej (kód při dodání je 0000).

Zadejte nebo změňte kód pro přestup do veřejné sítě (nejvýše třímístné číslo).

Uložte kód a ukončete postup.

Stiskněte tlačítka:

**Systémový kód PIN**např. 

Prodleva po kódu pro přestup do veřejné sítě

Předpoklad: Je uložen kód pro přestup do veřejné sítě a chcete změnit délku nastavené prodlevy.

Nastavená prodleva je na základnové stanici automaticky vložena za kód pro přestup do veřejné sítě. Délku prodlevy nastavte podle požadavků použité pobočkové ústředny, které zjistíte z návodu.

Zahajte postup nastavení.

Zadejte systémový kód PIN a potvrďte jej (při dodání je kód nastaven na 0000) – zobrazí se aktuální nastavení.

Zadejte délku prodlevy.

1 sekunda = **1**, 2 sekundy = **2**, 3 sekundy = **3** nebo 6 sekund = **4**.

Uložte nastavení a ukončete postup.

Dodatek

Údržba

- Nečistotu stírejte ze základnové stanice a z přenosné části **vlhkým hadříkem** nebo antistatickou utěrkou. **Nikdy** nepoužívejte **suchý hadřík!** Hrozí nebezpečí poškození vlivem statické elektřiny!

Svépomoc při závadách



Obnovení továrního nastavení přenosné části viz str. 40.

Obnovení továrního nastavení základnové stanice viz str. 43.

Problém	Možná příčina	Oprava
Prázdný displej.	Přenosná část není zapnuta. Výbitý akumulátor.	Stiskněte  a držte je po dobu 1 sekundy. Nabijte akumulátor.
Žádná reakce na stisk libovolného tlačítka.	Zapnuto blokování tlačítek.	Stiskněte  a držte po dobu 1 sekundy.
Nelze navázat rádiové spojení se základnovou stanicí – bliká symbol základny  .	Přenosná část je mimo dosah základny. Přenosná část není přihlášena. Základnová stanice není zapnuta.	Přiblížte se k základně. Přihlašte přenosnou část (str. 49). Zkontrolujte konektor v základnové stanici (str. 9).
Přenosná část nevyzvání.	Vyzvánění je vypnuto.	Zapněte vyzvánění (str. 55).
Základna nevyzvání.	Vyzvánění je vypnuto.	Zapněte vyzvánění (str. 41).
Nelze volit externí telefonní číslo	Odlisný druh volby Systém je zablokován. Telefon je blokován. Telefonní číslo začíná blokovanou sekvencí čísel. Je zablokována externí volba.	Nastavení impulsní volby (str. 57). Vypněte blokování (str. 47). Vypněte blokování (str. 45). Blokování telefonních čísel (str. 47). Blokování externí volby (str. 54).
Váš telefonní partner Vás neslyší.	Bylo stisknuto tlačítko  – telefon je „hluchý“.	Zapněte mikrofon stiskem tlačítka  .
Telefonní záznamník hlásí při dálkovém ovládání neplatnost kódu PIN.	Zadaný systémový kód PIN je neplatný, nebo je roven 0000.	Zadejte znovu kód PIN nebo nastavte systémový kód PIN jiný než 0000.

Problém	Možná příčina	Oprava
Telefonní záznamník nenahrává vzkazy, zprávy ani informace.	Paměť záznamníku je zaplněna.	Smažte staré vzkazy. Vyslechněte nové vzkazy a smažte je.
Telefonní záznamník je zapnutý, nenahrává však vzkazy ani je nereprodukuje.	Telefonní záznamník provádí právě komprimaci.	Vyčkejte 3 až 5 minut. Telefonní záznamník bude po uplynutí této doby opět plně funkční.
V systémech s telefonní ústřednou: sptané nebo žádné spojení.	Chybí kód pro přestup do externí sítě nebo byl zadán chybně.	Zadejte správně kód pro přestup do externí sítě, příp. kód ověřte (str. 59)

Záruka/servis/homologace

Záruka

Záruční podmínky jsou uvedeny v Záručním listu, který je součástí dodávky přístroje.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetích osob. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Servis

Servis pro ČR:

Při poruše přístroje se obraťte na:

Siemens s.r.o.
 Informace a komunikace – produkty
 Evropská 33a, 160 00, Praha 6
 tel.: (02) 3303 2727
 fax.: (02) 3303 2728
 E-mail: gsm-service@rg.siemens.cz



Prosíme o pochopení, že servisní středisko firmy Siemens je Vám k dispozici pouze při poruše přístroje.

Dotazy ohledně použití přístroje Vám rád zodpoví odborník firmy, která Vám přístroj prodala.

S dotazy ohledně veřejné sítě a jejích funkčních možností se laskavě obraťte na provozovatele příslušné sítě.

Homologace

Základnová stanice Gigaset 3015 a přenosná část Gigaset 3000 Classic jsou schváleny pro provoz v České republice Českým telekomunikačním úřadem, viz příložené Rozhodnutí o schválení.

Základnová stanice splňuje požadavky směrnic Evropského společenství.

Rejstřík

A

automatický příjem volání 39

B

bezpečnostní pokyny 2

blokování telefonu 45

 vypnutí 45

 zapnutí 45

blokování tlačítek 12

blokování/povolení určitých telefonních
 čísel 47

C

Call Pickup 17

Call-by-Call 22

Č

čas - nastavení 13

číslo tísňového volání

 uložení 48

 volba 45

D

dálkové ovládání

 nahrání ohlášení 29

 použití nápovědy 33

 reprodukce/výběr ohlášení 29

 vyslechnutí zpráv 30

 zapnutí telefonního záznamníku 28

datum – nastavení 13

dosah 8

druh volby 57

druhé volání 52

F

fax/modem – připojení 54

faxová volání 18

flash – délka 57

funkce pro úsporu poplatků 34

H

hlasité telefonování 16

hlasitost sluchátka, nastavení 37

hlasitost ve sluchátku – nastavení 38

hlasitost vyzvánění, nastavení 37

hlášení

 nastavení funkce 35

homologace 61

hovor

 nahrávání 21

 spojení 51

hromadné vyzvánění/vyzvánění podle priority –
 nastavení 55

Ch

chybový tón 38

I

impulsní volba 57

interní volání 51

M

melodie vyzvánění

 nastavení 37

modem/fax – připojení 54

N

nahrání informací 27

nahrávání externího hovoru 21

nahrávání hovoru 21

nastavení

 druhu volby

 impulsní/tónová 57

 hlasitost ve sluchátku 37

 hlasitost vyzvánění přenosné části 37

 individuální 37

 melodie vyzvánění 37

 telefonní záznamník 34

O

obsah balení 8

odchozí volání

 externí 15

 interní 15

ohlášení

 nahrání 24

 smazání 25

ohlášení pro volajícího

 výběr 24

ohlášení se vzkazem 24

opasková spona 12

P

paging (hledání přenosných částí) 18
pobočková ústředna
 flash – nastavení délky 57
 nastavení druhu volby 57
 přepnutí na tónovou volbu 58
 uložení kódu pro přestup do veřejné sítě 58
 uložení prodlevy po kódu pro přestup do veřejné sítě 59
potvrzovací tón 38
potvrzovací tón stisku tlačítek
 základnová stanice 41
provedení hlášení 35
provolba 16
předání hovoru 51
přenosná část
 obnovení továrního nastavení 40
 odhlášení 53
 přihlášení dalších přenosných částí 49
 přihlášení k dalším základnovým stanicím 39
 zablokování externí volby 54
 změna základnové stanice 39
 zobrazení interních čísel 52
převzetí hovoru od záznamníku 16
příjem volání (automatický) 39
přímá volba 44
přímé oslovení 17
příposlech
 na přenosné části 53
 na základnové stanici 35

S

skupinové volání všem účastníkům 52
spojení 51
standard GAP 50
standardní ohlášení pro volajícího 24
stručný návod 4
svépomoc při závadách 60
symboly na displeji 2

T

telefonní záznamník
 individuální nastavení 34
 zapnutí/vypnutí 23
telefonování
 externí 15
 interní 15
 příjem volání 16

U

údržba telefonu 60
ukončení reprodukce zprávy 26
uložení
 číslo tísňového volání 48
 číslo zkrácené volby 20
 kód PIN telefonu 44
 systémový kód PIN 46

V

volání všem účastníkům (skupinové volání) 52
volba
 impulsní/tónová 57
vypnutí
 blokování/přímé volby 45
 hudba při čekání 42
 ochranné blokování tlačítek 12
 potrzoovací tón stisku tlačítka 38
 přenosná část 12
 tónů 38
 varovný tón stavu akumulátoru 38
 vyhodnocovací tón 38
vypnutí mikrofonu 16
vyzvánění – zapnutí/vypnutí 55

Z


základnová stanice
 nastavení data 41
 nastavení délky prodlev 42
 nastavení hlasitosti vyzvánění 41
 obnovení továrního nastavení 43
 připojení 9
 umístění 8
 zapnutí/vypnutí hudby při čekání 42
základnové stanice
 nastavení melodie vyzvánění 41
založení a nabíjení akumulátorů 10
zapnutí
 blokování telefonu 45
 blokování/přímé volby 45
 hudba při čekání 42
 mobilní část 12
 ochranné blokování tlačítek 12
 potrzoovací tón stisku tlačítka 38
 tónů 38
 varovný tón stavu akumulátoru 38
 vyhodnocovací tón 38
zapnutí a vypnutí potvrzovacího tónu stisku tlačítka 38
zapnutí/vypnutí blokování systému 46

zásuvka TAE 54
závady (pomoc) 60
závady, odstranění 60
zkrácená volba 19
změna kódu PIN
 kód PIN základnové stanice
 (systémový kód PIN) 46
PIN přenosné části 44

zobrazení délky hovoru 22
zpětný dotaz (interní) 51
zpráva
 smazání 26
 ukončení reprodukce 26
 vyslechnutí 26

Dálkové ovládání telefonního záznamníku

Funkce tlačítek pro dálkové ovládání telefonního záznamníku jsou stejné pro všechny telefony, přenosné části a zařízení pro vysílání tónů. Část „Stručný přehled“ shrnuje souvislosti mezi řídicími povely a tlačítky a zahájení postupu vyslechnutí zpráv z externího telefonu.

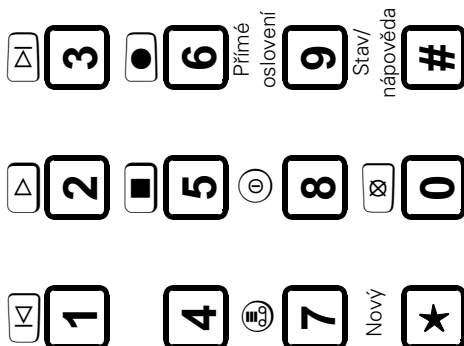

Zahájení



Volte vlastní telefonní číslo. Vyslechnete text vlastní zprávy pro volajícího.



Stiskněte tlačítko s křížkem a zadejte systémový kód PIN.

Z číselníku vyšlete kódy pro řízení telefonního záznamníku.

Zapnutí telefonního záznamníku:

Nechte svůj telefon vyzvánět po dobu asi 1 minuty.




Stiskněte tlačítko s křížkem a zadejte systémový kód PIN.


Telefonní záznamník se zapne.

Přehled nastavení

Přenosná část

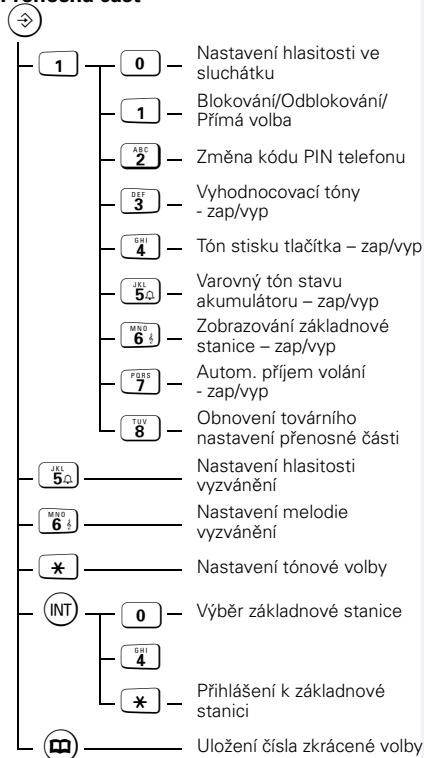

Telefonní záznamník

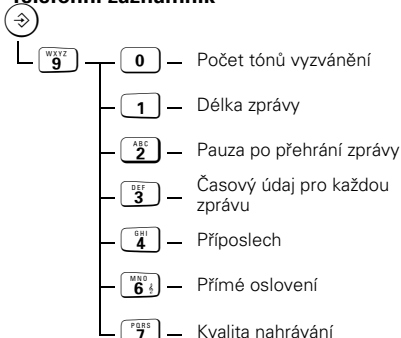

Základnová stanice

