

Gigaset

A580

Glückwunsch!


Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Kurzübersicht Mobilteil

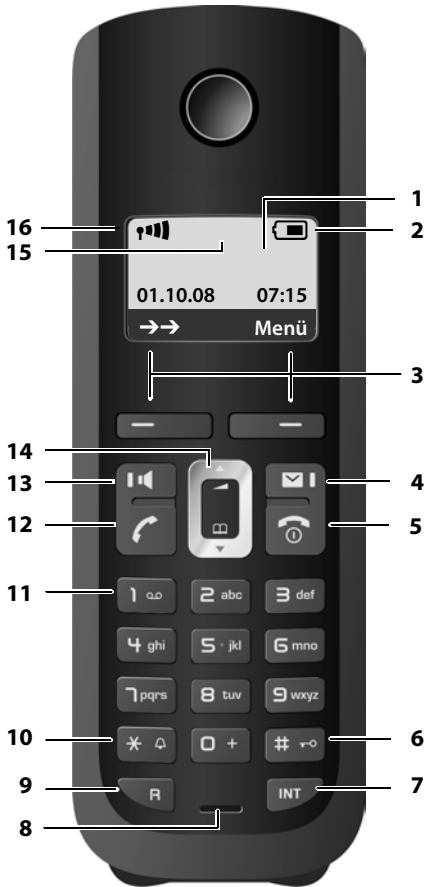

- 1 **Display** im Ruhezustand (Beispiel)
- 2 **Ladezustand der Akkus** (→ S. 9)
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 15)
- 4 **Nachrichten-Taste** (→ S. 25)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken),
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 7 **Intern-Taste**
intern anrufen (→ S. 32)
- 8 **Mikrofon**
- 9 **R-Taste** (→ S. 38)
- Rückfrage (Flash)
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 10 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein/aus (lang drücken),
bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken)
- 11 **Taste 1** (→ S. 29)
Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 12 **Abheben-Taste**
Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 13 **Freisprech-Taste**
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;
Blinkt: ankommender Ruf
- 14 **Steuer-Taste** (→ S. 15)
- 15 **Empfangsstärke** (→ S. 9)

Kurzübersicht Basis



Anmelde-/
Paging-Taste
(→ S. 32)

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil	1
Kurzübersicht Basis	1
Sicherheitshinweise	4
Erste Schritte	5
Verpackungsinhalt überprüfen	5
Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen	6
Basis anschließen	6
Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen	7
Mobilteil in Betrieb nehmen	8
Was möchten Sie als nächstes tun?	14
Telefon bedienen	15
Steuer-Taste	15
Display-Tasten	15
Tasten des Tastenfeldes	16
Korrektur von Falscheingaben	16
Menü-Führung	16
Mobilteil aus-/einschalten	17
Tastensperre ein-/ausschalten	17
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung	18
Menü-Übersicht	19
Telefonieren	21
Extern anrufen	21
Gespräch beenden	21
Anruf annehmen	21
Rufnummernübermittlung	21
Freisprechen	22
Stummschalten	22
Telefonbuch und Listen nutzen	23
Telefonbuch	23
Wahlwiederholungsliste	25
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen	25
Kostenbewusst telefonieren	26
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)	26
Gesprächsdauer anzeigen	28
Netz-Anrufbeantworter nutzen	29
Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen	29
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	29
ECO DECT	30
Wecker einstellen	31

Mehrere Mobilteile nutzen	31
Mobilteile anmelden	31
Mobilteile abmelden	32
Mobilteil suchen („Paging“)	32
Intern anrufen	32
Zu externem Gespräch zuschalten (Konferenz)	33
Mobilteil einstellen	33
Datum und Uhrzeit ändern	33
Display-Sprache ändern	33
Display einstellen	34
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	34
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern	34
Klingeltöne ändern	34
Hinweistöne	35
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	35
Basis einstellen	36
Vor unberechtigtem Zugriff schützen	36
Repeater-Unterstützung	36
Basis in Lieferzustand zurücksetzen	36
Telefon an Telefonanlage anschließen	38
Wahlverfahren und Flash-Zeit	38
Pausenzeiten einstellen	38
Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten	38
Kundenservice & Hilfe	39
Fragen und Antworten	40
Zulassung	41
Garantie-Urkunde	41
Umwelt	42
Anhang	43
Pflege	43
Kontakt mit Flüssigkeit	43
Technische Daten	43
Text schreiben und bearbeiten	44
Zubehör	45
Wandmontage der Basis	48
Wandmontage der Ladeschale	48
Stichwortverzeichnis	49

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis bzw. der Ladeschale angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (→ S. 43) ein, d.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis und die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt (→ S. 43).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.


Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen



- 1** eine Basis Gigaset A580
- 2** ein Steckernetzgerät,
- 3** ein Mobilteil Gigaset A58H,
- 4** ein Telefonkabel,
- 5** zwei Akkus,
- 6** ein Akkudeckel,
- 7** eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale **8** mit Steckernetzteil **9** in der Verpackung.

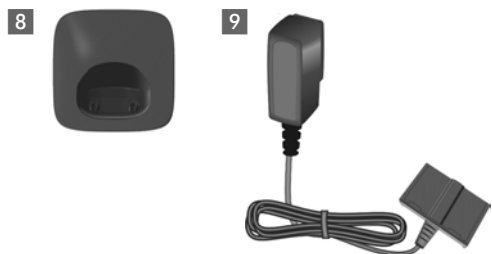

Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie Basis und Ladeschalen an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf.

Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.

Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 30).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Wie Sie Basis und Ladeschale an die Wand montieren können, finden Sie auf

→ S. 48.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis anschließen


- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.



Bitte beachten Sie:


- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung → S. 44).

Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen

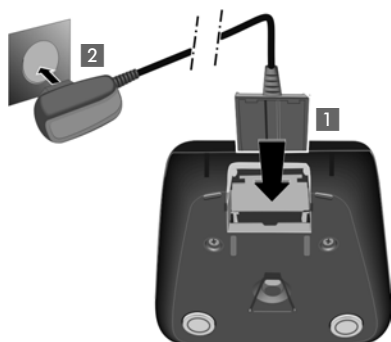

- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **1** drücken und Stecker abziehen **2**.

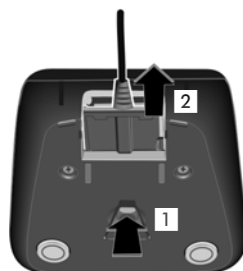

Mobilteil in Betrieb nehmen




Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 43) verwenden, d.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.
Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.

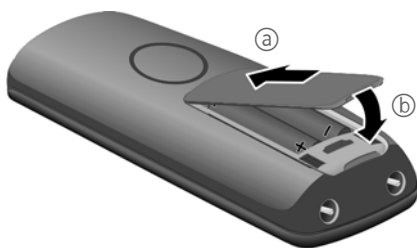

- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen (a).
- ▶ Danach Deckel zudrücken (b), bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Mulde am Gehäuse und ziehen den Akkudeckel nach oben.




Mobilteil in die Basis legen und anmelden



Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie das Mobilteil an der Basis anmelden.

- Legen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.

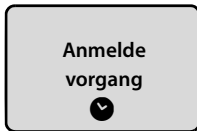

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung kann **bis zu 5 Minuten** dauern. **Nehmen Sie das Mobilteil während dieser Zeit nicht aus der Basis.**



Nach erfolgreicher Anmeldung wird angezeigt:

- ◆ die Empfangsstärke des Funkkontaktes zwischen Basis und Mobilteil:
 - gut bis gering: [4 bars] [3 bars] [2 bars] [1 bar]
 - kein Empfang: [no bars] blinkt
- ◆ der Ladezustand der Akkus:
 - [empty] [1/4] [2/4] [3/4] [full] (leer bis voll)
 - [empty] blinkt: Akkus fast leer
 - [1/4] [2/4] [3/4] blinkt: Ladevorgang

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann wiederholen Sie den Anmeldevorgang für jedes Mobilteil. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1–4). Ist mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, wird die interne Nummer im Display angezeigt, z. B. **INT 2**. Sind die internen Nummern 1–4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Hinweise

- ◆ Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- ◆ Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, melden Sie das Mobilteil manuell an (→ S. 31).

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Basis stehen.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis bzw. Ladeschale gelegt werden.

Bei Fragen und Problemen → S. 40.

Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.



- Dazu das Mobilteil **zehn** Stunden in die Basis bzw. Ladeschale legen.




- Dann das Mobilteil aus der Basis bzw. Ladeschale nehmen und es erst wieder hineinlegen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

Hinweis

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis bzw. Ladeschale zurücklegen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

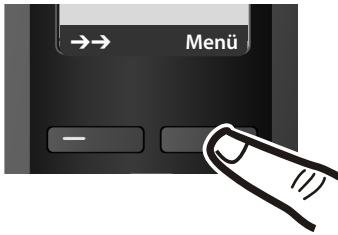

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.



- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-taste ...



... bis im Display der Menüpunkt **Einstellungen** angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Im Display wird der Menüpunkt **Datum/Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **OK**, um das Eingabefeld zu öffnen.



- Die aktive Zeile ist mit [...] markiert. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B.

0	+
---	---

1	ao
---	----

1	ao
---	----

0	+
---	---

2	abc
---	-----

0	+
---	---



0	+
---	---

8	tuv
---	-----

 für den 1.10.2008.



Wollen Sie eine Eingabe korrigieren, drücken Sie oben oder unten auf die Steuertaste, um zwischen den Feldern zu wechseln.

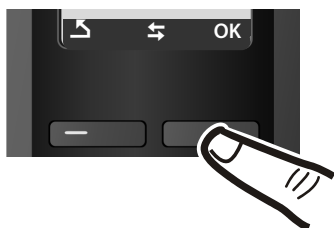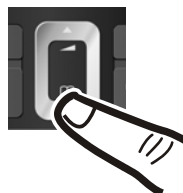

- Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



- Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z.B.

0	+
---	---

7	pers
---	------

1	ao
---	----

5	kl
---	----

 für 7:15 Uhr. Wechseln Sie ggf. mit der Steuertaste zwischen den Feldern.
- Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.



- Drücken Sie lang auf die Auflegen-Taste


☎

, um zum Ruhezustand zurückzukehren.

Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel)

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

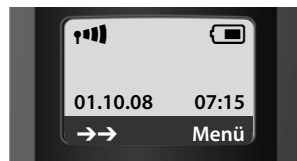

Hinweis

Das Reichweitensymbol wird im Ruhezustand nur bei nicht aktiviertem Eco-Modus+ (→ S. 30) angezeigt.

Was möchten Sie als nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, möchten Sie es bestimmt nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Themen schnell zu finden.

Wenn Sie noch nicht mit der Bedienung von menügeführten Geräten wie z. B. anderen Gigaset-Telefonen vertraut sind, lesen Sie zunächst den Abschnitt "Telefon bedienen" → S. 15.

Informationen zu ...

... finden Sie hier.

Klingeltonmelodie und -lautstärke einstellen



S. 34

Hörerlautstärke einstellen



S. 34

Eco-Modus / Eco-Modus+ einstellen



S. 30

Telefon an einer Telefonanlage betreiben



S. 38

Vorhandene Gigaset-Mobilteile an Basis anmelden



S. 31

Telefonbucheinträge vorhandener Gigaset-Mobilteile an neue(s) übertragen



S. 24

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 40) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 39).

Telefon bedienen

Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste markiert, auf die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z.B.  für „oben auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:



Im Ruhezustand des Mobilteils



Telefonbuch öffnen.



Menü zum Einstellen von Gesprächslautstärke (→ S. 34), Klingeltönen (→ S. 34) und Hinweistönen (→ S. 35) des Mobilteils aufrufen.

Im Hauptmenü, in Untermenüs und Listen



Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach links  oder  rechts.

Während eines externen Gesprächs



Telefonbuch öffnen.



Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:



Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.

Display-Tasten

Wichtige Display-Tasten sind:

Menü	Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
OK	Auswahl bestätigen.
<C	Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
↶	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
→→	Wahlwiederholungsliste öffnen.

Tasten des Tastenfeldes

 /  /  usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit  das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als Liste mit Namen und Symbol angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion navigieren. Drücken Sie auf die Display-Taste .

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und  drücken.

Oder:

- ▶ Die zugehörige Ziffernkombination (→ S. 19) eingeben.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Taste **OK** bestätigt haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf → S. 13 abgebildet.

Mobilteil aus-/einschalten



Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston), um das Mobilteil auszuschalten.

Zum Wiedereinschalten Auflegen-Taste erneut **lang** drücken.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Raute-Taste **lang** drücken, um die Tastensperre aus- oder einzuschalten. Sie hören den Bestätigungston.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol  und bei Tastendruck einen Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.


Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Bedienschritte werden verkürzt dargestellt.

Beispiel:

Die Darstellung:


Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil** → **Automatische Rufannahme** (✓ = ein)
bedeutet:

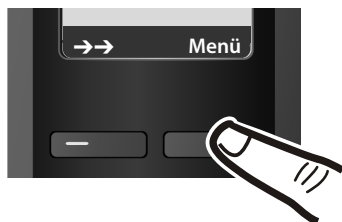

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.



- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-taste , bis im Display der Menüpunkt **Einstellungen** angezeigt wird.

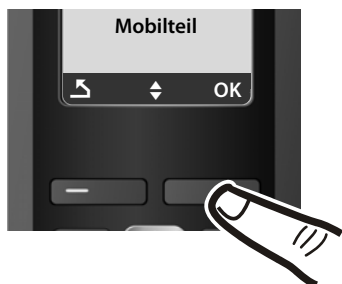

- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-taste , bis im Display der Menüpunkt **Mobilteil** angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Im Display wird der Menüpunkt **Auto-matische Rufannahme** angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Funktion ein- oder auszu-schalten (✓ = ein).

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach eine Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel: **Menü**    für „Klingeltonlautstärke einstellen“.

Im **Ruhezustand** des Telefons **Menü** (Hauptmenü öffnen) drücken:

1 SMS

1-1	SMS schreiben	→ S. 42						
1-2	Eingang	→ S. 43						
1-3	Entwürfe	→ S. 42						
1-4	Einstellungen	<table border="1"> <tr> <td>1-4-1</td><td>SMS-Zentren</td><td>→ S. 44</td></tr> <tr> <td>1-4-2</td><td>Für SMS anmelden</td><td>→ S. 42</td></tr> </table>	1-4-1	SMS-Zentren	→ S. 44	1-4-2	Für SMS anmelden	→ S. 42
1-4-1	SMS-Zentren	→ S. 44						
1-4-2	Für SMS anmelden	→ S. 42						

4 Wecker

4-1	Aktivierung	→ S. 31
4-2	Weckzeit	→ S. 31

5 Anrufbeantworter

5-1	Taste 1 belegen	<table border="1"> <tr> <td>5-1-1</td><td>Netz-AB</td><td>→ S. 29</td></tr> </table>	5-1-1	Netz-AB	→ S. 29
5-1-1	Netz-AB	→ S. 29			

7 Einstellungen

7-1	Datum/Uhrzeit	→ S. 11															
7-2	Audio	<table border="1"> <tr> <td>7-2-1</td><td>Gesprächslautstärke</td><td>→ S. 34</td></tr> <tr> <td>7-2-2</td><td>Klingeltonlautstärke</td><td>→ S. 34</td></tr> <tr> <td>7-2-3</td><td>Klingeltonmelodie</td><td>→ S. 35</td></tr> <tr> <td>7-2-4</td><td>Hinweistöne</td><td>→ S. 35</td></tr> <tr> <td>7-2-5</td><td>Akkuwarnton</td><td>→ S. 35</td></tr> </table>	7-2-1	Gesprächslautstärke	→ S. 34	7-2-2	Klingeltonlautstärke	→ S. 34	7-2-3	Klingeltonmelodie	→ S. 35	7-2-4	Hinweistöne	→ S. 35	7-2-5	Akkuwarnton	→ S. 35
7-2-1	Gesprächslautstärke	→ S. 34															
7-2-2	Klingeltonlautstärke	→ S. 34															
7-2-3	Klingeltonmelodie	→ S. 35															
7-2-4	Hinweistöne	→ S. 35															
7-2-5	Akkuwarnton	→ S. 35															
7-3	Mobilteil	<table border="1"> <tr> <td>7-3-1</td><td>Display</td><td>→ S. 34</td></tr> <tr> <td>7-3-2</td><td>Sprache</td><td>→ S. 33</td></tr> <tr> <td>7-3-3</td><td>Automatische Rufannahme</td><td>→ S. 34</td></tr> <tr> <td>7-3-4</td><td>Mobilteil anmelden</td><td>→ S. 31</td></tr> <tr> <td>7-3-5</td><td>Mobilteil-Reset</td><td>→ S. 35</td></tr> </table>	7-3-1	Display	→ S. 34	7-3-2	Sprache	→ S. 33	7-3-3	Automatische Rufannahme	→ S. 34	7-3-4	Mobilteil anmelden	→ S. 31	7-3-5	Mobilteil-Reset	→ S. 35
7-3-1	Display	→ S. 34															
7-3-2	Sprache	→ S. 33															
7-3-3	Automatische Rufannahme	→ S. 34															
7-3-4	Mobilteil anmelden	→ S. 31															
7-3-5	Mobilteil-Reset	→ S. 35															

Menü-Übersicht

7-4	Basis	7-4-2	Ruflistenart	→ S. 26	
		7-4-3	System-PIN	→ S. 36	
		7-4-4	Basis-Reset	→ S. 36	
		7-4-5	Sonderfunktionen		
		7-4-5-1	Repeaterbetrieb	→ S. 36	
		7-4-5-3	Eco-Modus	→ S. 30	
		7-4-5-4	Eco-Modus+	→ S. 30	
		7-4-6	Int. zuschalten	→ S. 33	
		7-4-7	Preselection	→ S. 27	

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

Hinweise

- ◆ Das Wählen mit Telefonbuch (→ S. 23), Anrufliste (→ S. 26) und Wahlwiederholungsliste (→ S. 25) spart wiederholtes Tippen von Nummern.
- ◆ Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (→ S. 24).

Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste drücken.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 34), nimmt das

Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Menü** und wählen **Ruf aus** aus. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.


Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen.

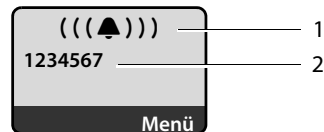

- 1 Klingel-Symbol
- 2 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- ◆ **Anruf v. Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,

→ S. 34.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten.

Stumm

Display-Taste drücken, um das Mobilteil stummzuschalten.

Ein

Display-Taste drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Liste,
- ◆ Anrufliste,

Im Telefonbuch können Sie bis zu 150 Einträge speichern.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Liste oder einzelne Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 24).

Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern
Name: max. 16 Zeichen

Hinweise

Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen → S. 24.

Erste Nummer im Telefonbuch speichern

 → **Tel.buch leer. Neuer Eintrag?**



Nummer eingeben und **OK** drücken.



Namen eingeben und **OK** drücken.

Nummer im Telefonbuch speichern



→ **Menü** → **Neuer Eintrag**



Nummer eingeben und **OK** drücken.



Namen eingeben und **OK** drücken.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

Telefonbuch-Eintrag auswählen



Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen



→  (Eintrag auswählen).



Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Telefonbuch-Einträge verwalten

 →  (Eintrag auswählen).

Eintrag ändern

Menü → Eintrag ändern



Ggf. Nummer ändern und **OK** drücken.



Ggf. Namen ändern und **OK** drücken.

Weitere Funktionen nutzen

Menü Displaytaste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer **Menü** → **Nummer ins Telefonbuch** → **OK** drücken.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag senden

Einzelen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 24).

Liste löschen

Alle Telefonbuch-Einträge löschen.

Liste senden

Komplette Liste an ein Mobilteil senden (→ S. 24).

Taste belegen

Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen.

Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 0 und 2-9 legen:

 →  (Eintrag auswählen) → **Menü** → **Taste belegen** →  (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum Wählen die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 →  (Eintrag auswählen)

→ **Menü** (Menü öffnen)

→ **Eintrag senden / Liste senden**



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit der Meldung **Eintr. gesendet** bestätigt. Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage **Weiterer Eintr?** mit **OK** beantworten.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

Menü → **Nummer ins Telefonbuch**

► Den Eintrag vervollständigen → S. 23.

Nummer aus Telefonbuch verwenden

In einigen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.



Das Telefonbuch öffnen.



Eintrag auswählen.



Displaytaste drücken.

Funktion mit  auswählen.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste erneut drücken.
Nummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden (wie im Telefonbuch, → S. 24)

Nummer ins Telefonbuch

Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 23) übernehmen.

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, → S. 24)

Liste löschen (wie im Telefonbuch, → S. 24)

Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- ◆ SMS-Liste
- ◆ Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netz-anbieter diese Funktion unterstützt und

die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist (→ S. 29).

◆ Anrufliste

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, blinkt die Nachrichten-Taste  (erlischt nach Drücken der Taste). Im **Ruhezustand** wird im Display die Meldung **Sie haben neue Nachrichten** angezeigt.

Hinweise

Sind Anrufe auf dem Netzanrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).

Listenauswahl

Welche Listen nach Drücken der Nachrichten-Taste  angezeigt werden, hängt davon ab, ob neue Nachrichten vorhanden sind oder nicht.

Taste  blinkt nicht (keine neuen Nachrichten vorhanden):

Mit  wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie **OK**.

Taste  blinkt (neue Nachrichten vorhanden):

Sie sehen alle Listen, die neue Nachrichten enthalten. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.


Anrufliste

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP → S. 21)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart die letzten 25 Nummern

- ◆ aller Anrufe
 - angenommene Anrufe
 - nicht angenommene Anrufe
- ◆ entgangener Anrufe

Die Anrufliste wird wie folgt angezeigt:

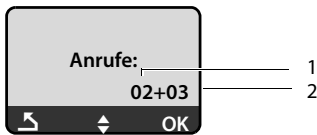

- 1 Anzahl der neuen Einträge
- 2 Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Listenart der Anrufliste einstellen

Menü → **Einstellungen** → **Basis**
→ **Ruflistenart**

Entgangene Anrufe / Alle Anrufe

Auswählen und **OK** drücken
(☒ = ein).



Lang drücken (Ruhezustand).

Die Einträge in der Anrufliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.

Anrufliste öffnen

☑ → **Anrufe 01+02**

In der **Anrufliste** wird der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt.

Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:



- ◆ Der Status des Eintrags
 - In der Anrufliste**
 - Anruf neu:** neuer entgangener Anruf.
 - Anruf alt:** bereits gelesener Eintrag.
 - Anruf ang:** Anruf wurde angenommen.
- ◆ Laufende Nummer des Eintrags
01/02 bedeutet z.B.: erster Eintrag von insgesamt zwei Einträgen.
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
Durch Drücken der Abheben-Taste rufen Sie den Anrufer zurück.
Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 24).
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt S. 33).

Mit **Menü** → **Eintrag löschen** löschen Sie den aktuellen Eintrag.

Kostenbewusst telefonieren

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) festlegen, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

- ◆ Die Liste „**mit Preselection**“ enthält die „Regel“: Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

- ◆ Die Liste „**ohne Preselection**“ enthält die „Ausnahme von der Regel“.

Beispiel:

Sie haben für „mit Preselection“ 08 eingegeben. Daher werden alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Preselection gewählt.

Wollen Sie, dass z.B. 081 trotzdem ohne Preselection gewählt wird, geben Sie für „ohne Preselection“ 081 ein.

Bei der Wahl werden nach dem Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste die **ersten** Ziffern der gewählten Nummer mit beiden Listen verglichen:

- ◆ Die Preselection-Nummer wird nicht vorangestellt, wenn die gewählte Nummer übereinstimmt mit
 - **keinem** Eintrag der beiden Listen
 - mit einem Eintrag der Liste „**ohne Preselection**“
- ◆ Die Preselection-Nummer wird vorangestellt, wenn die ersten Ziffern der gewählten Nummer **nur** mit einem Eintrag in der Liste „**mit Preselection**“ übereinstimmen.

Preselection-Nummer speichern

Menü → **Einstellungen** → **Basis**
→ **Preselection** → **Preselection-Nummer**



Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben oder ändern.



Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.



Lang drücken (Ruhezustand).

Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

Jede der beiden Listen kann 11 Einträge mit jeweils 4 Ziffern enthalten.

In der Liste „**mit Preselection**“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z.B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.

Menü → **Einstellungen** → **Basis**
→ **Preselection** → **Mit Preselection / Ohne Preselection**



Eintrag auswählen und **OK** drücken.



Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.



Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.



Lang drücken (Ruhezustand).

Zeitweises Unterdrücken von Preselection

 (**lang** drücken) → **Menü**
→ **Preselection aus**

Preselection dauerhaft deaktivieren

Menü → Einstellungen → Basis
→ Preselection → Preselection-Nummer



Die Preselection-Nummer mit
<C löschen.



Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.



Lang drücken (Ruhezustand).

Gesprächsdauer anzeigen

Die Dauer eines Gesprächs wird angezeigt

- ◆ während des Gesprächs,
- ◆ bis etwa drei Sekunden nach dem Auflegen, wenn Sie das Mobilteil nicht in die Basis oder Ladeschale stellen.

Hinweis

Die tatsächliche Gesprächsdauer kann um einige Sekunden vom angezeigten Wert abweichen.

Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie den Netz-Anrufbeantworter direkt anwählen.

Die Schnellwahl ist für den Netz-Anrufbeantworter voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer des Netz-Anrufbeantworters einzutragen.

Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festlegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

Menü → Anrufbeantworter
→ Taste 1 belegen

Netz-AB Auswählen und **OK** drücken
( = ein).



Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile.

Netz-Anrufbeantworter anrufen



Lang drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.



Ggf. Freisprech-Taste  drücken. Sie hören die Ansage des Netz-Anrufbeantworter laut.

Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (→ S. 25).

ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

- ◆ **Mobilteil:** Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung.
- ◆ **Basis:** Wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und dieses in der Basis steht, reduziert sich die Strahlung auf nahezu Null.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** nutzen:

Eco-Modus

Reduziert die Strahlung bei Mobilteil und Basis immer um 80 % – unabhängig davon, ob Sie telefonieren oder nicht. Durch **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite um ca. 50 %. Deshalb ist **Eco-Modus** immer dann sinnvoll, wenn Ihnen eine geringere Reichweite ausreicht

Ausschaltung der Strahlung

Eco-Modus+

Wenn Sie **Eco-Modus+** aktivieren, ist die Strahlung (DECT-Sendeleistung) von Basis und Mobilteil im Ruhezustand ausgeschaltet. Dies ist auch der Fall bei mehreren Mobilteilen, sofern sie alle **Eco-Modus+** unterstützen.

Eco-Modus / Eco-Modus+ ein-/ausschalten:

Menü → **Einstellungen** → **Basis**
 → **Sonderfunktionen**
 → **Eco-Modus / Eco-Modus+**

OK Displaytaste drücken (☑ = ein).

Zustandsanzeigen

Displaysymbol	
 (blinkt)	Empfangsstärke: – gut bis gering – kein Empfang
	Eco-Modus+ aktiviert (wird im Ruhezustand statt des Empfangsstärkesymbols angezeigt)

Hinweise

- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** können Sie die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem sie die Abhebetaste  **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+**:
 - verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.
 - verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50%.
- ◆ Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite der Basis.
- ◆ **Eco-Modus / Eco-Modus+** und Repeater-Unterstützung (→ S. 36) schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie Eco-Modus und Eco-Modus+ nicht nutzen.

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 11).

Wecker ein-/ausschalten

Menü → **Wecker** → **Aktivierung** (✓ = ein)

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit (→ S. 31).

Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display die Weckzeit mit dem Weckersymbol  statt des Datums.

Weckzeit einstellen

Menü → **Wecker** → **Weckzeit**



Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken.

Wenn der Wecker klingelt...

Weckwiederholung nach 5 Minuten

Snooze Display-Taste oder beliebige Taste drücken.

Haben Sie **Snooze** zum dritten Mal gedrückt, schaltet sich der Wecker für 24 Stunden aus.

Wecker für 24 Stunden ausschalten

Aus Display-Taste drücken.

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu vier Mobilteile anmelden.

Hinweis

Jedes zusätzliche Mobilteil muß an der Basis angemeldet werden, damit es funktionsfähig ist!

Wie Sie Ihr Mobilteil automatisch anmelden → S. 9.

Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.

Manuelle Anmeldung Gigaset A58H an Gigaset A580

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

1) Am Mobilteil

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil** → **Mobilteil anmelden**



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt **Anmeldevorgang**.

2) An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Anmeldung anderer Mobilteile

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

1) Am Mobilteil

Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

2) An der Basis

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Mobilteile abmelden

Mobilteile können nur durch Rücksetzen der Basis in den Lieferzustand abgemeldet werden. **Damit werden auch andere Einstellungen rückgesetzt** → S. 36.

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 1) **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste  am Mobilteil drücken.

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

Andere Mobilteile anrufen



Internen Ruf einleiten. Im Display wird **INT-Nr.** angezeigt.



Interne Nummer des Mobilteils eingeben. Das Mobilteil wird angerufen.

oder:



Display-Taste drücken. Alle Mobilteile werden angerufen.

Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben / Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und können gleichzeitig einen internen Teilnehmer anrufen, um das Gespräch weiterzugeben oder Rücksprache zu halten.

- ▶ Internen Teilnehmer anrufen.

Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet:

- ▶ Ggf. externes Gespräch ankündigen.

entweder



Auflegen-Taste drücken. Das Gespräch ist weitergegeben.

oder



Display-Taste drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Sie können beim Weitergeben die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt. Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück (im Display steht **Wiederanruf**).

Anklopfen annehmen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftön (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.



Auflegen-Taste drücken, um das interne Gespräch zu beenden.



Abheben-Taste drücken, um das externe Gespräch anzunehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten (Konferenz)

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton und die Display-Anzeige **Konferenz** signalisiert.

Voraussetzung: Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

Menü → **Einstellungen** → **Basis**

→ **Int. zuschalten** (✓ = ein)



Lang drücken (Ruhezustand).

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.



Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Im Display erscheint **Konferenz**.

Zuschalten beenden



Ein interner Teilnehmer drückt die Auflegen-Taste.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Die Verbindung zwischen dem anderen internen Teilnehmer und dem externen Teilnehmer bleibt bestehen.

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Datum und Uhrzeit ändern

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:

Menü → **Einstellungen** → **Datum/Uhrzeit**

Datum:

Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben, z.
B. **0 + 1 ao 1 ao 0 + 2 abt 0 + 0 + 8 nov** für den 1.10.2008.

Zeit:

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z. B. **0 + 7 ppst 1 ao 5 kl** für 7:15 Uhr.

OK

Display-Taste drücken

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**

→ **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.



Sprache auswählen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Menü **1 ppst 3 def 2 abt**

Tasten nacheinander drücken.



Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

Display einstellen

Sie können im Ruhezustand eine Digitaluhr anzeigen lassen.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Display**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Screensaver

Die Einstellungen **Kein Screensaver** oder **Digitaluhr** stehen zur Verfügung.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Automatische Rufannahme** (✓ = ein)

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf (1-5, z. B. Lautstärke 3 = ) und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen (1-3, z. B. Lautstärke 2 = )

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Die Einstellung erfolgt für den aktuellen Modus (Hörer- oder Freisprechmodus).

Sie führen ein externes Gespräch.

 Steuer-Taste drücken.

 Lautstärke einstellen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **OK** drücken.

Lautstärke über das Menü einstellen

Menü → **Einstellungen** → **Audio**

→ **Gesprächslautstärke**

→ **Hörerlautstärke / Freisprechlautstärke**



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Klingeltöne ändern

◆ Lautstärke:

Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 3 = ) und „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = )

◆ Melodie:

Liste von vorinstallierten Klingeltonmelodien. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ **Für externe Anrufe:** Für externe Anrufe
- ◆ **Für interne Anrufe:** Für interne Anrufe
- ◆ **Für Wecker:** Für den Wecker

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Menü → **Einstellungen** → **Audio**

→ **Klingeltonlautstärke**

Oder im Ruhezustand:



→ **Klingeltonlautstärke**

Dann:



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und Wecker getrennt ein.

Menü → **Einstellungen** → **Audio**
→ **Klingeltonmelodie**

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe /
Für Wecker

 Auswählen und **OK** drücken.

 Melodie auswählen (✓ = ein)
und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton ausschalten. Einen Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.

Klingelton ausschalten

 Stern-Taste **so lange** drücken, bis das Symbol  im Display angezeigt wird.

Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste im Ruhezustand **lang** drücken.

Hinweistöne

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Töne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

◆ Hinweistöne:

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anruferliste.
- **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.

- **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs.

- ◆ **Akkuwarnton:** Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Menü → **Einstellungen** → **Audio**
→ **Hinweistöne**

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein).

Akkuwarnton einstellen

Menü → **Einstellungen** → **Audio**
→ **Akkuwarnton**

Ein / Aus / In Verbindung

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein). Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt während eines Gesprächs.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anrufliste, die SMS-Listen und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Mobilteil-Reset**

Abfrage mit **OK** bestätigen oder mit  abweisen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset A58H ein.

Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. beim manuellen Anmelden eines Mobilteils an der Basis eingeben.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis („0000“) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Menü → **Einstellungen** → **Basis**
→ **System-PIN**



Alte System-PIN eingeben und OK drücken. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (****) dargestellt.



Neue System-PIN eingeben und OK drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie durch Rücksetzen der Basis in den Lieferzustand die System-PIN auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen.

Damit werden auch andere Einstellungen rückgesetzt, siehe „Basis in Lieferzustand zurücksetzen“ → S. 36.

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

Voraussetzung: Ein Repeater ist angemeldet. Der **Eco-Modus / Eco-Modus+** ist ausgeschaltet.

Menü → **Einstellungen** → **Basis**
→ **Sonderfunktionen** → **Repeaterbetrieb**

Ja Display-Taste drücken.

Bei eingeschaltetem Repeaterbetrieb ist der Menüpunkt mit ☒ markiert.

Hinweis

Repeater-Unterstützung und **Eco-Modus / Eco-Modus+** (→ S. 30) schließen sich gegenseitig aus, d. h. es können nicht gleichzeitig beide Funktionen genutzt werden.

Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen werden

- ◆ Mobilteile abgemeldet
 - **beim Rücksetzen über das Menü:** alle Gigaset-Mobilteile
 - **beim Rücksetzen mit Taste an der Basis:** auch alle angemeldeten Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte
- ◆ individuelle Einstellungen zurückgesetzt
- ◆ alle Listen gelöscht
- ◆ die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt
- ◆ wird der Eco-Modus+ ausgeschaltet.

Nur Datum und Uhrzeit bleiben erhalten.

Basis über das Menü zurücksetzen

Menü → Einstellungen → Basis
→ Basis-Reset

OK Zum Bestätigen Display-Taste drücken.

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

- ▶ Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis.
- ▶ Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 1) an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Lassen Sie die Taste nach ca. 5 Sekunden wieder los.

Die Basis wird jetzt zurückgesetzt.

Telefon an Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Wahlverfahren und Flash-Zeit

Die aktuelle Einstellung ist mit ☒ markiert.

Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- ◆ Tonwahl (MFV),
- ◆ Impulswahl-Verfahren (IWV).

Menü 1 pppp 4 ghi 9 wxyz 1 aa 1 aa

 1 aa **OK** Impulswahl-Verfahren (IWV).

Oder:

 0 + **OK** Tonwahl (MFV).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Flash-Zeit einstellen

Für den Betrieb an Telefonanlagen kann es notwendig sein, diesen Wert zu ändern, siehe Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Menü 1 pppp 4 ghi 9 wxyz 1 aa 2 abc

 Ziffer für die Flash-Zeit eingeben und **OK** drücken.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;

3 = 180 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;

6 = 600 ms; 7 = 800 ms

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und Senden der Nummer eingegeben wird.

Menü 1 pppp 4 ghi 9 wxyz 1 aa 9 wxyz



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek.) und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).

Menü 1 pppp 4 ghi 9 wxyz 1 aa 4 ghi



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWV) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z.B. zum Anhören des Netz-Anrufbeantworters), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

Voraussetzung: Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.



Stern-Taste drücken.

Nach Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter

www.gigaset.com/at/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per email in Kontakt treten.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter www.gigaset.com/at/service finden Sie:

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zu unserem Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

Hier erhalten Sie kompetente Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung:

Premium-Service Österreich 0900 400 651

(1,36 € pro Minute aus dem Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten. Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.)

Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen ist für Sie da:

Kundenservice Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Wir weisen darauf hin, daß ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Die Akkus sind leer.
 - ▶ Akkus laden bzw. austauschen (→ S. 8).

Im Display blinkt „Basis“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
 - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.

Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.

 - ▶ Eco-Modus ausschalten (→ S. 30) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (→ S. 6).

Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
 - ▶ Klingelton einschalten (→ S. 35).

Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (→ S. 44).

Fehlerton nach System-PIN Abfrage

Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 36).

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 36).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Display-Taste **Stumm** gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 22).

Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- ▶ **Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im österreichischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie **über folgende Internetadresse:**

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software

sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 30) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie

2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Anhang

Pflege

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkupack und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 550 - 1000 mAh

Wir empfehlen folgende Akkutypen, da nur damit die angegebenen Betriebszeiten, die volle Funktionalität und die Langlebigkeit gewährleistet sind:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh

- ◆ Yuasa Phone 800 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800
- ◆ Peacebay 600 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

	Kapazität (mAh) ca.			
	550	650	800	1000
Standby-Zeit (Stunden)	180	210	265	330
Gesprächszeit (Stunden)	23	25	33	41
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	80	95	115	145
Ladezeit, Basis (Stunden)	8	10	12	15
Ladezeit, Ladeschale (Stunden)	6	7	9	11

Bei Drucklegung waren Akkus bis 800 mAh erhältlich und wurden im System getestet. Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seite regelmäßig aktualisiert:

www.gigaset.com/service


Leistungsaufnahme der Basis

Im Standby-Zustand	
– Mobilteil in Ladeschale	ca. 1,3 W
– Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 1,3 W
Während des Gesprächs	ca. 1,5 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäu- den
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingun- gen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luft- feuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWW (Impulswahl)

Steckerbelegung des Telefonsteckers

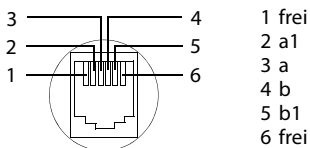

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit nach rechts oder links bewegen.

- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Namen schreiben

Um Buchstaben/Zeichen einzugeben, entsprechende Taste mehrmals drücken.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1		1	€	£	\$	¥	¤							
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	‘	’	;	–	
*	*	/	(	)	<	=	>	%						
#		#	@	\	&	\$								

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste im Display angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Raute-Taste **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt.

Zubehör

Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

Gigaset-Mobilteil C38H

- ◆ Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (65k Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 150 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Headset-Anschluss

www.gigaset.com/gigasetC38H



Gigaset-Mobilteil A58H

- ◆ Beleuchtetes grafisches Display
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 150 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)

www.gigaset.com/gigasetA58H



Zubehör

Gigaset-Mobilteil S68H

- ◆ Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (65k Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 250 Einträge
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Bluetooth (nur S68H)
- ◆ Babyalarm

www.gigaset.com/gigasetS67H

www.gigaset.com/gigasetS68H



Gigaset-Mobilteil SL37H

- ◆ Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (65k Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 250 Einträge
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ PC-Schnittstelle für z.B. Verwaltung von Telefonbucheinträgen, Klingeltönen und Screensavern
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Bluetooth
- ◆ Babyalarm
- ◆ Walky-Talky Funktion

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Gigaset-Mobilteil SL56

- ◆ Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (65k Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 250 Einträge
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Sprachwahl
- ◆ PC-Schnittstelle für z.B. Verwaltung von Telefonbucheinträgen, Klingeltönen und Screensavern
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Bluetooth

www.gigaset.com/gigasetSL56



Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Bestellung Gigaset-Produkte


Alle hier gezeigten und viele weitere Gigaset-Produkte können Sie über den Fachhandel bestellen.




Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Wandmontage der Basis


A580: 40 mm




ca. 2,5 mm

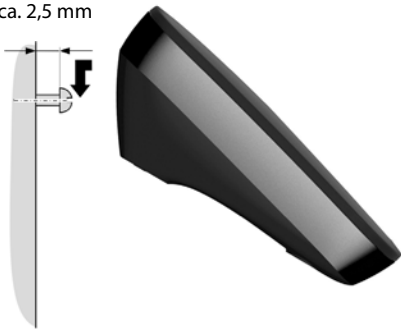

Wandmontage der Ladeschale

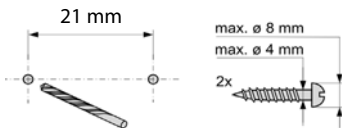

ca. 2,5 mm

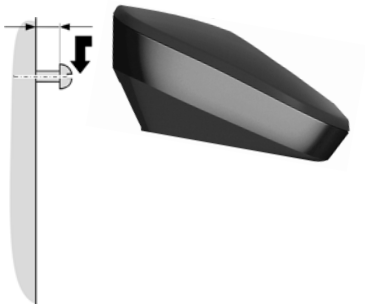

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste	1, 21
Akku	
Anzeige	1
einlegen	8
empfohlene Akkus	43
laden	1, 10
Symbol	1, 9
Warnton	35
Ändern	
Freisprechlautstärke	34
Hörerlautstärke	34
Pausenzeit	38
System-PIN	36
Wahlverfahren	38
Anklopfen bei internem Gespräch	32
Anmelden (Mobilteil)	31
Anmelde-Taste	1
Anruf	
annehmen	21
Anrufen	
extern	21
intern	32
Anrufliste	26
Anschließen, Basis an Telefonanlage	38
Anzeige	
Gesprächsdauer	28
Netz-Anrufbeantworter Meldung	29
Nummer (CLI/CLIP)	21
Auflegen-Taste	1, 21
Aufstellen, Basis	6
Ausschalten	
Hinweistöne	35
intern zuschalten	33
Mobilteil	17
Rufannahme	34
Tastensperre	17
Automatische	
Netzanbietervorwahl	26
Rufannahme	21
Automatische Rufannahme	34
B	
Basis	
anschließen	6
anschließen an Telefonanlage	38
aufstellen	6

einstellen	36
in Lieferzustand zurücksetzen	36
Leistungsaufnahme	43
System-PIN	36
Beenden s. Ausschalten	
Beenden, Gespräch	21
Bestätigungston	35
Bildschirmschoner s. Screensaver	
C	
CLI, CLIP	21
D	
Datum einstellen	11, 33
Digitaluhr	34
Display	
Display-Sprache ändern	33
einstellen	34
im Ruhezustand	17
Screensaver	34
Display-Tasten	1, 15
E	
ECO DECT	30
Eco-Modus	30
Eco-Modus+	30
Ein-/Aus-Taste	1
Einschalten	
Hinweistöne	35
intern zuschalten	33
Mobilteil	17
Rufannahme	34
Tastensperre	17
Eintrag	
aus Telefonb. auswählen	23
speichern (Netz-Anrufbeantworter)	29
speichern, ändern (Preselection)	27
Empfangsverstärker s. Repeater	
Entgangener Anruf	26
Entsorgung	42
F	
Falscheingaben (Korrektur)	16
Fehlerbehebung allg.	40
Fehlerton	35
Flash-Zeit	38
Flüssigkeit	43
Fragen und Antworten	40
Freisprechen	22
Freisprechen-Taste	1

G

Garantie	41
Gespräch	
beenden	21
extern	21
intern	32
Teilnehmer zuschalten	33
weitergeben (verbinden)	32
Gesprächsdauer	21, 28

H

Hilfe	40
Hinweistöne	35
Hörerbetrieb	22
Hörerlautstärke	34
Hörgeräte	4

I

Impulswahl-Verfahren	38
In Betrieb nehmen	
Mobilteil	8
Intern	
telefonieren	32
zuschalten	33
Internes Gespräch	32
anklopfen	32
Intern-Taste	1
IWV (Impulswahl-Verfahren)	38

K

Klingelton	
ändern	34
Lautstärke einstellen	34
Melodie einstellen	35
Konferenz	33
Korrektur von Falscheingaben	16
Kostenbewusst telefonieren	26
Kundenservice & Hilfe	39
Kurzwahl	24

L

Ladezustandsanzeige	1
Lautstärke	
Freisprechlautstärke Mobilteil	34
Hörerlautstärke	34
Klingelton	34
Leistungsaufnahme (Basis)	43

Liste

Anrufliste	26
entgangene Anrufe	26
Netz-Anrufbeantworter	26
SMS-Liste	26
Löschen	
Zeichen	16
Lösch-Taste	15

M

Manuelle Wahlwiederholung	25
Medizinische Geräte	4
Meldung des Netz-Anrufb. ansehen ..	29
Melodie einstellen (Klingelton)	35
Menü	
Endeton	35
Führung	16
Übersicht	19
MFV (Tonwahl-Verfahren)	38
Mikrofon	1

Mobilteil

abmelden	31, 36
anmelden	31
Display-Sprache	33
ein-/ausschalten	17
einstellen	33
Freisprechlautstärke	34
Gespräch weitergeben	32
Hinweistöne	35
Hörerlautstärke	34
in Betrieb nehmen	8
in Lieferzustand zurücksetzen	35
Kontakt mit Flüssigkeit	43
mehrere nutzen	31, 32
Paging	32
Ruhezustand	17
stumm schalten	22
suchen	32

N

Nachrichten	
Taste	1
Nachrichten-Taste	
Listen aufrufen	25
Netzanbietervorwahl, automatische ..	26
Netz-Anrufbeantworter	29

Nummer	
aus dem Telefonbuch	
übernehmen	24
des Anrufers anzeigen (CLIP)	21
des Netz-Anrufb. eintragen	29
Eingabe mit Telefonbuch	24
im Telefonbuch speichern	23
ins Telefonbuch übernehmen	24

P

Paging	32
Paging-Taste	1
Pause	38
Pflege des Telefons	43
PIN ändern	
System-PIN	36
Preselection	26
unterdrücken	27

R

Raute-Taste	1, 17
Reichweite	6
Reihenfolge im Telefonbuch	23
Repeater	36
R-Taste	1
Pause nach	38
Ruf von Unbekannt	21
Rufannahme	34
Rufnummernübermittlung	21
Ruhezustand (Display)	17
Ruhezustand, zurückkehren in den	17

S

Schnellwahl	
Netz-Anrufbeantworter	29
Screensaver	34
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil	24
Shortcut	19
Snooze (Wecker)	31
Sperre	
Tastensperre ein-/ausschalten	17
Steckerbelegung	44
Steckernetzgerät	4
Stern-Taste	1, 35
Steuer-Taste	1, 15
Stromverbrauch s. Leistungsaufnahme	

Stummschalten des Mobilteils	22
Suchen im Telefonbuch	23
Suchen, Mobilteil	32
Symbol	
Akku	9
bei neuen Nachrichten	25
Display	15
Tastensperre	17
Systemeinstellungen	36
System-PIN ändern	36

T

Taste 1 (Schnellwahl)	1
Tasten	
Abheben-Taste	1, 21
Auflegen-Taste	1, 21
Display-Tasten	1, 15
Ein-/Aus-Taste	1
Freisprech-Taste	1
Intern-Taste	1
Kurzwahl	24
Löschen-Taste	15
Nachrichten-Taste	1
Raute-Taste	1, 17
R-Taste	1
Schnellwahl	1
Stern-Taste	1, 35
Steuer-Taste	1, 15
Telefonbuch-Eintrag zuordnen	24
Tastenklick	35
Tastensperre	17
Technische Daten	43
Telefon vor Zugriff schützen	36
Telefonanlage	
Basis anschließen	38
Flash-Zeit einstellen	38
Pausenzeiten einstellen	38
Wahlverfahren einstellen	38
zeitweise auf Tonwahl umschalten	38
Telefonbuch	23
Eintrag speichern	23
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	24
Einträge verwalten	24
erste Nummer speichern	23
Nummer aus Text übernehmen	24
Nummer übernehmen	24

Stichwortverzeichnis

öffnen	15
Reihenfolge der Einträge	23
Telefonieren	
Anruf annehmen	21
extern	21
intern	32
Telefonstecker, Steckerbelegung	44
Text schreiben und bearbeiten	44
Tonwahl	38

U

Uhrzeit einstellen	11, 33
Umwelt	42
Unbekannt	21
Unterdrücken	
Preselection	27

V

Verpackungsinhalt	5
-----------------------------	---

W

Wählen	
mit Kurzwahl	24
Telefonbuch	23
Wahlpause	
eingeben	1
Wahlverfahren	38
Wahlwiederholung	25
Warnton (Akku)	35
Wecker	31
Weckwiederholung	31
Weckzeit einstellen	31

Z

Zeichensatz	44
Zeit einstellen	33
Zubehör	45
Zugriffschutz	36
Zulassung	41
Zuschalten zu einem Gespräch	33

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.



A3 1008- M2006- C101- 2- 19