

Gigaset

C300

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset C300 – váš kvalitní společník

Gratulujeme. Držíte v rukou zařízení Gigaset nejnovější generace.

Vaše zařízení Gigaset umí více než jen telefonovat:

Adresář pro 250 položek

Ukládejte telefonní čísla a jména do adresáře (→ str. 29). Označte důležité položky jako VIP (Very Important Person – velmi důležitá osoba). Volání osob VIP poznáte podle vyzvánění a barvy záznamu v adresáři (→ str. 30).

Pokud nemá vždy (pouze) zvonit

Používejte pro volání časové řízení (→ str. 46) nebo jednoduše přepněte na tiché volání s potlačeným zobrazením čísla (→ str. 46).

Další praktické pokyny

Přenášejte adresář stávajícího sluchátka zařízení Gigaset (→ str. 30), využívejte zkrácenou volbu (→ str. 30) a nastavte si barvu a kontrast displeje podle svých požadavků (→ str. 44).

Životní prostředí

Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti k našim produktům ECO DECT najdete na stránce www.gigaset.com/service.


Další informace o vašem telefonu získáte na stránce www.gigaset.com/gigasetc300.

Zaregistrujte si prosím váš telefon Gigaset ihned po koupi na stránce

www.gigaset.com/service – díky tomu budeme moci rychleji odpovídat na vaše dotazy a pomoci vám s uplatněním záruky!

Hodně zábavy s vaším novým telefonem!

Přehled

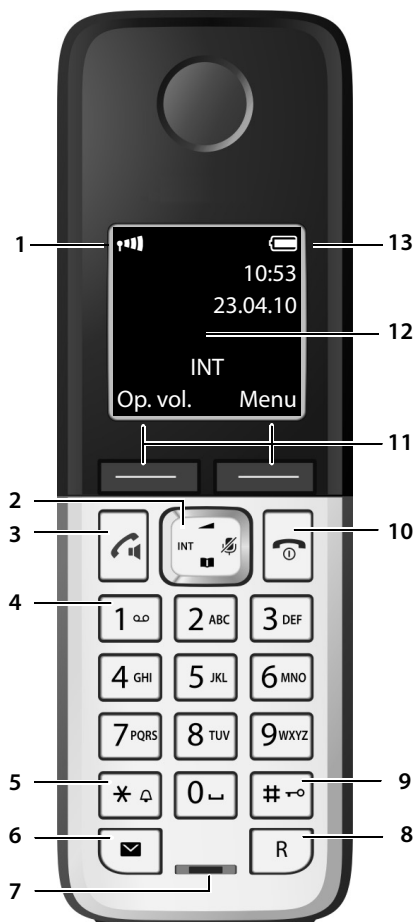

- 1 **Intenzita signálu** (→ str. 16)
Barva/symbol se změní, když je aktivován režim Režim Eko / Režim Eko+ (→ str. 40)
- 2 **Ovládací tlačítko** (→ str. 18)
Ztlumení mikrofonu (→ str. 27)
- 3 **Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého telefonování**
bliká: příchozí volání;
svítí: aktivovaný režim hlasitého telefonování;
přijetí hovoru; otevření seznamu opakování volby (krátké stisknutí);
volba čísla (dlouhé stisknutí);
během hovoru: přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování (→ str. 27)
- 4 **Tlačítko 1**
Volba Memoboxu (dlouhé stisknutí)
- 5 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapínání a vypínání vyzvánění (dlouhé stisknutí);
během navázaného spojení: přepínání impulsní/tónová volba (krátké stisknutí)
- 6 **Tlačítko zpráv** (→ str. 32)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nové volání
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko R**
– Zpětný dotaz (flash)
– Zadání pauzy ve volbě (dlouhé stisknutí)
- 9 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouhé stisknutí v klidovém stavu);
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic
- 10 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v nabídce (krátké stisknutí), návrat do klidového stavu (dlouhé stisknutí), zapnutí/vypnutí sluchátka (dlouhé stisknutí v klidovém stavu)
- 11 **Dialogová tlačítka** (→ str. 4)
- 12 **Displej** v klidovém stavu
- 13 **Stav akumulátoru** (→ str. 16)

Základna



Tlačítko přihlášení/paging


- **Krátce** stiskněte: hledání sluchátka („paging“) → str. 42
- **Dlouze** stiskněte: přihlášení sluchátek a přístrojů DECT → str. 41

Upozornění


Chcete-li změnit **jazyk na displeji**, postupujte podle pokynů uvedených na str. 44.

Symbole na displeji

Následující symboly jsou zobrazovány v závislosti na nastavení a provozním stavu vašeho telefonu:

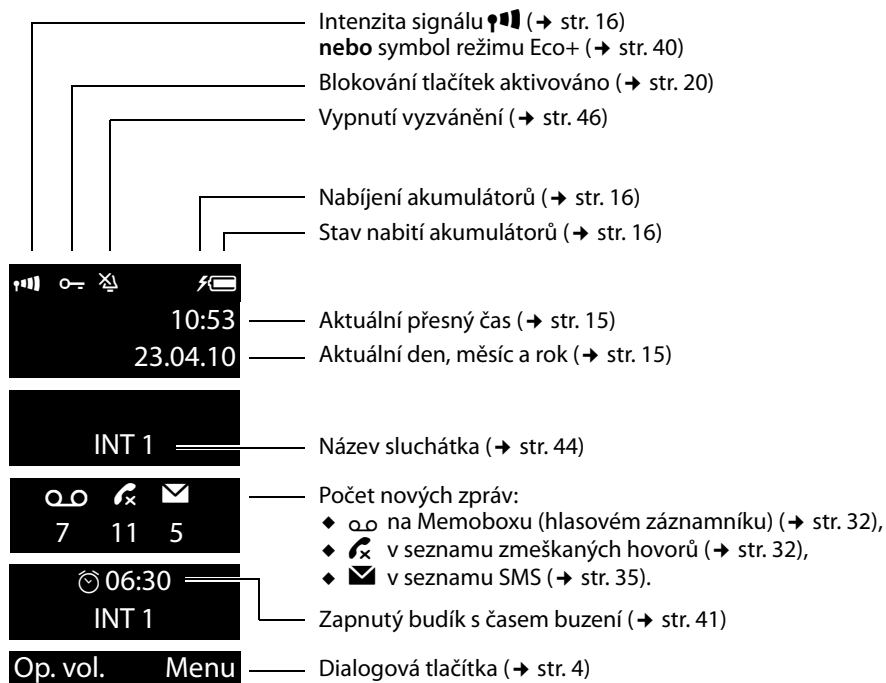

Displej během externího hovoru:

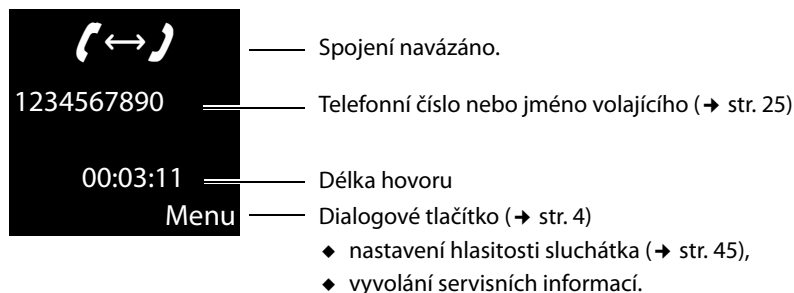

Dialogová tlačítka

Další symboly na displeji:

Navazování spojení



Spojení navázáno



Není možné navázat spojení
nebo došlo k přerušení
spojení



Externí volání (→ str. 25)



Interní volání (→ str. 42)



Zvonění budíku



Informace



Dotaz



Čekejte prosím ...



Akce proběhla




Akce se nezdařila



Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:

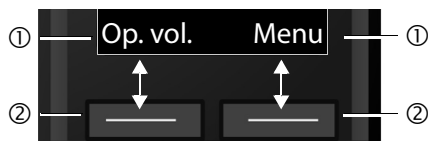


① Aktuální funkce dialogových tlačítek

② Dialogová tlačítka

Důležitá dialogová tlačítka jsou:

Op. vol.	Otevření seznamu opakování volby
Menu	Otevření nabídky v závislosti na situaci
OK	Potvrzení volby
Smazat	Tlačítko mazání: Mazání zadaných údajů po znacích/slovech zprava doleva
Zpet	Návrat o jednu úroveň nabídky zpět, resp. zrušení procesu

Symbole hlavní nabídky

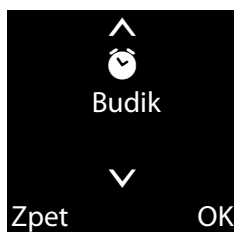

Informace k procházení nabídek → str. 19
Přehled nabídek → str. 23

Obsah

Gigaset C300 – váš kvalitní společník	1
Přehled	2
Symbody na displeji	3
Dialogová tlačítka	4
Symbody hlavní nabídky	4
Bezpečnostní pokyny	8
První kroky	9
Kontrola obsahu balení	9
Instalace základny a nabíječky (je-li součástí dodávky)	10
Připojení základny	10
Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)	11
Uvedení sluchátka do provozu	12
Změna jazyka na displeji	14
Nastavení data a času	15
Čím chcete pokračovat?	17
Ovládání telefonu	18
Ovládací tlačítko	18
Tlačítka pole tlačítek	18
Oprava chybného zadání	18
Procházení nabídky	19
Vypínání a zapínání sluchátka	20
Zapínání a vypínání blokování tlačítek	20
Popis kroků ovládání v návodu k obsluze	21
Přehled nabídek	23
Telefonování	25
Externí volání	25
Ukončení hovoru	25
Přijetí hovoru	25
Přenos telefonního čísla	25
Pokyny k zobrazení telefonních čísel (CLIP)	26
Hlasité telefonování	27
Ztlumení zvuku	27
Automatická předvolba poskytovatele připojení (preselektce)	27
Použití adresáře a dalších seznamů	29
Adresář	29
Seznam opakování volby	31
Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv	32
Seznam doručených SMS zpráv	32
Seznam hovorů	33

SMS (textové zprávy)	34
Psaní a odesílání SMS zpráv	34
Příjem SMS zpráv	35
Nastavení SMS centra	37
SMS zprávy na telefonních ústřednách	37
Zapínání a vypínání funkce přijímání a odesílání SMS zpráv	38
SMS, odstranění chyb	38
Použití Memoboxu	39
Přiřazení rychlé volby Memoboxu	39
Zobrazení hlášení Memoboxu	39
ECO DECT	40
Použití sluchátka jako budíku	41
Použití více sluchátek	41
Přihlášení sluchátek	41
Odhlášení sluchátek	42
Hledání sluchátka („paging“)	42
Změna základny	42
Interní hovor	42
Připojení k externímu hovoru (konference)	43
Změna názvu sluchátka	44
Nastavení sluchátka	44
Rychlý přístup k číslům	44
Změna jazyka na displeji	44
Nastavení displeje / spořiče displeje	44
Automatický příjem volání – zapínání a vypínání	45
Změna hlasitosti hlasitého telefonování nebo hlasitosti ve sluchátku	45
Změna tónů vyzvánění	45
Obnovení továrního nastavení sluchátka	47
Nastavení základny	47
Zapínání a vypínání melodie při čekání	47
Podpora opakovače	48
Ochrana před neoprávněným přístupem	48
Obnovení továrního nastavení základny	48
Připojení základny k telefonní ústředně	49
Druh volby a délka signálu flash	49
Nastavení délek pauz	49
Dočasné přepnutí na tónovou volbu	49
Zákaznický servis a podpora	50
Otázky a odpovědi	51
Prohlášení o shodě	52
Záruka	53
Životní prostředí	55

Dodatek	56
Údržba a péče	56
Kontakt s kapalinou	56
Technické údaje	56
Psaní a úprava textu	57
Příslušenství	59
Montáž základny na stěnu	62
Montáž nabíječky na stěnu	62
Rejstřík	63

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití.
Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základnové stanice.



Vkládejte pouze doporučené akumulátory , které odpovídají specifikaci na str. 56, jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví.



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Nepřidržíte sluchátko jeho zadní stranou u ucha, jestliže zvoní nebo je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Zařízení Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezvadnou funkci se všemi naslouchadly ovšem nelze zaručit.

Sluchátko může u analogových naslouchadel způsobovat rušení. V případě potíží kontaktujte technika pro naslouchadla a přístroje pro nedoslýchavé.



Neinstalujte základnu a nabíječku v koupelně ani umývárně. Základna ani nabíječka nejsou odolné vůči stříkající vodě (→ str. 56).



Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Zařízení předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Vadné základny vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak mohou rušit jiné bezdrátové služby.

Upozornění

- ♦ Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.
- ♦ Přístroj při výpadku elektrické sítě nefunguje. Nelze uskutečňovat ani **žádná nouzová** volání.


První kroky

Kontrola obsahu balení



- 1 Základna Gigaset C300
- 2 Napájecí adaptér základny
- 3 Sluchátko zařízení Gigaset
- 4 Dva akumulátory
- 5 Kryt přihrádky na akumulátory
- 6 Telefonní kabel
- 7 Návod k použití

Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory a nabíječku **8** s napájením **9**.

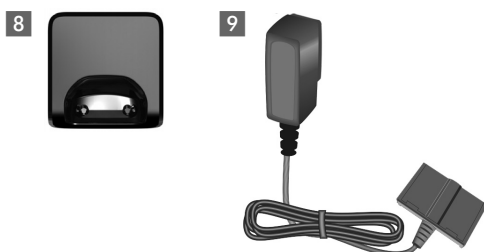

Instalace základny a nabíječky (je-li součástí dodávky)

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorách s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.

- ▶ Základnu umístěte na centrální místo v bytě nebo v domě na rovnou neklouzavou podložku nebo základnu nebo nabíječku namontujte na zeď → str. 62.

Upozornění

Dbejte na dosah základny.

Základna má venku dosah až 300 m, v budově až 50 m. Dosah se snižuje při zapnutí režimu Režim Eko (→ str. 40).

Nožky přístroje obvykle nezanechávají stopy na podkladu. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytku však nelze vyloučit, že při kontaktu nezůstanou na ploše stopy.

Pamatujte:


- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a párami.

Připojení základny


- ▶ **Nejprve** zapojte telefonní zástrčku **2** a vložte kabel do kabelové drážky.
- ▶ **Poté** připojte napájecí adaptér **1**.

Pamatujte:

- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit (obsazení konektorů → str. 57).

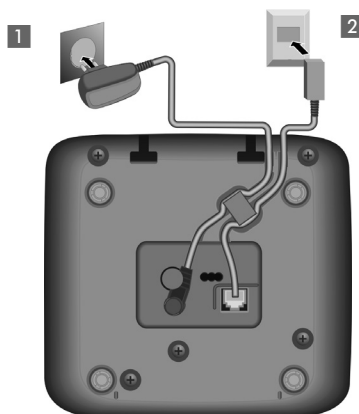


Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)

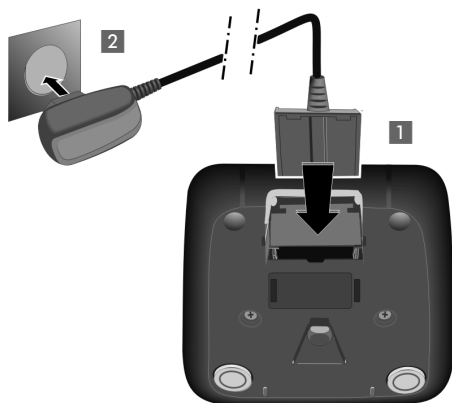

- Zapojte plochý kolík napájení **1**.
- Zapojte napájení do elektrické zásuvky **2**.

Pokud je třeba odpojit zástrčku od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **3** a zástrčku **4** vytáhněte.

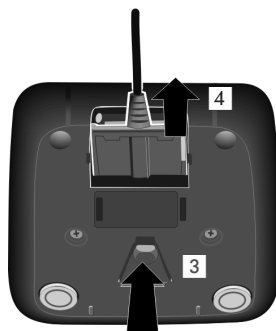

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií.


Tuto ochrannou fólii stáhněte!

Vložení akumulátoru a zavření přihrádky na akumulátory

Pozor

Používejte pouze akumulátory (→ str. 56) doporučené společností Gigaset Communications GmbH. Jinak může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít například k poškození pláště akumulátorů nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohly by se vyskytnout také poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

- ▶ Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou. Polarita je vyznačena v přihrádce.

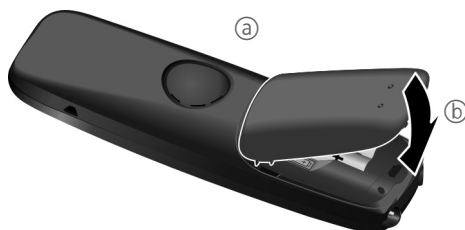

- ▶ Kryt nasadte nejprve nahoře (a).
- ▶ Poté kryt zatlačte (b), až zaklapne.


Jestliže musíte kryt přihrádky na akumulátory znovu otevřít, například abyste vyměnili akumulátory, sáhněte do prohlubně na plášti a kryt přihrádky na akumulátory vytáhněte směrem nahoru.



První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů funguje pouze v případě, že se akumulátory nejprve zcela nabijí a zcela vybijí.

- Vložte sluchátko do základny a ponechte jej tam **8,5 hodiny**.

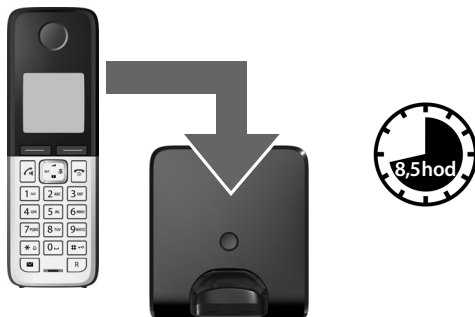

Upozornění

Sluchátko lze vložit pouze do odpovídajícího zařízení Basis Gigaset C300, příp. do nabíječky.


- Po uplynutí stanovené doby sluchátko ze základny vyjměte a vložte jej zpět, teprve až budou akumulátory **zcela vybité**.

Upozornění

- ◆ Sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, jsou k základně přihlášena všechna sluchátka. Přihlášení proto nemusíte provádět.
- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vkládat do nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabíjení a vybití zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.


Změna jazyka na displeji

Pokud je na displeji nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete jej změnit.

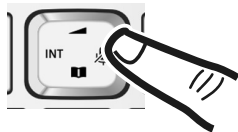


- ▶ Stiskněte pravou stranu ovládacího tlačítka.


- ▶ Pomalu postupně stiskněte tlačítka **6 MNO** a **4 GHI**.



Zobrazí se displej pro nastavení jazyka. Je zvolen nastavený jazyk (např. angličtina)

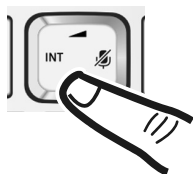

- ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka ...

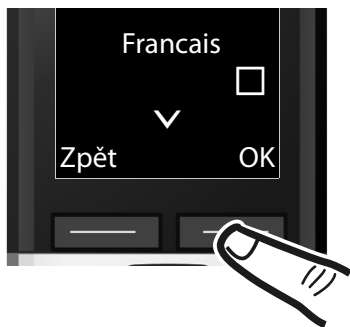

... až se na displeji zobrazí požadovaný jazyk, např. francouzština.

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** pod displejem zvolíte jazyk.



Volba je označena symbolem.


- ▶ Stiskněte a **podržte** tlačítko pro ukončení hovoru . Tím se vrátíte do klidového stavu.

Nastavení data a času


Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

Upozornění

V závislosti na vašem poskytovateli připojení mohou být datum a čas nastaveny automaticky.

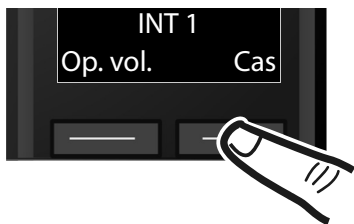


- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Cas** pod displejem otevřete zadávací pole. (Pokud jste již datum a čas zadali, otevřete zadávací pole z nabídky → str. 24.)




Na displeji se zobrazí podnabídka **Datum/ Cas**.

- ▶ Aktivní zadávací pozice bliká. Zadejte pomocí klávesnice v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např. **[0][4][0][4][2][0][1][0]** jako 4. duben 2010.

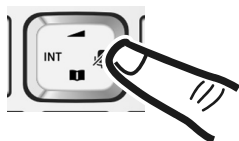

Pokud chcete přepnout a zadávat jinou pozici, např. když budete chtít provést opravu, stiskněte **pravou** nebo **levou** část ovládacího tlačítka.

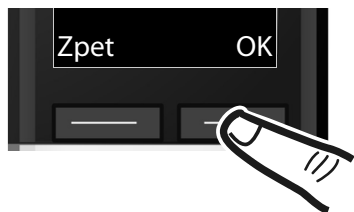

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** pod displejem zadání uložíte.



- ▶ Zadejte pomocí klávesnice hodiny a minuty ve 4místném formátu, např. **[0][7][1][5]**, tedy 07:15:00 hod. Pomocí ovládacího tlačítka změňte zadávanou pozici.
- ▶ Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



Na displeji se zobrazí hlášení **Uloženo**. Ozve se potvrzovací tón a sluchátko se vrátí do klidového stavu, případně se při provádění nastavení pomocí nabídky přepne na nabídku „Nastavení“.

Upozornění

Pokud telefon získává v souvislosti s funkcí zobrazení telefonních čísel datum a čas (např. od poskytovatele připojení, směrovače nebo telefonní ústředny), můžete určit, zda má tyto údaje přejmout:

Menu ▶ *** 0** ▶ **# →** **0** **→** **5** **→** **# →** **7** **→** **3** **→** **0** **→** **nebo** **1** **→** **nebo** **2** **→** **OK**

- ◆ **0** **→**: nikdy
- ◆ **1** **→**: **jednorázově**, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas
- ◆ **2** **→**: **vždy**


Displej v klidovém stavu

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej jako na následujícím obrázku (příklad).

Zobrazení na displeji

- ◆ Intenzita signálu mezi základnou a sluchátkem:
 - dobrá až slabá:
 - bez signálu:

Zelená **barva**: Režim Eko aktivní (→ str. 40);
- ◆ Stav nabití akumulátorů:
 - svítí bíle: stav nabití více než 66 %,
 - svítí bíle: stav nabití mezi 33 % a 66 %,
 - svítí bíle: stav nabití mezi 10 % a 33 %,
 - svítí červeně: stav nabití méně než 10 %,
 - svítí bíle: akumulátory se nabíjejí.
- ◆ INT 1
Interní název sluchátka (→ str. 44).

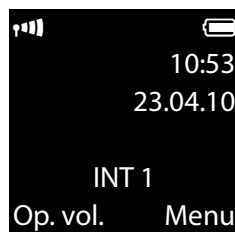

Pokud je aktivní režim **Režim Eko+** (→ str. 40), zobrazí se vlevo nahoře symbol.

Nyní je telefon připraven k použití!

Čím chcete pokračovat?

Po úspěšném uvedení zařízení Gigaset do provozu můžete ihned telefonovat nebo můžete zařízení dále přizpůsobit svým potřebám. Následující rozcestník vám pomůže rychle nalézt nejdůležitější funkce.

Informace o ...	... najdete zde.
Ovládání telefonu	str. 18
Nastavení vyzvánění	str. 45
Přihlášení sluchátek Gigaset k základně	str. 41
Přenos záznamů z adresáře stávajících sluchátek Gigaset do nového zařízení	str. 30
Nastavení režimu Rezim Eko / Rezim Eko+	str. 40
Zasílání SMS zpráv	str. 34
Provoz telefonu na telefonní ústředně	str. 49
Nastavení hlasitosti sluchátka	str. 45

Pokud při používání telefonu budete mít jakékoli otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (→ str. 51) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ str. 50).

Ovládání telefonu

Ovládací tlačítko

Dále v příručce je ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je v dané situaci třeba stisknout, označována černou šipkou (například  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“).

Ovládací tlačítko má různé funkce:



V klidovém stavu sluchátka

-  Otevření hlavní nabídky
-  Otevření adresáře
-  Otevření seznamu sluchátek
-  Vyvolání nabídky k nastavení hlasitosti hovoru (→ str. 45) ve sluchátku

V nabídce a v seznamech

-  /  Listování nahoru nebo dolů po řádcích

V zadávacích polích

Ovládacím tlačítkem lze pohybovat kurzorem nahoru , dolů , doprava  nebo doleva .

Během externího hovoru

-  Ztlumení mikrofonu
-  Otevření adresáře
-  Zahájení interního zpětného dotazu
-  Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování

Tlačítka pole tlačítek

 /  /  atd.

Na sluchátku stiskněte zobrazené tlačítko.



Zadejte číslice nebo písmena.

Oprava chybného zadání

Chcete-li opravit chybné znaky v zadávacím poli, přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:

- ♦ pomocí dialogového tlačítka **Smazat** vymazat znak vlevo od kurzoru,
- ♦ vkládat znaky v místě kurzoru,
- ♦ přepsat označený (blikající) znak, např. při zadávání data a času.


Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím nabídky, která má několik úrovní (přehled nabídek → str. 23).

Hlavní nabídka (první úroveň nabídky)

- ▶ Hlavní nabídku otevřete v klidovém stavu sluchátka stisknutím dialogového tlačítka **Menu** nebo ovládacího tlačítka vpravo .

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazí jako seznam se symbolem a názvem (příklad vpravo).

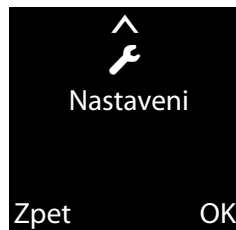

Volba funkce

- ▶ Mezi jednotlivými funkcemi můžete procházet stisknutím ovládacího tlačítka . Vybraná funkce se zobrazí na displeji.
- ▶ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka **OK** nebo ovládacího tlačítka vpravo . Otevře se odpovídající podnabídka a zobrazí se její první položka.

Pokud **krátce** stisknete dialogové tlačítko **Zpet** nebo tlačítko zavěšení , displej se přepne zpět do klidového stavu.

Podnabídky

Zobrazí se názvy funkcí podnabídky.

Volba funkce

- ▶ Mezi jednotlivými funkcemi můžete procházet stisknutím ovládacího tlačítka . Jednotlivé funkce se zobrazí na displeji.
- ▶ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka **OK**. Otevře se odpovídající podnabídka a zobrazí se její první položka.

Pokud **krátce** stisknete dialogové tlačítko **Zpet** nebo tlačítko zavěšení , přejdete na předchozí úroveň nabídky nebo přerušíte akci.

Nastavení, která nepotvrdíte stisknutím dialogového tlačítka **OK**, se neuloží.

Návrat do klidového stavu

Z libovolného místa nabídky:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  nebo
- ▶ nepoužívejte žádná tlačítka: Displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Příklad displeje v klidovém stavu je znázorněn na str. 16.

Vypínání a zapínání sluchátka



V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (potvrzovací tón).

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek brání nechtěnému použití telefonu.



V klidovém stavu stiskněte **a podržte** tlačítko s křížkem (potvrzovací tón). Blokování tlačítek se zapne nebo vypne. Je-li blokování tlačítek zapnuté, na displeji se zobrazí symbol **☒**.

Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se po stisknutí jakéhokoli tlačítka zobrazí příslušné upozornění.

Jste-li voláni, blokování tlačítek se automaticky vypne. Po skončení hovoru se opět zapne.

Upozornění


Jsou-li tlačítka blokována, nelze volit ani čísla tísňového volání.

Popis kroků ovládání v návodu k obsluze


Kroky ovládání jsou uváděny ve zkrácené formě, např.:

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Rezim Eko** (☑ = zapnuto)

▶ To znamená, že byste měli postupovat následovně:

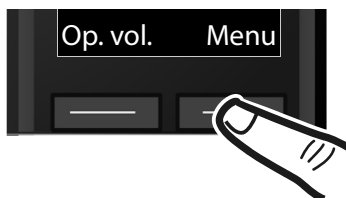

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Menu** pod displejem otevřete hlavní nabídku.

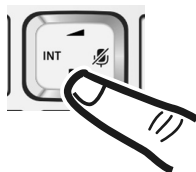


- ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka ☐ ...



... až se na displeji zobrazí položka nabídky **Nastavení**.

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** pod displejem výběr potvrďte.

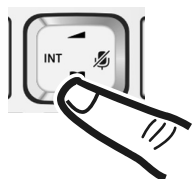

- ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka ☐ ...



... až se na displeji zobrazí položka nabídky **Rezim Eko**.

- Stisknutím dialogového tlačítka **OK** funkci zapnete nebo vypnete (☑ = zapnuto).

- Stisknutím dialogového tlačítka **Zpet** pod displejem přejdete zpět do předchozí nabídky.

Nebo

Stiskněte a **podržte** tlačítko zavěšení ☏. Tím telefon přepnete do klidového stavu.

Přehled nabídek

Položky nabídky jsou zčásti hierarchicky uspořádány. Čísla stránek odkazují na popis uvedený v návodu k použití.

Otevření hlavní nabídky: V klidovém stavu telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

SMS

Napsat zpravu	→ str. 34
Dorucene	→ str. 36
K odeslani	→ str. 34
Centra sluzeb	→ str. 37

Budík

Aktivace	→ str. 41
Cas buzeni	→ str. 41

Zaznamník

Prehrat zpravy	→ str. 39
Memobox	→ str. 39



Nastavení

Datum/Cas	→ str. 15										
Zvuky	<table> <tr> <td>Hlasitost volani</td><td>→ str. 45</td></tr> <tr> <td>Hlasitost vyzvaneni</td><td>→ str. 45</td></tr> <tr> <td>Upozornovaci tony</td><td>→ str. 45</td></tr> <tr> <td>Vybita baterie</td><td>→ str. 45</td></tr> <tr> <td>Vyzvaneni (prenosna cast)</td><td>→ str. 46</td></tr> </table>	Hlasitost volani	→ str. 45	Hlasitost vyzvaneni	→ str. 45	Upozornovaci tony	→ str. 45	Vybita baterie	→ str. 45	Vyzvaneni (prenosna cast)	→ str. 46
Hlasitost volani	→ str. 45										
Hlasitost vyzvaneni	→ str. 45										
Upozornovaci tony	→ str. 45										
Vybita baterie	→ str. 45										
Vyzvaneni (prenosna cast)	→ str. 46										
Displej	<table> <tr> <td>Sporic displeje</td><td>→ str. 44</td></tr> <tr> <td>Barevna schemata</td><td>→ str. 44</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>→ str. 44</td></tr> <tr> <td>Podsviceni</td><td>→ str. 44</td></tr> </table>	Sporic displeje	→ str. 44	Barevna schemata	→ str. 44	Kontrast	→ str. 44	Podsviceni	→ str. 44		
Sporic displeje	→ str. 44										
Barevna schemata	→ str. 44										
Kontrast	→ str. 44										
Podsviceni	→ str. 44										
Jazyk	→ str. 44										
Prihlaseni	<table> <tr> <td>Prihlasit sluchatko</td><td>→ str. 41</td></tr> <tr> <td>Vybrat zakladnu</td><td>→ str. 42</td></tr> <tr> <td>Odhlasit prenosnou cast</td><td>→ str. 42</td></tr> </table>	Prihlasit sluchatko	→ str. 41	Vybrat zakladnu	→ str. 42	Odhlasit prenosnou cast	→ str. 42				
Prihlasit sluchatko	→ str. 41										
Vybrat zakladnu	→ str. 42										
Odhlasit prenosnou cast	→ str. 42										
Telefonie	<table> <tr> <td>Autom. prijem volani</td><td>→ str. 45</td></tr> <tr> <td>Priposlech</td><td>→ str. 43</td></tr> <tr> <td>Typ seznamu volani</td><td>→ str. 33</td></tr> <tr> <td>Prednastaveni</td><td>→ str. 27</td></tr> <tr> <td>Melodie pri cekani</td><td>→ str. 47</td></tr> </table>	Autom. prijem volani	→ str. 45	Priposlech	→ str. 43	Typ seznamu volani	→ str. 33	Prednastaveni	→ str. 27	Melodie pri cekani	→ str. 47
Autom. prijem volani	→ str. 45										
Priposlech	→ str. 43										
Typ seznamu volani	→ str. 33										
Prednastaveni	→ str. 27										
Melodie pri cekani	→ str. 47										
System	<table> <tr> <td>Tovarni nastav sluchatka</td><td>→ str. 47</td></tr> <tr> <td>Tovarni nastav zakladny</td><td>→ str. 48</td></tr> <tr> <td>Rezim opakovani</td><td>→ str. 48</td></tr> <tr> <td>Systemovy PIN</td><td>→ str. 48</td></tr> </table>	Tovarni nastav sluchatka	→ str. 47	Tovarni nastav zakladny	→ str. 48	Rezim opakovani	→ str. 48	Systemovy PIN	→ str. 48		
Tovarni nastav sluchatka	→ str. 47										
Tovarni nastav zakladny	→ str. 48										
Rezim opakovani	→ str. 48										
Systemovy PIN	→ str. 48										
Rezim Eko	→ str. 40										
Rezim Eko+	→ str. 40										

Telefonování

Pokud při vypnutém podsvícení displeje (→ str. 44) stisknete libovolné tlačítko, podsvícení se zapne. Použije se funkce přiřazená danému tlačítku.

Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

Nebo:



Dlouze stiskněte tlačítko přijetí hovoru  a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  můžete přerušit volbu čísla.

Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.

Upozornění

Volba pomocí adresáře (→ str. 29), seznamu volání (→ str. 33) a seznamu opakování volby (→ str. 31) vám ušetří opakované zadávání čísel.

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Přijetí hovoru

Příchozí volání se na sluchátko signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Hovor přijmete stisknutím tlačítka přijetí hovoru .

Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječce a je zapnuta funkce **Autom. příjem volání**, (→ str. 45), přijme sluchátko volání po vyjmutí ze základny nebo nabíječky automaticky.

Pokud vás vyzvánění ruší, můžete jej vypnout:

Menu ▶ **Tichý režim** ▶ **OK**

Hovor můžete přijmout ještě po celou dobu, kdy je zobrazen na displeji.


Přenos telefonního čísla

Jsou-li splněny následující předpoklady, při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní číslo, volajícího:

- ◆ Váš poskytovatel připojení podporuje funkce CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Slouží k přenesení telefonního čísla volajícího.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Slouží k zobrazení telefonního čísla volajícího.
- ◆ Zažádali jste u svého poskytovatele připojení o službu CLIP.
- ◆ Volající si u svého poskytovatele připojení vyžádal službu CLI.

Zobrazení volání při funkci CLIP/CLI

Je-li telefonní číslo volajícího uloženo v adresáři, vidíte jméno volajícího.

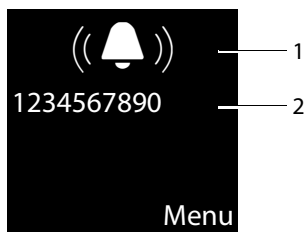

- 1 Symbol vyzvánění
- 2 Číslo nebo jméno volajícího

Místo telefonního čísla se zobrazí:

- ◆ **Externi volani**, jestliže se telefonní číslo volajícího nepřenáší.
- ◆ **Anonymni**, jestliže volající potlačil přenos telefonního čísla.
- ◆ **Nezname**, jestliže si volající nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Upozornění

Pro anonymní volání (volání s potlačeným přenášením telefonního čísla) je možné vyzváněcí tón vypnout (→ str. 46).

Pokyny k zobrazení telefonních čísel (CLIP)

Váš telefon Gigaset je při dodání nastaven tak, aby se telefonní číslo volajícího zobrazovalo na displeji. Není třeba provádět žádná další nastavení telefonu.

Pokud se telefonní číslo nezobrazuje, příčinou může být některá z následujících skutečností:

- ◆ u poskytovatele připojení jste nepožádali o povolení funkce CLIP nebo
- ◆ telefon je připojen prostřednictvím telefonní ústředny nebo směrovače k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.

Je váš telefon připojen prostřednictvím telefonní ústředny nebo brány?

Poznáte to tak, že mezi telefonem a domácí přípojkou je další zařízení, jako např. zařízení TK nebo brána. Často postačí provést resetování zařízení:

- ▶ Odpojte síťovou zástrčku! Připojte ji zpět a počkejte, až se zařízení zapne.

Pokud se telefonní číslo stále nezobrazuje

- ▶ Zkontrolujte nastavení telefonní ústředny s ohledem na funkci zobrazení telefonních čísel (CLIP) a případně proveďte aktivaci této funkce. Postupujte přitom podle pokynů týkajících se funkce CLIP (nebo alternativního označení, jako je přenos telefonního čísla, zobrazení volání...) uvedených v návodu k obsluze. Informujte se u výrobce tohoto zařízení.

Pokud není úspěšný ani tento postup, poskytovatel připojení u tohoto telefonního čísla funkci CLIP nenabízí.

Aktivoval poskytovatel připojení funkci zobrazení telefonních čísel?

- ▶ Zkontrolujte, zda váš poskytovatel připojení podporuje funkci zobrazení telefonních čísel (CLIP) a zda je pro vás tato funkce aktivovaná. V případě potřeby se obraťte na příslušného poskytovatele připojení.

Další pokyny k tomuto tématu naleznete na úvodní stránce společnosti Gigaset na adrese:

www.gigaset.com/service

Hlasité telefonování

Pokud je aktivovaná funkce hlasitého telefonování, zapněte reproduktor, abyste slyšeli svého telefonního partnera a nemuseli přitom držet telefonní sluchátko u ucha. Budete tak mít volné obě ruce a hovor budou moci naslouchat i další osoby.

Upozornění

Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.

Zapínání a vypínání hlasitého telefonování

Při hovoru můžete režim hlasitého telefonování průběžně zapínat i vypínat podle potřeby:

-  Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování. Každým stisknutím tlačítka přepnete mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování. Pokud je zapnutý režim hlasitého telefonování, tlačítko svítí.

Chcete-li sluchátko vložit během hovoru do nabíječky:

- ▶ Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování  ještě další 2 sekundy.

Změna nastavení hlasitosti hovoru → str. 45.

Ztlumení zvuku

Během hovoru lze vypnout mikrofon vašeho sluchátka.

-  Stisknutím ovládacího tlačítka **vpravo** ztlumíte zvuk sluchátka. Na displeji se zobrazí hlášení **Mikrofon je vypnutý**. Dalším stisknutím tlačítka ztlumení zvuku zrušíte.

Automatická předvolba poskytovatele připojení (preselekcce)

Můžete uložit předvolbu poskytovatele připojení (číslo Call-by-Call), která bude při volbě **automaticky** vkládána před určitá telefonní čísla.

Vložte do seznamu „**S prednast. číslem**“ čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má používat číslo předvolby.

Vložte do seznamu „**Bez prednast. čísla**“ výjimky seznamu „**S prednast. číslem**“.

Příklad:

Prednastavene cislo	0999
S prednast. cislem	08
Bez prednast. cisla	081 084

Všechna čísla, která začínají 08, s výjimkou 081 a 084, jsou vybrána číslem předvolby 0999.

Telefonní číslo	Vybrané číslo
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Uložení čísla předvolby

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonie**
▶ **Prednastavení** ▶ **Prednastavene cislo**



Zadejte nebo změňte číslo předvolby (číslo Call-by-Call).



Stiskněte dialogové tlačítko.

Uložení nebo změna záznamů v seznamech předvolby

Každý ze seznamů může obsahovat 11 záznamů o 4 číslicích.

V seznamu „**S prednast. číslem**“ mohou být v některých zemích čísla již přednastavena. Díky tomu jsou například všechny národní hovory nebo hovory do mobilních sítí **automaticky** spojovány s číslem předvolby, které jste pro tato volání dříve zadali.

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonie**
▶ **Prednastavení** ▶ **S prednast. číslem / Bez prednast. čísla**



Vyberte záznam.



Zadejte nebo změňte počáteční číslice telefonního čísla.



Stiskněte dialogové tlačítko.

Dočasné potlačení předvolby

 (dlouhé stisknutí) ▶ **Menu**
▶ **Prednastavení vypnout**
▶  (volba čísla)

Trvalá deaktivace předvolby

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonie**
▶ **Prednastavení** ▶ **Prednastavené číslo**

Smazat

Držte dialogové tlačítko tak dlouho, dokud se nevymaže číslo předvolby.

OK

Stiskněte dialogové tlačítko.

Použití adresáře a dalších seznamů

K dispozici máte:

- ♦ adresář,
- ♦ seznam opakování volby,
- ♦ seznam doručených SMS zpráv,
- ♦ seznamy volání.

Adresář vytváříte individuálně pro vaše sluchátko. Seznamy/záznamy však můžete zaslat ostatním sluchátkům (→ str. 30).

Adresář

V adresáři můžete uložit až 250 záznamů.

Upozornění

Chcete-li si zajistit rychlý přístup k číslu z adresáře (zkrácená volba), můžete číslo přiřadit určitému tlačítku (→ Používání tlačítek zkrácené volby, str. 30).

Do **adresáře** můžete uložit

- ♦ čísla a příslušná jména,
- ♦ melodii volání osob VIP a barvu označení záznamů VIP.

V klidovém stavu otevřete adresář pomocí tlačítka .

Délka záznamů

Číslo: každé max. 32 číslic
Jméno: každé max. 16 číslic

Uložení prvního čísla do adresáře

 ▶ **Tel.sezn.prazd Novy zaznam?**

 Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

 Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

Uložení čísla do adresáře

 ▶ **Menu** ▶ **Novy zaznam**

 Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

 Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

Pořadí záznamů v adresáři

Záznamy v adresáři se obecně řadí abecedně podle příjmení. Mezery a číslice mají přitom přednost.

Pořadí řazení je následující:

1. Mezera
2. Číslice (0 – 9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů v telefonním seznamu, vložte před první písmeno jména mezeru nebo číslici. Záznamy začínající mezerou nebo číslicí se posunou na začátek adresáře.

Volba položky v adresáři

 Otevřete adresář.

Máte následující možnosti:

- ♦ Pomocí tlačítka  nalistujete požadovaný záznam a zvolte hledané jméno.
- ♦ Můžete zadat první znak jména, příp. dolistujete k záznamu pomocí tlačítka .

Volba pomocí adresáře

 ▶  (volba záznamu)

 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

Správa záznamů v adresáři

 ▶  (volba záznamu)

 Stiskněte dialogové tlačítko.

Pomocí tlačítka  můžete zvolit následující funkce:

Melodie volajic. VIP

Telefonní záznam můžete označit jako VIP (Very Important Person – velmi důležitá osoba) a přidělit mu speciální melodii vyzvánění. Záznam se v adresáři označí symbolem . Volání osob VIP poznáte podle vyzvánění.

Barva volajic. VIP

Záznam adresáře jako VIP (Very Important Person – velmi důležitá osoba) je možné označit také přidělením speciální barvy. Záznam se v adresáři zobrazí v příslušné barvě a označí se symbolem .

Zmenit záznam

V případě potřeby číslo změňte a stiskněte tlačítko . Můžete také upravit jméno a stisknout tlačítko .

Použít číslo

Uložené telefonní číslo můžete upravit a uložit a poté vytočit stisknutím tlačítka  nebo uložit jako nový záznam; po zobrazení čísla je třeba vybrat možnosti:

 ▶ Uložit číslo do tel. seznamu
▶ 

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu

Poslat záznam

Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (▶ Přenos adresáře do jiného sluchátka, str. 30)

Smazat seznam

Smazání všech záznamů v adresáři

Poslat seznam

Odeslání celého adresáře na jiné sluchátko (▶ Přenos adresáře do jiného sluchátka, str. 30)

Zkrácená volba

Uložení aktuální položky pro zkrácenou volbu pod jedním tlačítkem (Používání tlačítek zkrácené volby, str. 30)

Používání tlačítek zkrácené volby

Záznamy z adresáře můžete uložit pod tlačítka  a  až .

 ▶  (volba záznamu) ▶ 

▶ **Zkrácená volba** ▶  (Stiskněte tlačítko, pod nímž se má záznam uložit.)

Chcete-li číslo zvolit, stiskněte a **podržte** příslušné tlačítko zkrácené volby.

Přenos adresáře do jiného sluchátka

Do svého nového sluchátka můžete přenést záznamy z adresáře jiných sluchátek – lze přenést rovněž záznamy starších sluchátek.

Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy adresářů.

 ▶  (volba záznamu)

▶  (otevřete nabídku)

▶ **Poslat záznam / Poslat seznam**



Vyberte číslo přijímajícího sluchátka a stiskněte tlačítko .

Po odpovědi na dotaz **Zazn. odeslan. Další záznam?**  můžete postupně přenést více jednotlivých záznamů.

Úspěšný přenos je na sluchátku příjemce signalizován hlášením a potvrzovacím tónem.

Pamatujte:

- ◆ Záznamy se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují.
- ◆ Jestliže telefon zazvoní nebo je paměť sluchátka příjemce plná, přenos se zruší.
- ◆ Melodie a barvy označení záznamů VIP se nepřenesou.

Uložení zobrazeného čísla do adresáře

Do adresáře je možné uložit čísla, která jsou zobrazena v některém seznamu, např. v seznamu volání nebo v seznamu opakování volby.

Zobrazí se číslo:

Menu ▶ **Uložit číslo do tel. seznamu**

- ▶ Doplníte záznam (Uložení čísla do adresáře, str. 29).

Převzetí čísla z adresáře

V určitých situacích můžete otevřít adresář, například k převzetí telefonního čísla. Sluchátko se nemusí nacházet v klidovém stavu.

-  Otevřete adresář.
-  Zvolte záznam a stiskněte tlačítko **OK**.

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo deset telefonních čísel naposledy volených z daného sluchátka (každý záznam max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v adresáři, zobrazí se příslušné jméno.

Ruční opakování volby

-  Tlačítko stiskněte **krátce**.
-  Vyberte záznam.
-  Stiskněte znovu tlačítko přijetí hovoru. Navolí se telefonní číslo.

Správa záznamů seznamu opakování volby

-  Tlačítko stiskněte **krátce**.
-  Vyberte záznam.
- Menu** Otevřete nabídku.

Pomocí tlačítka  můžete zvolit následující funkce:

Použití čísla

(jako v adresáři, → str. 30)

Uložit číslo do tel. seznamu (→ Uložení čísla do adresáře, str. 29)

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu

Smazat seznam

Smazání všech záznamů seznamu opakování volby

Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv

Tlačítkem zpráv  vyvoláte následující seznamy:

- ◆ Seznam Memobox, jestliže provozovatel sítě tuto funkci podporuje a Memobox je přiřazen pro rychlou volbu (→ str. 39);
- ◆ Seznam doručených SMS zpráv (→ str. 35)
- ◆ Seznam hovorů

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón.

Můžete nastavit, zda má tlačítko zpráv  při přijetí nové zprávy blikat (stav při dodání):

Menu ▶        ▶ XY ▶ **OK**

X =  zmeškaná volání
 nové zprávy SMS
 zprávy v hlasovém záznamníku

Y =  bliká (po stisknutí tlačítka zhasne)
 neblinká

V **klidovém stavu** se na displeji zobrazuje v závislosti na druhu nového záznamu odpovídající symbol:

Symbol **Nová zpráva...**

 ... na Memoboxu

 ... v seznamu **zmeškaných hovorů**

 ... v seznamu SMS

Pod příslušným symbolem se zobrazí počet **nových** záznamů.



Upozornění

Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte podle příslušného nastavení typu seznamu hlášení (viz návod k použití Memoboxu od vašeho poskytovatele připojení).

Po stisknutí tlačítka pro příjem zpráv  se zobrazí všechny seznamy, v nichž jsou uloženy zprávy, a seznam Memoboxu.

V seznamu se zobrazí počet nových záznamů (1) a počet starých, již přečtených záznamů (2) (příklad):



Pomocí tlačítka  vyberte seznam. Otevřete jej stisknutím tlačítka **OK**.

Seznam doručených SMS zpráv

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají do seznamu doručených SMS zpráv → str. 35.

Seznam hovorů

Předpoklad: Přenos telefonního čísla (CLIP, str. 25)

Seznam volání obsahuje podle nastaveného typu seznamu posledních 30 čísel

- ♦ všech volání,
 - přijatých volání,
 - nepřijatých volání,
- ♦ zmeškaných volání.

Seznam volání zobrazíte v klidovém stavu stisknutím tlačítka zpráv .

Nastavení typu seznamu volání

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonie**
 ▶ **Typ seznamu volání**

Zmeskana volani / Vsechna volani

Vyberte a stiskněte tlačítko **OK**
 ( = zapnuto).



Dlouze stiskněte toto tlačítko
 (klidový stav).

Záznamy v seznamu volání zůstanou zachovány i při změně typu seznamu.

Záznam seznamu

Příklad záznamů seznamu:



- ♦ Stav záznamu
 - **NovaVol:** nové zmeškané volání
 - **StaraVol:** již přečtený záznam.
 - **Prijata vol:** volání bylo přijato.
- ♦ Průběžné číslo záznamu
- ♦ Číslo nebo jméno volajícího
- ♦ Datum a čas volání (jsou-li nastaveny
 → str. 15)

Stisknutím tlačítka přijetí hovoru  zavoláte vybranému volajícímu zpět.

Stisknutím dialogového tlačítka **Menu** vyberete následující funkce:

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu

Uložit číslo do tel. seznamu

(→ Uložení čísla do adresáře, str. 29)

Smazat seznam

Smazání všech záznamů seznamu

Po zavření seznamů volání budou všechny záznamy označeny jako „staré“.

SMS (textové zprávy)

Zařízení se dodává v takovém stavu, že je možné ihned přijímat a odesílat SMS zprávy.

Předpoklady:

- ◆ Funkce přenosu telefonního čísla volajícího je pro vaši telefonní přípojku aktivovaná.
- ◆ Váš poskytovatel připojení podporuje SMS zprávy v pevné síti (příslušné informace obdržíte u příslušného poskytovatele připojení).
- ◆ Chcete-li přijímat zprávy, musíte se zaregistrovat u svého poskytovatele služeb. To je provedeno automaticky po odeslání první SMS zprávy.

Upozornění

Je-li telefon připojen k telefonní ústředně, prostudujte si → str. 37.

Psaní a odesílání SMS zpráv

Psaní SMS zpráv

Menu ▶ SMS ▶ Napsat zprávu



Napište SMS zprávu.

Upozornění

- ◆ Návod k zadávání textu a zvláštních znaků najdete na str. 57.
- ◆ Jedna SMS zpráva může mít až 160 znaků.

Odesílání SMS zpráv



Stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

Nebo:

Menu

Stiskněte dialogové tlačítko.

Poslat

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Vyberte číslo s předvolbou (také v místní síti) z adresáře nebo jej zadejte přímo.

OK

Stiskněte dialogové tlačítko. SMS zpráva se odešle.

Upozornění

- ◆ Jste-li během psaní SMS zprávy vyrušeni externím voláním, uloží se text automaticky do seznamu konceptů.
- ◆ Je-li paměť plná nebo je SMS funkce základny obsazena jiným sluchátkem, proces se zruší. Na displeji se zobrazí příslušné upozornění. Nepotřebné SMS zprávy vymažte nebo odešlete SMS zprávu později.

Seznam konceptů

SMS zprávu můžete uložit do seznamu konceptů, později ji můžete upravit a odeslat.

Uložení SMS zprávy do seznamu konceptů

▶ Napište SMS zprávu (→ str. 34).

Menu

Stiskněte dialogové tlačítko.

Uložit

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Otevření seznamu konceptů

Menu ▶ SMS ▶ K odeslání

Zobrazí se první záznam seznamu, například:



Čtení nebo smazání SMS zprávy

- Otevřete seznam konceptů a poté:

Zvolte požadovanou SMS zprávu.

Menu ► Císt SMS

Chcete-li si přečíst SMS zprávu, zvolte ji a stiskněte tlačítko **OK**. V SMS zprávě můžete listovat pomocí tlačítka .

Nebo SMS zprávu smažte pomocí tlačítka

Menu ► Smazat zaznam ► **OK**.

Psaní a úprava SMS zpráv

- Čtete SMS zprávu ze seznamu konceptů.

Menu Otevřete nabídku.

Můžete volit z následujících možností:

Napsat zprávu

Vytvoření nové SMS zprávy a její odeslání nebo uložení

Použit text

Úprava uložené SMS zprávy, následné odeslání (→ str. 34)

Znakova sada

Zobrazení textu ve vybrané znakové sadě

Smazání seznamu konceptů

- Otevřete seznam konceptů a poté:

Menu Otevřete nabídku.

Smazat seznam

Vyberte tuto možnost, stiskněte tlačítko **OK** a potvrďte pomocí tlačítka **OK**. Seznam se smaže.

Příjem SMS zpráv

Všechny příchozí SMS zprávy se uloží do seznamu příchozích. Je-li tato zpráva příliš dlouhá nebo není-li přenesena celá, bude rozdělena na více jednotlivých SMS zpráv. Protože SMS zpráva v seznamu zůstává i po přečtení, měli byste **pravidelně mazat SMS zprávy ze seznamu**.

Je-li paměť SMS zpráv plná, zobrazí se příslušné hlášení.

Zapínání/vypínání potlačení prvního zazvonění

Každá příchozí zpráva SMS se ohlásí jedním zazvoněním (stejně zvonění jako při externích voláních). Když takové „volání“ přijmete, SMS zpráva se ztratí. Abyste se vyhnuli zvonění, potlačte první zazvonění pro všechna externí volání.

Menu Otevřete hlavní nabídku.

Stiskněte tuto tlačítka.

OK První zazvonění zazní vždy.

Nebo:

OK Potlačení prvního zazvonění.

Seznam doručených zpráv

Seznam doručených zpráv obsahuje:

- ♦ všechny přijaté SMS zprávy, ty nejaktuálnější na začátku,
- ♦ SMS zprávy, které nebylo možné odeslat kvůli chybě.


Nové SMS zprávy jsou signalizovány na všech sluchátkách Gigaset symbolem na displeji, blikáním tlačítka zpráv a upozorňovacím tónem.

Otevřete seznam doručených zpráv pomocí tlačítka .

Stiskněte toto tlačítko.

SMS (textové zprávy)

V seznamu doručených zpráv se zobrazí počet nových záznamů (1) a počet starých již přečtených záznamů (2) (příklad):

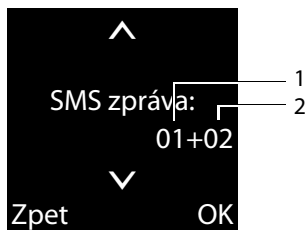

Stisknutím tlačítka **OK** otevřete seznam. Zobrazí se záznamy seznamu s číslem, stavem (starý nebo nový) a datem doručení (příklad):



Otevření seznamu doručených zpráv pomocí nabídky SMS zpráv

Menu ▶ SMS ▶ Dorucene

Čtení nebo smazání SMS zprávy

- ▶ Otevřete seznam doručených zpráv a poté:

 Zvolte požadovanou SMS zprávu.

Menu ▶ Cist SMS

Chcete-li si přečíst SMS zprávu, zvolte ji a stiskněte tlačítko **OK**. V SMS zprávě můžete listovat pomocí tlačítka . Po přečtení bude nová SMS zpráva označena jako „stará“.

Nebo SMS zprávu smažte pomocí tlačítka

Menu ▶ Smazat zaznam ▶ **OK**.

Změna znakové sady

- ▶ Čtete zprávu SMS.

Menu Stiskněte dialogové tlačítko.

Znakova sada

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

Smazání seznamu doručených zpráv

- ▶ Otevřete seznam doručených zpráv.

Menu Otevřete nabídku.

Smazat seznam

Vyberte tuto možnost, stiskněte tlačítko **OK** a potvrďte pomocí tlačítka **OK**. Budou smazány všechny **nové i staré** SMS zprávy v seznamu.

SMS, odpověď nebo předání

- ▶ Čtete zprávu SMS.

Menu Stiskněte dialogové tlačítko.

Máte následující možnosti:

Odpovedet

Vytvoření a odeslání nové SMS zprávy odesílateli (→ str. 34)

Pouzit text

Upravení textu SMS zprávy a následné odeslání odesílateli (→ str. 34)

Poslat

Předání SMS zprávy na jiné číslo (→ str. 34)

Uložení čísla do adresáře

Uložení čísla odesílatele

- ▶ Otevřete seznam doručených zpráv a zvolte SMS zprávu (→ str. 35).

Menu ▶ Ulozit cislo do tel. seznamu

- ▶ Doplňte záznam → str. 31.

Nastavení SMS centra

SMS zprávy jsou předávány prostřednictvím SMS center poskytovatelů služeb. Do vašeho telefonu musíte zadat SMS centrum, jehož prostřednictvím budete zprávy odesílat resp. přijímat. Pokud jste se zaregistrovali u svého poskytovatele služeb, SMS zprávy můžete přijímat ze **všech** zadaných SMS center.

Vaše SMS zprávy se odesílají přes **SMS centrum**, které je zaznamenáno jako **odesílací centrum**. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné SMS centrum (→ str. 37).

Není-li zadáno žádné SMS servisní centrum, tvoří nabídku nastavení SMS zpráv pouze záznam **Centra služeb**. Zadejte SMS servisní centrum (→ str. 37).

Zadání a změna SMS centra

- ▶ O nabízených službách a zvláštních podmínkách poskytovatele služeb se informujte ještě **před provedením nového zadání**, resp. před smazáním přednastavených telefonních čísel.

Menu ▶ SMS ▶ Centra služeb



Zvolte SMS centrum (např. **Centrum SMS 1**) a stiskněte tlačítko **OK**.

Máte nyní následující možnosti:

Centrum služeb odesílání

Pokud SMS zprávy chcete odesílat přes toto SMS centrum, stiskněte tlačítko **OK**. Tím SMS centrum aktivujete (☒ = zapnuto). Bylo-li předtím aktivní jiné SMS centrum, deaktivuje se. U SMS center 2 a 3 platí nastavení jen pro příští SMS zprávu.

Centrum SMS

Vložte číslo SMS centra a stiskněte tlačítko **OK**.

Odeslání SMS zprávy přes jiné SMS centrum

- ▶ SMS centrum (2 nebo 3) aktivujte jako centrum k odeslání SMS zpráv.
- ▶ Odešlete SMS zprávu.

Toto nastavení platí pouze u SMS zprávy, která bude odeslána jako další. Potom se opět automaticky nastaví možnost **Centrum SMS 1**.

SMS zprávy na telefonních ústřednách

- ♦ Zprávu SMS můžete přijmout pouze v případě, že je **přenos telefonního čísla (CLIP)** zprostředkovan až na pobočku telefonní ústředny. Vyhodnocení CLIP telefonního čísla SMS centra probíhá ve vašem zařízení **Gigaset**.

- ♦ Telefonnímu číslu SMS centra musíte v případě potřeby předřadit předvolbu do veřejné sítě (v závislosti na telefonní ústředně).

Nejste-li si jisti, že je vše zadáno správně, vyzkoušejte telefonní ústřednu například odesláním SMS zprávy na své vlastní číslo: jednou s předvolbou a jednou bez předvolby.

- ♦ Při odeslání SMS zprávy je vaše telefonní číslo odesílatele případně odesláno bez čísla pobočky. V takovém případě nemůže příjemce odeslat přímou odpověď.

Odeslání a příjem SMS zpráv **na ISDN ústřednách** je možné pouze přes MSN číslo přidělené vaší základně.

Zapínání a vypínání funkce přijímání a odesílání SMS zpráv

Po vypnutí již nemůžete přijímat SMS zprávy jako textové zprávy a z telefonu již nelze SMS zprávy ani odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a přijímání SMS zpráv (čísla SMS center), i záznamy v seznamech doručených zpráv a konceptů, zůstanou i po vypnutí uložena.

Menu Otevřete hlavní nabídku.

*** 0 # 5 # 2 3**

Zadejte číslce.

0 OK Vypněte funkci přijímání a odesílání SMS zpráv.

Nebo:

1 OK Zapněte funkci přijímání a odesílání SMS zpráv (tovární nastavení).

SMS, odstranění chyb

Chybové kódy při odesílání

E0	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Chyba během přenosu SMS zprávy.
FD	Chyba při navazování spojení se SMS centrem – viz část „Otázky a odpovědi“

Otázky a odpovědi

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace, jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění těchto chyb.

Není možné odesílat zprávy.

1. Funkce „přenos telefonních čísel“ (CLIP) není aktivovaná.
 - Požádejte svého poskytovatele služeb o aktivaci této služby.
2. Přenos SMS zprávy byl přerušen (např. voláním).
 - SMS zprávu znovu odešlete.
3. Poskytovatel sítě tuto službu nepodporuje.
4. Pro SMS centrum aktivované jako centrum pro odesílání zpráv není zadáno žádné číslo nebo je zadané číslo chybné.
 - Zadejte číslo (→ str. 37).

Obdrželi jste SMS zprávu, jejíž text není kompletní.

1. Paměť telefonu je plná.
 - Smažte staré SMS zprávy (→ str. 35).
2. Poskytovatel služeb ještě nepřenesl zbývajících část SMS zprávy.

SMS zpráva je předčítána.

1. Není nastavena služba „zobrazení telefonního čísla“.
 - Požádejte svého poskytovatele služeb o aktivaci této služby (může být zpoplatněna).
2. Provozovatel mobilní sítě a provozovatel SMS služby pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci.
 - Informujte se u poskytovatele SMS služby pevné sítě.
3. Koncový přístroj je u provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje se SMS zprávami v pevné síti, tzn. již nejste registrováni.
 - Nechte svůj telefon automaticky registrovat pro příjem SMS zpráv tak, že odešlete libovolnou SMS zprávu.

Přijím pouze přes den.

Koncový přístroj není v databázi poskytovatele služeb SMS uložen jako funkční pro SMS zprávy z pevné sítě, tzn. nejste registrováni.

- Informujte se u poskytovatele SMS služby pevné sítě.
- Nechte svůj telefon automaticky registrovat pro příjem SMS zpráv tak, že odešlete libovolnou SMS zprávu.

Použití Memoboxu

Memobox je hlasová schránka vašeho poskytovatele připojení umístěná v síti. Bližší informace vám sdělí váš poskytovatel připojení.

Abyste mohli Memobox používat, je třeba jej **aktivovat** u poskytovatele připojení.

Následující popis se vztahuje k provozu sluchátka na základně Gigaset C300.

Pokud jste přihlásili sluchátko k základně Gigaset C300A nebo jiné základně, přečtěte si odpovídající informace uvedené v návodu k použití dané základny.

Přiřazení rychlé volby Memoboxu

Memobox lze vyvolat **dlouhým** stisknutím tlačítka  – není nutné otvírat nabídku.

Je třeba pouze zadat telefonní číslo Memoboxu.

Menu ▶ **Zaznamník**

▶ **Memobox** ( = zvoleno)



Zadejte číslo Memoboxu a stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení rychlé volby platí pro všechna sluchátka.

Volání Memoboxu

 Stiskněte a podržte. Budete spojeni přímo s Memoboxem.

Upozornění

Spojení s Memoboxem lze spustit také pomocí nabídky:

Menu ▶ **Zaznamník** ▶ **Prehrat zpravy**

Zobrazení hlášení Memoboxu

Jestliže pro vás Memobox přijme novou zprávu, zavolá vám. Pokud jste si vyžádali službu přenosu telefonního čísla, na displeji se zobrazí telefonní číslo Memoboxu. Přijmete-li volání, přehraje vám Memobox nové zprávy. Pokud volání nepřijmete, číslo Memoboxu se uloží do seznamu zmeškaných volání a bude blikat tlačítko zpráv (→ str. 32).

Upozornění

Pokud do adresáře zadáte telefonní číslo Memoboxu a označení Memobox, na displeji a v seznamu volání se ihned zobrazí toto označení.

ECO DECT

Používáním zařízení Gigaset přispíváte k ochraně životního prostředí.

Snížení spotřeby energie

Díky používání úsporného napájení telefon spotřebuje méně proudu.

Snížení rádiového záření

Vyzařování je **automaticky** omezováno:

- ◆ **Sluchátko:** Čím blíže je sluchátko základně, tím slabší je vyzařování.
- ◆ **Základna:** Pokud je přihlášeno pouze jedno sluchátko, které je vloženo do základny, vyzařování je téměř nulové.

Vyzařování sluchátka a základny lze dále snížit používáním režimu **Rezim Eko**:

Rezim Eko

Snižuje vyzařování sluchátka a základny vždy o 80 % – bez ohledu na to, zda telefonujete nebo ne. Režim **Rezim Eko** snižuje dosah asi o 50 %. Režim **Rezim Eko** je tedy vhodný pouze v případě, kdy snížený dosah nezpůsobí problémy.

Vypnutí vyzařování

Rezim Eko+

Pokud aktivujete režim **Rezim Eko+**, bude vyzařování (vysílací výkon DECT) základny a sluchátka v klidovém stavu vypnuto. To platí i v případě více sluchátek, pokud všechna podporují režim **Rezim Eko+**.

Režimy **Rezim Eko** / **Rezim Eko+** můžete aktivovat a deaktivovat nezávisle na sobě. Fungují i pro několik sluchátek.

Rezim Eko / Rezim Eko+ – zapínání a vypínání:

Menu ▶ **Nastavení**

▶ **Rezim Eko / Rezim Eko+**

OK

Stiskněte dialogové tlačítko
(☑ = zapnuto).

Zobrazení stavu

Symbol na displeji	
 (bliká)	Intenzita signálu: – dobrá až nižší – bez příjmu
 bílá	Režim Rezim Eko není aktivní.
 zelená	Režim Rezim Eko je aktivní.
 bílá	Režim Rezim Eko+ je aktivní. (zobrazuje se v klidovém stavu místo symbolu intenzity signálu)
 zelená	Režimy Rezim Eko a Rezim Eko+ jsou aktivní.

Upozornění

- ◆ Při aktivaci režimu **Rezim Eko+** můžete zkontrolovat dostupnost základny tak, že stisknete a podržíte tlačítko přijetí hovoru . Je-li základna dostupná, uslyšíte volný tón.
- ◆ Při zapnutém režimu **Rezim Eko+**:
 - Navázání hovoru se opozdí cca o 2 sekundy.
 - Pohotovostní doba sluchátka se sníží cca o 50 %.
- ◆ Pokud přihlásíte sluchátka, která nepodporují režim **Rezim Eko+**, bude tento režim u základny a u všech sluchátek deaktivován.
- ◆ Při aktivaci režimu **Rezim Eko** se snižuje dosah základny.
- ◆ Režimy **Rezim Eko** / **Rezim Eko+** a podpora opakovače (→ str. 48) se vzájemně vylučují, tzn. pokud použijete opakovač, nemůžete používat režimy **Rezim Eko** a **Rezim Eko+**.

Použití sluchátka jako budíku

Předpoklad: Je nastaveno datum a čas (→ str. 15).

Zapínání a vypínání budíku

Menu ▶ Budík ▶ Aktivace (☑ = zapnuto)

Po aktivaci budíku se automaticky otevře nabídka k nastavení času buzení.

Na displeji se zobrazí symbol ☺ a doba buzení.

Buzení je signalizováno na displeji (→ str. 3) a vyzváněcí melodií vybrané hlasitosti (→ str. 45). Alarm budíku vyzvání po dobu 60 sekund. Nestisknete-li žádné tlačítko, zopakuje se alarm budíku dvakrát vždy po pěti minutách. Potom se buzení vypne.

Během volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Nastavení času buzení

Menu ▶ Budík ▶ Cas buzení



Zadejte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte tlačítko **OK**.

Vypnutí buzení nebo opakování po pauze (režim Podřimování)

Předpoklad: Zazní alarm budíku.

Vyp. Stiskněte dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

popř.

Pozas. Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné jiné tlačítko. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se zopakuje. Po druhém opakování se buzení zcela vypne.

Použití více sluchátek

Přihlášení sluchátek

K základně můžete přihlásit až čtyři sluchátka. **Každé sluchátko** je třeba přihlásit k základně, aby bylo funkční!

Přihlášení sluchátka Gigaset k zařízení Gigaset C300

Přihlášení sluchátka je třeba provést na sluchátko (1) a na základně (2).

Po úspěšném přihlášení se sluchátko vrátí do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například INT 1. V opačném případě proces zopakujte.

1) Na sluchátku

Menu ▶ Nastavení ▶ Přihlasi
▶ Přihlasit sluchátko

Pro případ, že je sluchátko přihláшено již ke čtyřem základnám:



Zvolte základnu, například **Zakladna 3**, a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**, pokud budete vyzváni.

Na displeji se zobrazí hlášení **Prihlasovani sluchatka**.

2) Na základně

▶ Do 60 sekund stiskněte a **podržte** (na cca 3 s) tlačítko přihlášení/paging na základně (→ str. 2).

Přihlášení jiných sluchátek

Přihlášení jiných sluchátek Gigaset a sluchátek jiných přístrojů GAP lze provést ručně následujícím způsobem.

1) Na sluchátku

- ▶ Proveďte přihlášení sluchátka podle příslušného návodu k použití.

2) Na základně

- ▶ Stiskněte **a podržte** (cca 3 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na základně (→ str. 2).

Odhlášení sluchátka

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit jakékoli jiné přihlášené sluchátko.

Menu ▶ Nastavení ▶ Přihlasení

▶ Odhlásit přenosnou část



Vyberte interního účastníka, kterého chcete odhlásit, a stiskněte tlačítko **OK**. (Sluchátko, se kterým právě pracujete, je označeno značkou <.)



Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Ano

Stiskněte dialogové tlačítko.

Hledání sluchátka („paging“)

Sluchátko je možné najít pomocí základny.

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko pro přihlášení/paging na základně (→ str. 2).
- ▶ Všechna sluchátka najednou zazvoní („Paging“), i mají vypnutý tón vyzvánění.

Ukončení hledání

- ▶ Stiskněte **krátce** tlačítko pro přihlášení/paging na základně nebo stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru  na sluchátku.

Změna základny

Pokud je sluchátko přihlášené k několika základnám, můžete jej nastavit na určitou základnu nebo na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

Menu ▶ Nastavení ▶ Přihlasení

▶ Vybrat základnu



Zvolte jednu z přihlášených základen nebo vyberte možnost **Nejlepší základna** a stiskněte tlačítko **OK**.

Interní hovor

Interní volání jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně.

Volání určitého sluchátka



Zahajte interní volání.



Zadejte číslo sluchátka.

Nebo:



Zahajte interní volání.



Zvolte sluchátko.



Stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

Volání všech sluchátek („hromadné volání“)



Stiskněte **a podržte** toto tlačítko.

Nebo:



Zahajte interní volání.



Stiskněte tlačítko s hvězdičkou

Nebo:



Zahajte interní volání.

Volat všem a



stiskněte tlačítko přijetí hovoru.

Budou volána všechna sluchátka.

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Předání hovoru jinému sluchátku / interní zpětný dotaz

Hovoříte s externím účastníkem a současně můžete zavolat interního účastníka k přepojení hovoru nebo mu položit zpětný dotaz.



Otevřete seznam sluchátek. Externí účastník uslyší melodii při čekání, pokud je zapnutá (→ str. 47).



Vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** a stiskněte tlačítko **OK**.

Po ohlášení interního volaného účastníka:

► Případně ohlaste externí volání.

nebo



Stiskněte tlačítko zavěšení. Externí hovor se přepojí na jiné sluchátko.

nebo

Zpet

Stiskněte dialogové tlačítko. Jste opět spojeni s externím účastníkem.

Při přepojení můžete také předtím, než interní účastník hovor přijme, stisknout tlačítko zavěšení

Pokud se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, vrací se volání automaticky zpět k vám.

Přijetí druhého hovoru

Jestliže vám v průběhu **interního** hovoru volá **externí** účastník, uslyšíte ohlašovací tón druhého volání (krátký tón). Při přenosu telefonního čísla se na displeji zobrazuje číslo, volajícího.



Stisknutím tlačítka zavěšení ukončíte interní hovor.



Stisknutím tlačítka přijetí hovoru přijmete externí hovor.

Připojení k externímu hovoru (konference)

Předpoklad: Funkce **Pripislech** je zapnutá.

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a zúčastnit se rozhovoru. Připojení dalšího účastníka je všem telefonním partnerům signalizováno signálním tónem.

Zapínání a vypínání interního připojení

Menu ► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Pripislech**

Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **OK** (= zapnuto).

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Chcete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.



Stiskněte a **podržte** tlačítko přijetí hovoru.

Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón. V této době s na displeji tohoto sluchátka zobrazuje hlášení **Přidat druhý** a pomocí tohoto sluchátka nelze volit telefonní čísla.

Ukončení připojení



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Všichni účastníci slyší signální tón.

Stiskne-li **první** interní účastník tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

Změna názvu sluchátka

Názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. jsou přidělovány automaticky. Tyto názvy můžete měnit. Název smí být nejvýše desetimístný. Změnění názvu se zobrazí v seznamu všech sluchátek.

 Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.

 Vyberte sluchátko.

Menu Otevřete nabídku.

Prejmenovat

 Zadejte název.

OK Stiskněte dialogové tlačítko.

Nastavení sluchátka

Sluchátko je přednastaveno již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.

Rychlý přístup k číslům

Každé z **číselných tlačítek**  a  až  je možné obsadit **jedním číslem z adresáře**.

Telefonní číslo potom navolíte jedním stisknutím tlačítka.

Změna jazyka na displeji

Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen symbolem.

 Zvolte jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud jste nedopatřením nastavili nesrozumitelný jazyk:

 ▶  

 Zvolte správný jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení displeje / spořiče displeje

Můžete volit ze čtyř barevných schémat a několika stupňů kontrastu. Dále můžete nastavit tapetu a podsvícení displeje.

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Displej**

Máte následující možnosti:

Sporic displeje

V klidovém stavu může přístroj zobrazovat jako spořič displeje obrázek nebo přesný čas. Nahrazuje tak běžné zobrazení v klidovém stavu. K dispozici jsou režimy **Bez sporice displeje**, **Digitalni hodiny** a **Obrazek**.

V určitých situacích se spořič displeje nezobrazuje, například během hovoru nebo je-li sluchátko odhlášeno.

Chcete-li displej znovu přepnout do klidového stavu, stiskněte **krátce** tlačítko zavešení .

Barevná schémata

Na displeji můžete zobrazovat různé barevné kombinace. K dispozici máte čtyři barevná schémata.

Kontrast

K dispozici máte devět stupňů kontrastu.

Podsvícení

Podle toho, zda je sluchátko vloženo v nabíječce nebo ne, můžete zapnout nebo vypnout podsvícení displeje (☒ = zapnuto). Když je sluchátko vloženo v nabíječce a je aktivována možnost podsvícení displeje **V nabíječce**, displej svítí trvale s polovičním jasnem.

Když se sluchátko nenachází v nabíječce a je aktivována možnost podsvícení displeje **Mimo nabíječku**, sníží se intenzita podsvícení displeje ve 2 stupních na 10 % maximálního jasu.

Je-li podsvícení displeje vypnuté, při každém stisknutí tlačítka se zapne a poté

se použije funkce přiřazená danému tlačítku.

Upozornění

Když se podsvícení zapne mimo nabíječku, podstatně se tím zkrátí pohotovostní doba sluchátka.

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Pokud jste zapnuli tuto funkci a máte příchozí hovor, můžete jej přijmout pouhým vyjmutím sluchátka z nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko přijetí hovoru .

Menu ▶ Nastavení ▶ Telefonie

▶ **Autom. příjem volání**

OK Stiskněte dialogové tlačítko ( = zapnuto).

Změna hlasitosti hlasitého telefonování nebo hlasitosti ve sluchátku

Hlasitost hlasitého telefonování a hlasitost ve sluchátku lze nastavit v pěti stupních.

V klidovém stavu:

 ▶ **Hlasitost volání**

Hlasitost sluchátka / Hlasitost handsfree

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

 Nastavte hlasitost (např. hlasitost 3 = .

OK Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Během hovoru pomocí sluchátka nebo hlasitého telefonování:

 Stisknutím ovládacího tlačítka vyvolejte nabídku k nastavení požadované hlasitosti. Pomocí tlačítka  nastavte hlasitost ve sluchátku nebo hlasitost hlasitého telefonování.

Nastavení se automaticky po asi 3 sekundách uloží. Uložit jej můžete také stisknutím tlačítka **OK**.

Upozornění

Hlasitost hovoru můžete nastavit také pomocí nabídky (→ str. 24).

Změna tónů vyzvánění

♦ **Hlasitost:**

Můžete volit z pěti stupňů hlasitosti (např. hlasitost 2 = ) a vyzvánění „Crescendo“ (hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním = .

♦ **Vyzvánění:**

Můžete vybírat ze seznamu předem instalovaných vyzváněcích tónů a melodií.

Vyzvánění lze nastavit různě pro následující funkce:

- ♦ pro interní volání,
- ♦ pro externí volání,
- ♦ pro budík.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Hlasitost je pro všechny druhy signalizace stejná.

V klidovém stavu:

 ▶ **Hlasitost vyzvaneni**

 Nastavte hlasitost.

OK Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

Upozornění

Hlasitost vyzvánění můžete nastavit také pomocí nabídky (→ str. 24).

Nastavení vyzváněcí melodie

Nastavte si vyzváněcí melodie odlišně u externího volání, interního volání a budíku.

Pro interní volání nebo budík:

V klidovém stavu:

 ► **Vyzvaneni (prenosna cast)**

Pro interni volani / Pro budik

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

 Zvolte požadovanou melodii a stiskněte tlačítko **OK** (✓ = zvoleno).

Pro externí volání:

V klidovém stavu:

 ► **Vyzvaneni (prenosna cast)**

Pro externi volani

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí tlačítka  můžete vybírat:

Melodie

Vyzváněcí melodie lze nastavit podle uvedených pokynů.

Casove nastaveni

Můžete zadat dobu, kdy nemá telefon při externích hovorech zvonit, např. v noci.

Aktivace pomocí tlačítka **OK** – zapínání nebo vypínání (✓ = zapnuto)

Nastaveni

Zvoneni vyp. od: / Zvoneni vyp. do:

Čas je třeba zadat 4místně.

Upozornění

V případě volání, kterým jste v adresáři přiřadili melodii (VIP), bude telefon zvonit i v této době.

Ztiseni anonym. volani

Sluchátko lze nastavit tak, že nebude v případě příchozího hovoru s potlačeným přenosem vyzvánět. Volání je signalizováno pouze na displeji.

Funkce **Ztiseni anonym. volani** se zapíná a vypíná pomocí tlačítka **OK** (✓ = zapnuto).

Upozornění

Hlasitost vyzváněcí melodie můžete nastavit také pomocí nabídky (→ str. 24).

Vypínání a zapínání vyzvánění

Můžete

- ♦ trvale vypnout vyzvánění buď v klidovém stavu, nebo při volání ještě před jeho přijetím,
- ♦ vypnout vyzvánění pouze pro aktuální hovor.

Opětovné zapnutí během volání není možné.

Trvalé vypnutí vyzvánění

 Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol .

Opětovné zapnutí vyzvánění

 Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

Menu ► **Tichy rezim** ► **OK**

Zapínání a vypínání upozorňovacích tónů / výstražného tónu akumulátoru

Sluchátko vás akusticky upozorňuje na různé činnosti a stavy. Tóny lze zapínat a vypínat nezávisle na sobě:

- ◆ Upozornovací tony
 - **Potvrzovací tón:** na konci zadání/ nastavení a při doručení SMS zprávy nebo nového záznamu v seznamu volajících.
 - **Chybivý tón:** při chybném zadání
 - **Tón ukončení nabídky:** na konci nabídky při listování
 - **Tóny tlačítek:** potvrzení každého stisknutí tlačítka

- ◆ Vybita baterie

Akumulátor je nutno nabít.

▶ Upozornovací tony / Vybita baterie

Vyberte tuto možnost a stisknutím tlačítka **OK** ji vypněte nebo zapněte ( = zapnuto).

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Individuální nastavení a změny je možné zrušit.

Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- ◆ přihlášení sluchátka k základně,
- ◆ datum a čas,
- ◆ položky v adresáři, seznamy volání, seznamy SMS.

Menu ▶ Nastavení ▶ System

▶ Tovární nastav sluchátka

OK

Potvrďte výběr.

Nastavení základny

Základnu nastavíte pomocí přihlášeného sluchátka Gigaset.

Změna tónů vyzvánění

◆ Hlasitost:

Můžete volit z pěti stupňů hlasitosti a vyzvánění „Crescendo“, → str. 45. Volbou stupně „0“ vypnete vyzvánění na základně.

◆ Vyzvánění:

Pro externí volání můžete určit konkrétní vyzváněcí melodii, → str. 45.

◆ Časové ovládání:

Zařízení umožňuje nastavit, kdy nemá základna zvonit (např. v noci).

Menu ▶ Nastavení ▶ Zvuky

▶ Vyzvaneni (zakladna)

▶ Hlasitost vyzvaneni /

Melodie vyzvaneni / Casove nastaveni

Způsob provedení nastavení → str. 45.

Zapínání a vypínání melodie při čekání

Menu ▶ Nastavení ▶ Telefonie

▶ Melodie pri cekani

Chcete-li melodii při čekání zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko **OK**, ( = zapnuto).

Podpora opakovače

Pomocí opakovače můžete zvětšit dosah a sílu příjmu vaší základny. Je třeba aktivovat režim s opakovačem. Hovory, které se právě vedou prostřednictvím základny, se tím přeruší.

Předpoklad: Je přihlášen opakovač.

Menu ▶ Nastavení ▶ System
▶ Režim opakování

Stisknutím tlačítka **OK** zapnete nebo vypnete režim opakovače (☑ = aktivováno).

Po aktivování nebo deaktivování opakovače je třeba vypnout a opět zapnout sluchátko (→ str. 20).

Upozornění

- ◆ Režimy Režim Eko / **Režim Eko+** (→ str. 40) a podpora opakovače se vzájemně vylučují, tzn. pokud použijete opakovač, nemůžete používat režimy Režim Eko a **Režim Eko+**.
- ◆ Šifrovaný přenos nastavený z výroby bude při aktivování opakovače deaktivován.

Ochrana před neoprávněným přístupem

Zabezpečte systémová nastavení základny systémovým kódem PIN, který znáte jen vy. Systémový kód PIN bude třeba zadávat mimo jiné při přihlašování a odhlašování sluchátka k základně nebo při obnově továrního nastavení.

Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny (tovární nastavení: **0000**) lze změnit na libovolný tajný 4místný systémový kód PIN.

Menu ▶ Nastavení ▶ System
▶ Systemový PIN



Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte nový systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Obnovení systémového kódu PIN

Pokud systémový kód PIN zapomenete, můžete základnu znovu nastavit na původní kód **0000**:

Odpojte od základny síťový kabel. Stiskněte a podržte tlačítko přihlášení/paging na základně a současně k základně opět připojte síťový kabel. Podržte tlačítko stisknuté alespoň 5 s.

Nyní je základna resetována a je nastaven systémový kód PIN **0000**.

Upozornění

Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou resetována na výchozí stav při dodání.

Obnovení továrního nastavení základny

Při obnovení původního nastavení

- ◆ zůstává zachováno datum a čas,
- ◆ zůstávají přihlášena sluchátka,
- ◆ je režim **Režim Eko** zapnut a režim **Režim Eko+** vypnut,
- ◆ nevynuluje se systémový kód PIN.

Menu ▶ Nastavení ▶ System
▶ Tovární nast. základny

Ano

Stiskněte dialogové tlačítko.

Připojení základny k telefonní ústředně

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.

U telefonních ústřed, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat SMS zprávy.

Druh volby a délka signálu flash

Změna druhu volby

Při nastavení druhu volby máte následující možnosti:

- ♦ Tónová volba (MFV),
- ♦ proces impulsní volby (IWW).

Menu Otevřete hlavní nabídku.

* 0 # 0 5 # 1 1

Stiskněte tato tlačítka.

 1 OK Proces impulsní volby (IWW)

Nebo:

 0 OK Tónová volba (MFV)

Upozornění

Tónová volba je moderní a nejrozšířenější způsob volby. Impulsní volba se používá pouze zřídka u starých telefonních zařízení.

Nastavení délky signálu flash

Telefon je po dodání nastaven na provoz v hlavní přípojce. Pro provoz na telefonních ústřednách může být nutné tuto hodnotu změnit – viz návod k použití telefonní ústředny.

Menu Otevřete hlavní nabídku.

* 0 # 0 5 # 1 2

Stiskněte tato tlačítka.

 Zadejte číslici délky signálu flash a stiskněte tlačítko **OK**.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Nastavení délek pauz

Změna pauzy po obsazení linky

Zařízení umožňuje nastavit délku pauzy mezi stisknutím tlačítka přijetí hovoru  a odesláním telefonního čísla.

Menu Otevřete hlavní nabídku.

* 0 # 0 5 # 1 9

Stiskněte tato tlačítka.



Zadejte číslici pro délku pauzy (1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekundy; 3 = 7 sekund) a stiskněte tlačítko **OK**.

Změna pauzy po stisknutí tlačítka R

Můžete změnit délku pauzy, jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k použití telefonní ústředny).

Menu Otevřete hlavní nabídku.

* 0 # 0 5 # 1 4

Stiskněte tato tlačítka.



Zadejte číslici pro délku pauzy (1 = 800 ms; 2 = 1 600 ms; 3 = 3 200 ms) a stiskněte tlačítko **OK**.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu

Pokud provozujete základnu na telefonní ústředně s impulsní volbou, můžete ji podle potřeby během volání dočasně změnit na tónovou volbu, například, chcete-li si vyslechnout hlasové zprávy Memoboxu.

Předpoklad: Právě telefonujete nebo jste už vytočili externí číslo.

* Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Po zavěšení se automaticky zapne opět impulsní volba.

Zákaznický servis a podpora

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto **uživatelském manuálu** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu**.

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na www.gigaset.com/cz/service. To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.

Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.

V naší trvale aktualizované online podpoře www.gigaset.com/cz/service naleznete:

- ◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
- ◆ FAQ archiv
- ◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- ◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka můžou být kombinována
- ◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- ◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- ◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

Pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika +420 23303 2727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Toto je uvedeno na balení vedle označení CE, stejně jako na základně zařízení je uvedeno pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese

www.gigaset.com/service.

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Na displeji se nic nezobrazuje.

1. Sluchátko není zapnuté.
 - › Stiskněte a **podržte** tlačítko zavěšení .
2. Akumulátor je vybitý.
 - › Nabijte nebo vyměňte akumulátor (→ str. 12).

Na displeji bliká nápis „Basis“ (Základna).

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základny.
 - › Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
2. Při aktivaci režimu Eco se snižuje dosah základny.
 - › Vypněte režim Eco (→ str. 40) nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
3. Základna není zapnutá.
 - › Zkontrolujte napájecí adaptér základny (→ str. 10).
4. Sluchátko zatím nebylo přihlášeno k základně nebo bylo odhlášeno.
 - › Přihlaste sluchátko (→ str. 41).

Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
 - › Zapněte vyzvánění (→ str. 46).
2. Telefon zvoní pouze za předpokladu, že je přenášeno telefonní číslo.
 - › Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory (→ str. 46).

Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s chybným obsazením kontaktů konektoru.

- › Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě volte konektor se správným obsazením kontaktů (→ str. 57).

U příchozího volání se zobrazuje nesprávný údaj o datu a čase.

Datum a čas zařízení získává v souvislosti s funkcí zobrazení telefonních čísel například od poskytovatele připojení, směrovače nebo telefonní ústředny. Tyto údaje nemusí být správné.

- › Nastavte správné datum a čas ve směrovači nebo telefonní ústředně.
- › Datum a čas nepřijímejte automaticky (→ str. 16).

Spojení se vždy po přibližně 30 sekundách přeruší.

Byl aktivován nebo deaktivován opakovací (→ str. 48).

- › Vypněte a opět zapněte sluchátko (→ str. 20).

Chybový tón po dotazu na systémový kód PIN.

Zadaný systémový kód PIN je chybný.

- › Nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (→ str. 48).

Zapomenutí systémového kódu PIN.

- › Nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (→ str. 48).

Váš partner vás neslyší.

Během hovoru jste stisknuli tlačítko ztlumení zvuku . Na sluchátku je ztlumený zvuk.

- › Zapněte mikrofon (→ str. 27).

Přestože je aktivována funkce CLIP, nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

Není zapnutý přenos telefonního čísla.

- › Volající by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).

Řiďte se pokyny pro zobrazení telefonních čísel (→ str. 26).

Při zadávání slyšíte chybový tón.

Akce se nezdařila, zadání bylo chybné.

- › Opakujte postup. Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nemůžete si vyslechnout vzkazy z Memoboxu.

Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu.

- › Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

Vyloučení záruky

Některé displeje mohou obsahovat pixely (obrazové body), které zůstávají aktivní nebo neaktivní. Vzhledem k tomu, že se pixel skládá ze tří subpixelů (červená, zelená, modrá), jsou možné i barevné odchylky pixelů.

Je to obvyklý jev a nejedná se o závadu.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruka

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice – Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc – Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Životní prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH nese společenskou odpovědnost a angažuje se v boji za lepší svět. Naše myšlenky, technologie a naše jednání slouží člověku, společnosti a životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zajištění podmínek pro život člověka. Hlásíme se k odpovědnosti za své výrobky po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme dopady výroby, tedy jeho výroby, pořízování, prodeje, servisu a likvidace, na životní prostředí.

O ekologických výrobcích a postupech se informujte také na webových stránkách www.gigaset.com.

Systém managementu životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologická spotřeba energie

Díky zavedení technologie ECO DECT (→ str. 40) společnost šetří energii a přispívá tak aktivně k ochraně životního prostředí.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Dodatek

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkým hadříkem** nebo **antistatickou utěrkou**. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky s mikrovlnky.

Nikdy nepoužívejte suchý hadřík. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

1. **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
2. Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
3. Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (k sušení **nepoužívejte** mikrovlnnou troubu, troubu na pečení apod.).
4. **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:

nikl-metal-hydridové (NiMH)

Velikost: AAA (Mikro, HR03)

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 550 - 1000 mAh

Zařízení se dodává se dvěma schválenými akumulátory.

Doby provozu / doby nabíjení sluchátka

Toto zařízení Gigaset dokáže nabíjet akumulátory o kapacitě až 1 000 mAh. Použití speciálních akumulátorů s vysokým výkonem nebo akumulátorů s vyšší kapacitou není u bezdrátových telefonů vhodné.

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě baterií, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximum.)

	Kapacita (mAh) cca.			
	550	700	800	1000
Pohotovostní doba (hodiny) *	255/89	295/103	340/118	420/146
Doba hovoru (hodiny)	14	16	19	23
Provozní doba při 1,5 hodině hovoru denně (hodin) **				
– bez režimu Režim Eko+	12080	14095	160110	195135
– s režimem Režim Eko+				
Doba nabíjení (hodiny) v základně	6	7	8,5	10
Doba nabíjení v nabíječce (hodiny)	5,5	6,5	7,5	9

* bez podsvícení / s podsvícením displeje

** bez podsvícení displeje

(Podsvícení → str. 44)

S pokračujícím vývojem baterií je rovněž pravidelně aktualizován seznam doporučených baterií v části Časté otázky (FAQ) na internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Gigaset: www.gigaset.com/service

Příkon základnové stanice

	C300	C300A
V pohotovostním stavu *	cca 0,7 W	cca 0,7 W
V pohotovostním stavu základny **	< 0,4 W	< 0,4 W
Během hovoru	cca 0,5 W	cca 0,5 W


* Nabité sluchátko je uloženo v základně.

** Sluchátko je mimo základnu.

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1 880 – 1 900 MHz
Duplexní provoz	Časový multiplex, délka rámce 10 ms
Kanálový rastr	1 728 kHz
Datový tok	1 152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na kanál
Dosah	až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~ / 50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkosti vzduchu
Druh volby	MFV (tónová)/IWV (impulsní)

Obsazení kontaktů telefonního konektoru

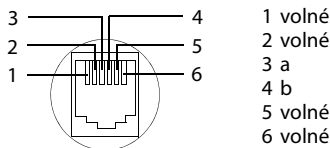

Psaní a úprava textu

Při psaní textu platí následující pravidla:

- ◆ Každému tlačítku mezi a a a je přiřazeno několik písmen a znaků.
- ◆ Kurzor ovládáte pomocí tlačítek .
- ◆ Znak se vkládá v místě kurzoru.
- ◆ Stisknutím dialogového tlačítka vymažete **znak** vlevo od kurzoru.
- ◆ U položek adresáře je první písmeno jména automaticky psáno velkým písmenem, následují malá písmena.

Nastavení psaní velkých/malých písmen nebo číslic

Režim zadávání textů přepnete opakovaným stisknutím tlačítka s křížkem .

123	Psaní číslic
Abc	Psaní velkých písmen *
abc	Psaní malých písmen

* 1. písmeno velké, všechna ostatní malá

Aktivní režim se při přepnutí režimu zobrazí vlevo dole na displeji.

Psaní SMS/jména

- Zadávejte jednotlivá písmena či znaky pomocí příslušných kláves.

Znaky přiřazené jednotlivým klávesám se zobrazují na výběrovém řádku vlevo dole na displeji. Vybrané znaky jsou zvýrazněny.

- Chcete-li se přesunout na požadované písmeno/znak, opakovaně **krátce** stiskněte tlačítko.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1	1	€	£	¥	¤											
2	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ç							
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5	j	k	l	5												
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ							
7	p	q	r	7	ß											
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9	w	x	y	9	ý	ý	æ	ø	å							
0	¹⁾ .	,	?	!	²⁾ 0	+	-	:	;	'	"					
*	*	/	(	)	<	=	>	%								
#	#	@	\	&	§											

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	€	§	¤										
2	a	b	c	2	ä	ä	á	à	ç					
3	d	e	f	3	ë	ë	é							
4	g	h	i	4	í	î								
5	j	k	l	5	ł									
6	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	õ					
7	p	q	r	7	ß	ś								
8	t	u	v	8	ű	ü	ú							
9	w	x	y	9	ý	ź	ż							
0	¹⁾ .	,	?	!	²⁾ 0	+	-	:	"	'	; _			
*	*	/	(	)	<	=	>	%						
#	#	@	\	&	§									

1) Mezera

2) Řádkování

Příslušenství

Sluchátka Gigaset

Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:

Sluchátko Gigaset C300H

- ◆ Identifikace volajícího vyzváněcím tónem VIP
- ◆ Vysoce kvalitní klávesnice s podsvícením
- ◆ Barevný displej CSTN 1,7 palce
- ◆ Adresář pro 250 položek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 19 h/340 h, Standardní akumulátory
- ◆ Komfortní hlasité telefonování
- ◆ Spořič displeje (digitální hodiny)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Klid od anonymních volajících
- ◆ SMS o délce až 160 znaků

www.gigaset.com/gigasetc300h



Sluchátko Gigaset SL400

- ◆ Kovové rámy a klávesnice
- ◆ Kvalitní podsvícení klávesnice
- ◆ Barevný displej TFT 1,8 palce
- ◆ Bluetooth a mini-USB
- ◆ Adresář pro 500 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 14 h/230 h
- ◆ Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- ◆ Komfortní hlasité telefonování se 4 nastavitelnými profily hlasitého telefonování
- ◆ Obrázky Clip, sekvence obrázků a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Vibrační vyzvánění, stahování vyzváněcích melodií
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Klid od anonymních volajících
- ◆ Funkce Dětská chůva
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigaset-sl400



Sluchátko Gigaset S79H

- ◆ Komfortní hlasité telefonování v nejlepší kvalitě
- ◆ Vysoce kvalitní podsvícená kovová klávesnice
- ◆ Postranní tlačítka pro snadnou úpravu hlasitosti
- ◆ Barevný displej TFT 1,8 palce
- ◆ Mini-USB
- ◆ Adresář pro 500 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 13 h/180 h, Standardní akumulátory
- ◆ Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- ◆ Obrázky Clip a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Stahování vyzváněcích melodií
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Klid od anonymních volajících
- ◆ Funkce Dětská chůva
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigasets79h



Sluchátko Gigaset C59H

- ◆ Rodinný manažer s funkcí Dětská chůva a s připomínáním narozenin
- ◆ Identifikace volajícího vyzváněcím tónem se 6 skupinami VIP
- ◆ Vysoce kvalitní klávesnice s podsvícením
- ◆ Barevný displej TFT 1,8 palce
- ◆ Adresář pro 150 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 12 h/180 h, Standardní akumulátory
- ◆ Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- ◆ Komfortní hlasité telefonování
- ◆ Spořič displeje (digitální hodiny)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Klid od anonymních volajících
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigasetc59h



Sluchátko Gigaset SL78H

- ◆ Kovové rámy
- ◆ Moderní klávesnice s kvalitním podsvícením
- ◆ Barevný displej TFT 2,2 palce s rozlišením QVGA
- ◆ Bluetooth a mini-USB
- ◆ Adresář pro 500 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 14 h/200 h
- ◆ Komfortní hlasité telefonování
- ◆ Obrázky Clip, sekvence obrázků a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Stahování vyzváněcích melodií
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Funkce Dětská chůva
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigaset-sl78h



Sluchátko Gigaset E49H

- ◆ Ochrana před nárazy, prachem a stříkající vodou
- ◆ Barevný displej CSTN 1,7 palce
- ◆ Robustní podsvícená klávesnice
- ◆ Barevný displej
- ◆ Adresář pro 150 položek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 12 h/250 h
- ◆ Standardní akumulátory
- ◆ Komfortní hlasité telefonování
- ◆ Spořič displeje
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Funkce Dětská chůva
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com/gigaset-e49h



Opakovač Gigaset

Pomocí opakovače Gigaset lze zvětšit dosah pro spojení sluchátka a základny.

www.gigaset.com/gigaset-repeater




Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.




Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Montáž základny na stěnu

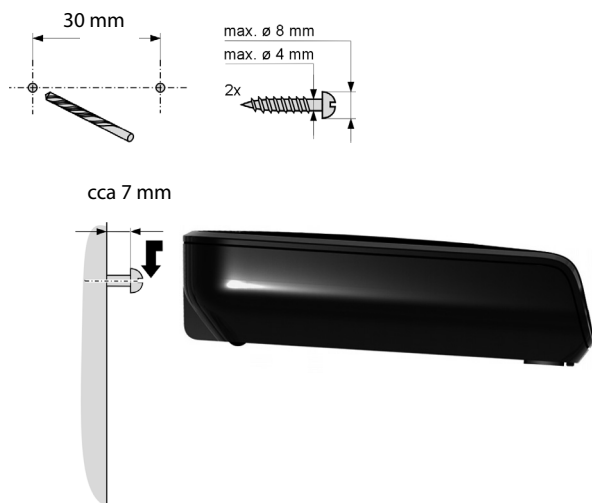

Montáž nabíječky na stěnu

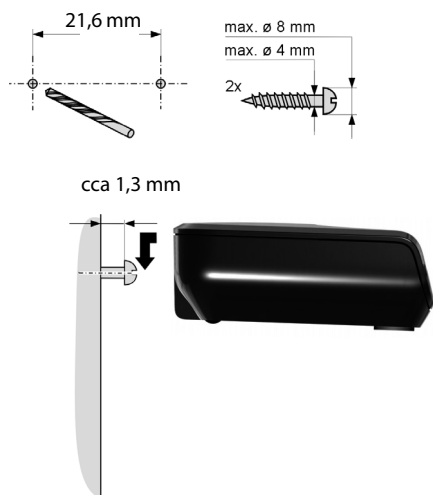

Rejstřík

A

Adresář.....	29
odeslání záznamu nebo seznamu do sluchátka	30
otevření.....	18
pořadí záznamů.....	29
použití při zadávání telefonního čísla .	31
správa záznamů.....	30
uložení čísla odesílatele (SMS).....	36
uložení čísla z textu	31
uložení prvního čísla	29
uložení záznamu.....	29
Akumulátor	
nabíjení	2, 3
symbol.....	2, 3
tón	47
vložení	12
zobrazení.....	2, 3
Automatická předvolba poskytovatele připojení.....	27
Automatický příjem volání	25, 45

B

Barevné schéma	44
Blokování tlačítek	20
Budík	41

C

Call-by-Call	27
Casové nastavení.....	46
CLI, CLIP.....	25

Č

Číslo	
memobox, zadání.....	39
převzetí z adresáře	31
uložení do adresáře	29, 31
zadávání pomocí adresáře	31
zobrazení čísla volajícího (CLIP).....	25

D

Délka hovoru	25
Délka signálu flash	49
Dialogová tlačítka	2, 4
Digitální hodiny.....	44

Displej

barevné schéma	44
kontrast.....	44
nastavení.....	44
podsvícení	44
spořič displeje	44
v klidovém stavu	16, 19
změna jazyka na displeji	14, 44
Dosah.....	10
Druh volby	49

E

ECO DECT	40
----------------	----

H

Hlasité telefonování	27
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování ve sluchátku.....	45
reproduktor	45
sluchátko.....	45
vyzvánění	45, 47
Hledání sluchátka	42
Hovor	
externí	25
interní	42
přesměrování (připojení).....	43, 44
připojení účastníka.....	43
ukončení	25
Hromadné volání	42

Ch

Chybné zadání (oprava).....	18
Chybový tón.....	47

I

Instalace základny.....	10
Interní	
připojení k hovoru	43
telefonování	42
Interní hovor.....	42
upozornění na druhý hovor.....	43

J

Jazyk na displeji.....	44
Jazyk, displej.....	14

K

Klidový stav (displeje)	16, 19
Kontrast	44

L

Likvidace	55
-----------------	----

M

Mazání	
znak	18
Melodie při čekání	47
Memobox	39
Mikrofon	2

N

Nabídka	
procházení	19
přehled	23
tón ukončení	47
Napájecí adaptér	8
Nápověda	51
Naslouchadla	8
Nastavení času	15, 24
Nastavení času buzení	41
Nastavení data	15, 24
Nastavení melodie	47
Nastavení melodie (vyzvánění)	46
Návrat do klidového stavu	19
Název sluchátka	44
Nejlepší základna	42
Neznámé	26

O

Obsah balení	9
Obsazení číselného tlačítka	44
Ochrana telefonu před	
neoprávněným přístupem	48
Odeslání	
záznam adresáře do sluchátka	30
Odhlášení (sluchátko)	42
Odstranění chyb (SMS)	38
Odstranění chyb obecně	51
Opakovač	48
Opakování volby	31
Oprava chybného zadání	18
Osazení konektoru	57
Otázky a odpovědi	51
Ovládací tlačítka	2, 18

P

Paging	42
Pauza	
po obsazení linky	49
po stisknutí tlačítka R	49
Podsvícení	44
Pokyny k zobrazení telefonních čísel ...	26
Pořadí v adresáři	29
Potlačení	
první zazvonění	35
Potvrzovací tón	47
Potvrzovací tóny	47
Proces impulsní volby	49
Proces impulsní volby (IWV)	49
Prohlášení o shodě	52
Předvolba	27
Předvolba poskytovatele připojení,	
automatická	27
Přenos telefonního čísla	25
Přihlášení (sluchátko)	41
Příjem volání	45
Přijetí hovoru	25
Příkon	57
Připojení k hovoru	43
Připojení základny k telefonní	
ústředně	49
Příslušenství	59
Psaní (SMS)	34
Psaní a úprava textu	57

R

Režim Eco	40
Režim Eco+	40
Režim Podřimování	41
Ruční opakování volby	31
Rychlá volba	
memobox	39

S

Seznam

memobox	32
seznam doručených SMS zpráv.	32, 35
seznam konceptů SMS	34
seznamy hovorů	33
sluchátka	18
zmeškané hovory	33

Seznamy hovorů

Sluchátko

hlasitost hlasitého telefonování	45
hlasitost ve sluchátku	45
hledání	42
jazyk na displeji	14, 44
klidový stav	19
kontakt s kapalinou	56
nastavení	44
obnovení továrního nastavení	47
odhlášení	41, 42
paging	42
použití více sluchátek	41
předání hovoru	43
přihlášení	41
přihlášení k další základně	42
seznam	18
uvedení do provozu	12
zapínání a vypínání	20
změna názvu	44
změna pro nejlepší příjem	42
změna základny	42
ztlumení zvuku	27

SMS

centrum pro odesílání zpráv	37
čtení	35, 36
mazání	35, 36
na telefonních ústřednách	37
odpověď nebo předání	36
odstranění chyb	38
otázky a odpovědi	38
předání	36
příjem	35
psaní	34, 57
seznam doručených zpráv	32, 35
seznam konceptů	34
uložení čísla	36

SMS centrum

nastavení	37
změna telefonního čísla	37

Spořič displeje

Symbol

blokování tlačítek	20
budík	41
nová SMS zpráva	35
nové zprávy	32
vyzvánění	46

Systémová nastavení

T

Technické údaje

Telefonní konektor, osazení konektoru ..

Telefonní ústředna

délky pauz	49
nastavení délky signálu flash	49
nastavení druhu volby	49
přepnutí na tónovou volbu	49
připojení základny	49
SMS	37

Telefonování

externí	25
interní	42
přijetí hovoru	25

Textové zpráv, viz SMS

Tlačítka

dialogová tlačítka	2, 4
obsazení číslem	44
ovládací tlačítko	2, 18
přiřazení záznamu adresáře	30
rychlá volba	2
tlačítko mazání	4
tlačítko přijetí hovoru	2, 25
tlačítko R	2, 49
tlačítko s hvězdičkou	2
tlačítko s křížkem	2, 20
tlačítko zapnutí/vypnutí	2
tlačítko zavěšení	2, 25
tlačítko zpráv	2
zkrácená volba	30

Tlačítko 1 (rychlá volba)

Tlačítko zpráv

otevření seznamu	35
vyvolání seznamů	32

Tónová volba

U

Údržba telefonu.....	56
Ukazatel stavu nabití akumulátorů.....	2, 3
Ukončení hovoru.....	25
Upozornění na druhý hovor	
interní hovor.....	43
Uvedení do provozu	
sluchátko.....	12

V

Volání	
externí.....	25
interní.....	42
z neznámého čísla.....	26
Volba	
pomocí adresáře.....	29
zkrácenou volbou.....	30
Vyhledávání v adresáři.....	29
Vypínání	
blokování tlačítek.....	20
interní připojení.....	43
potlačení vyzvánění.....	35
příjem volání.....	45
sluchátko.....	20
Vyzvánění	
nastavení hlasitosti.....	45, 47
nastavení melodie.....	46, 47
potlačení.....	35
změna.....	45

Z

Zákaznický servis a podpora.....	50
Základna	
instalace.....	10
nastavení.....	47
obnovení továrního nastavení.....	48
připojení.....	10
připojení k telefonní ústředně.....	49
systémový kód PIN.....	48
změna.....	42
Zapínání	
blokování tlačítek.....	20
interní připojení.....	43
potlačení vyzvánění.....	35
příjem volání.....	45
sluchátko.....	20
Záruka.....	53

Záznam

uložení (Memobox).....	39
uložení, změna (předvolby).....	28
volba z telefonního seznamu.....	29
Zdravotnické přístroje.....	8
Zesilovač příjmu viz opakovač	
Zkrácená volba.....	29, 30
Změna	
délky pauz.....	49
druh volby.....	49
hlasitost hlasitého telefonování.....	45
hlasitost ve sluchátku.....	45
jazyk na displeji.....	14, 44
název sluchátka.....	44
systémový kód PIN.....	48
vyzvánění.....	45
Změna kódu PIN	
systémový kód PIN.....	48
Změna systémového kódu PIN.....	48
Zmeškaný hovor.....	33
Znaková sada.....	35, 36, 58
Zobrazení	
číslo (CLI/CLIP).....	25
hlášení Memoboxu.....	39
Zobrazení hlášení Memoboxu.....	39
Zprávy	
tlačítko.....	2
Ztlumení zvuku sluchátka.....	27
Zvláštní funkce.....	49
Zvuk viz Vyzvánění	
Ž	
Životní prostředí.....	55