

SIEMENS



Gigaset C380


Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

Gigaset

Stručný přehled – sluchátko

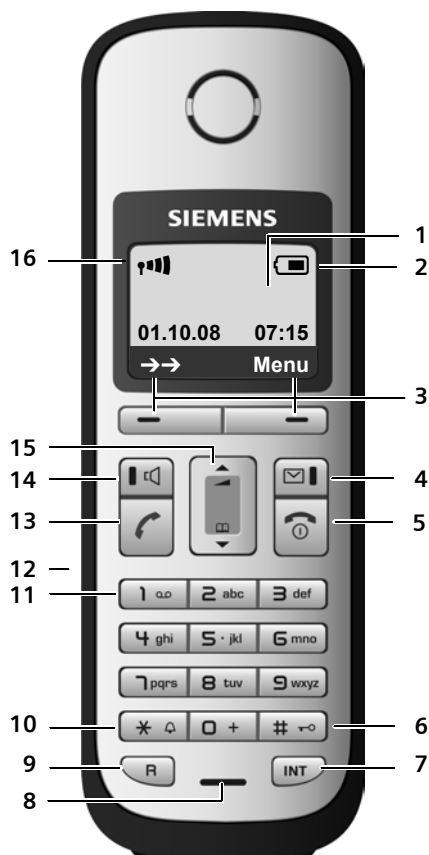

- 1 Displej v klidovém stavu (příklad).
- 2 Stav nabití akumulátorů (→ str. 10).
- 3 Dialogová tlačítka (→ str. 16).
- 4 Tlačítko zpráv (→ str. 26).
Přístup k seznamům volání a zpráv;
Bliká: nová zpráva nebo nové volání.
- 5 Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí.
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stisknout), návrat do klidového stavu (dlouze stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (dlouze stisknout v klidovém stavu).
- 6 tlačítko s křížkem.
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stisknout v klidovém stavu);
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic.
- 7 Interní tlačítko.
interní volání (→ str. 37).
- 8 Mikrofon.
- 9 Tlačítko R (→ str. 42).
- Zpětný dotaz (flash).
- Zadání pauzy ve volbě (dlouze stisknout).
- 10 Tlačítko s hvězdičkou.
Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout), během navázaného spojení:
Přepínání impulsní/tónová volba (krátce stisknout).
- 11 Tlačítko 1 (→ str. 34).
Volba Memoboxu (dlouze stisknout).
- 12 Zdířka k připojení headsetu (→ str. 14).
- 13 Tlačítko vyzvednutí.
Přijetí hovoru, otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout);
Při psaní SMS zprávy: odeslání SMS.
- 14 Tlačítko hlasitého telefonování
Přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování;
Svítil: hlasité telefonování je zapnuté;
Bliká: příchozí volání.
- 15 Ovládací tlačítko (→ str. 16)
- 16 Intenzita signálu (→ str. 10).

Stručný přehled – základna



Tlačítko přihlášení/pagingu (→ str. 37)

Obsah

Stručný přehled – sluchátko	1
Stručný přehled – základna	1
Bezpečnostní pokyny	5
První kroky	6
Zkontrolujte obsah balení	6
Instalace základny a nabíječky (pokud dodána)	7
Připojení základny	7
Zapojte nabíječku (pokud dodána)	8
Uvedení sluchátka do provozu	9
Připojení headsetu	14
Co chcete udělat dále?	15
Obsluha telefonu	16
Ovládací tlačítko	16
Dialogová tlačítka	16
Tlačítka pole tlačítek	17
Oprava chybného zadání	17
Procházení menu	17
Zapnutí/vypnutí sluchátka	18
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	18
Zobrazení kroků obsluhy v návodu k obsluze	19
Přehled menu	20
Telefonování	22
Externí volání	22
Ukončení hovoru	22
Přijetí volání	22
Přenos telefonního čísla	22
Hlasité telefonování	23
Vypnutí zvuku	23
Použití telefonního a dalších seznamů	24
Telefonní seznam	24
Seznam opakování volby	26
Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv	26
Úsporné telefonování	27
Automatická předvolba provozovatele sítě	
(předvolba)	27
Zobrazení délky hovoru	28

SMS (textové zprávy)	29
SMS, psaní/odeslání	29
Příjem SMS zpráv	30
Nastavení SMS centra	31
SMS na telefonních ústřednách	32
Zapnutí/vypnutí SMS funkce	32
SMS, odstranění chyb	32
Použití Memoboxu	34
Přiřazení rychlé volby schránce Memobox	34
Zobrazení hlášení Memoboxu	34
ECO DECT	35
Nastavení budíku	36
Použití více sluchátek	36
Přihlášení sluchátka	36
Odhlášení sluchátek	36
Hledání sluchátka („paging“)	37
Interní volání	37
Připojení k externímu hovoru (konference)	37
Nastavení sluchátka	38
Změna data a času	38
Změna jazyka na displeji	38
Nastavení displeje	38
Zapnutí/vypnutí automatického přijetí volání	39
Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka	39
Změna vyzvánění	39
Upozorňovací tóny	40
Obnovení továrního nastavení sluchátka	40
Nastavení základny	40
Ochrana před neoprávněným přístupem	40
Podpora opakovače	41
Obnovení továrního nastavení základny	41
Připojení telefonu k telefonní ústředně	42
Druh volby a délka signálu flash	42
Nastavení délek pauz	42
Dočasné přepnutí na tónovou volbu (MFV)	42
Zákaznický servis (Customer Care)	43
Otázky a odpovědi	43
Prohlášení o shodě	44
Životní prostředí	44

Dodatek	45
Údržba a péče	45
Kontakt s kapalinou	45
Technické údaje	45
Psaní a zpracování textu	47
Záruka	49
Příslušenství	51
Montáž základny na stěnu	55
Montáž nabíječky na stěnu	55
Rejstřík	56

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití. Vysvětlíte svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny, resp. nabíječky.



Používejte pouze **doporučené, dobíjecí akumulátory** (→ str. 45), v žádném případě běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody.



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Nepřidržujte sluchátko jeho zadní stranou u ucha, jestliže zvoní resp. je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý zvuk v přístrojích pro nedoslýchavé.



Základnu a nabíječku neinstalujte v koupelnách ani sprchách. Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě (→ str. 45).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Vadné základny vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením společnosti Siemens, protože jinak mohou rušit jiné bezdrátové služby.

Upozornění

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.


První kroky

Zkontrolujte obsah balení



- 1 základna Gigaset C380
- 2 napájecí adaptér,
- 3 sluchátko Gigaset C38H,
- 4 telefonní kabel,
- 5 dva akumulátory,
- 6 kryt přihrádky na akumulátory,
- 7 spona na opasek,
- 8 návod k použití.

Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, pro každé další sluchátko jsou v balení dva akumulátory, jeden kryt přihrádky na akumulátory, jedna spona na opasek a jedna nabíječka **9** s napájením **10**.

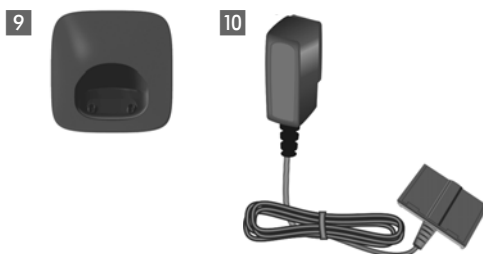

Instalace základny a nabíječky (pokud dodána)

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- ▶ Základnu umístěte na centrálním místě bytu nebo domu na rovný nekouzavý povrch.

Upozornění

Dbejte na dosah základny.

Dosah je na volném prostranství až 300 m, v budovách až 50 m. Dosah se snižuje se zapnutou možností Režim Eko (→ str. 35).

Nožky přístroje obvykle na podkladu nenechávají stopy. Protože se na nábytku používá velké množství laků a politur, nelze při kontaktu vyloučit vznik stop na podkladu.

Postup při montáži základny a nabíječky na zeď najdete na → str. 55.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Připojení základny


- ▶ **Nejdříve připojte** napájecí adaptér **1**.
- ▶ **Poté zapojte** telefonní zástrčku **2** a kabel vložte do kabelové drážky.



Nezapomeňte prosím:


- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení kontaktů telefonních kabelů se může lišit (obsazení kontaktů → str. 46).

Zapojte nabíječku (pokud dodána)

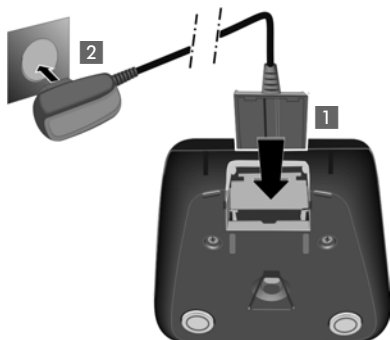

- Zapojte plochý kolík napájení **1**.
- Napájení zapojte do elektrické zásuvky **2**.

Pokud musíte zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **1** a zástrčku vytáhněte **2**.

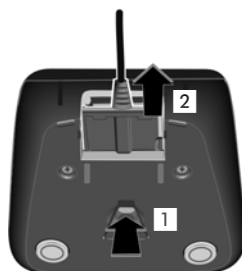

Uvedení sluchátka do provozu




Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii prosím sejměte!

Vložení akumulátorů a zavřete přihrádku na akumulátory

Pozor

Používejte pouze dobíjecí akumulátory doporučené společností Siemens (→ str. 45), tzn. v žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

- ▶ Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou. Polarita je vyznačena v resp. na přihrádce na akumulátory.

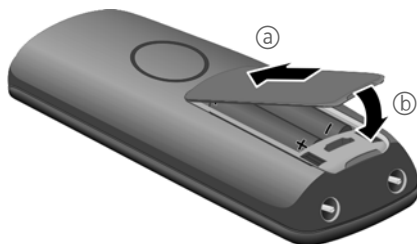

- ▶ Kryt nejprve nasadíte nahoře (a).
- ▶ Poté kryt zatlačte, až zaklapne (b).

Pokud musíte opět otevřít kryt přihrádky na akumulátory například kvůli výměně akumulátorů, sáhněte do prohlubně v pouzdru a kryt přihrádky na akumulátory vytáhněte nahoru.




Upevnění opaskové spony

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.




Vložení sluchátka do základny a přihlášení

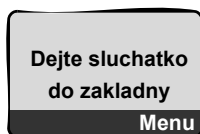

Před použitím telefonu musíte sluchátko přihlásit k základně.

- ▶ Sluchátko vložte **displejem směrem nahoru** do základny.

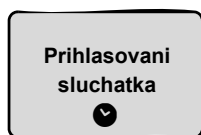

Sluchátko se automaticky přihlásí. Přihlašování může trvat až 5 minut. **V této době sluchátko nevyjímejte ze základny.**



Po úspěšném přihlášení se zobrazí:

- ◆ intenzita spojení základny se sluchátkem:
 - dobrá až slabá: [signal bars] [signal bars] [signal bars]
 - bez signálu: [no signal icon] bliká
- ◆ stav nabití akumulátorů:
 - [empty battery] [half battery] [full battery] (prázdné až plné)
 - [empty battery] bliká: akumulátory téměř vybité
 - [half battery] [full battery] bliká: postup nabití

Pokud jste zakoupili **variantu s více sluchátky**, zopakujte postup přihlašování pro všechna sluchátka. Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo (1–4). Pokud je na základně přihlášeno více než jedno sluchátko, zobrazí se na displeji interní číslo, například INT 2. Jsou-li interní čísla 1–4 již přidělena jiným přístrojem, bude přepsáno číslo 4.

Upozornění

- ◆ Každé stisknutí tlačítka přeruší automatické přihlašování.
- ◆ Jestliže se automatické přihlašování nezdaří, je třeba sluchátko přihlásit ručně (→ str. 36).

K nabití akumulátorů nechte sluchátko vložené v základně.

Upozornění

Sluchátko smí být umístěno pouze do základny resp. nabíječky k tomu určené.

Otázky a problémy → str. 43.

První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen v případě, že se akumulátory nejprve zcela nabijí **a** zcela vybijí.



► Sluchátko nechte **jedenáct** hodin v základně nebo nabíječce.



► Poté sluchátko vyjměte ze základny nebo nabíječky a znovu ho tam vložte, až se akumulátory úplně vybijí.

Upozornění

- ◆ Po prvním nabití **a** vybití můžete sluchátko vracet do základny nebo nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabíjení a vybití zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby příchozím voláním mohlo být správně přiřazeno datum a čas a aby bylo možné používat budík.



- ▶ Stiskněte tlačítko pod zobrazením na displeji **Menu**, otevře se hlavní menu.



- ▶ Tiskněte ovládací tlačítko dole ...



... až se na displeji zobrazí bod menu **Nastavení**.

- ▶ Stiskněte tlačítko pod zobrazením na displeji **OK**, výběr se potvrdí.



Na displeji se zobrazí bod menu **Datum/Cas**.


- ▶ Stiskněte tlačítko pod zobrazením na displeji **OK**, otevře se zadávací pole.




- ▶ Aktivní řádek je označen [...].
Přes klávesnici vložte 8místně den, měsíc a rok, například jako 1.10.2008.



Pokud chcete zadání opravit, můžete přecházet mezi jednotlivými poli stisknutím ovládacího tlačítka nahore nebo dole.

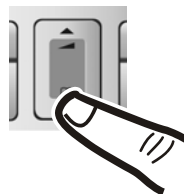

- ▶ Stiskněte tlačítko pod zobrazením na displeji **OK**, zadání se potvrdí.

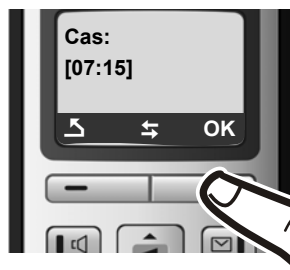

- ▶ Přes klávesnici zadejte 4místně hodiny a minuty, například pro 7:15. Mezi poli můžete případně přepínat ovládacím tlačítkem.
- ▶ Stiskněte tlačítko pod zobrazením na displeji **OK**, zadání se potvrdí.



Na displeji se zobrazí **Uloženo**.
Uslyšíte potvrzovací tón.



- ▶ **Dlouze** tiskněte tlačítko zavěšení pro návrat do klidového stavu.

Displej v klidovém stavu

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad)

Nyní je telefon připraven k použití!



Upozornění

Symbol dosahu se v klidovém stavu zobrazí pouze při zapnutém Režim Eko+ (→ str. 35).

Připojení headsetu



Mimo jiné můžete připojit headsety (s kolíkovým konektorem 2,5 mm) typů HAMA Plantronics M40, MX100 a MX150.

Seznam headsetů s ověřenou kompatibilitou najdete na adrese www.plantronics.com/productfinder.

Co chcete udělat dále?

Po úspěšném uvedení přístroje Gigaset do provozu ho budete určitě chtít přizpůsobit svým požadavkům. K rychlému nalezení nejdůležitějších témat použijte následující rozcestník.

Pokud ještě neznáte obsluhu přístrojů pomocí menu, například jiných telefonů Gigaset, přečtěte si nejdříve odstavec „Obsluha telefonu“ → str. 16.

Informace k ...

... najdete zde.

Nastavení vyzváněcích melodií a hlasitosti vyzvánění	▶ str. 39
Nastavení hlasitosti sluchátka	▶ str. 39
Rezim Eko / nastavte Rezim Eko+	▶ str. 35
Příprava telefonu na příjem SMS zpráv	▶ str. 29
Používání telefonu na telefonní ústředně	▶ str. 42
Přihlášení sluchátek Gigaset k základně	▶ str. 36
Přenos položek telefonního seznamu stávajících sluchátek Gigaset do nového zařízení	▶ str. 25


Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (→ str. 43) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ str. 43).

Obsluha telefonu

Ovládací tlačítko

Dále v příručce je označena ta strana ovládacího tlačítka, kterou musíte v dané situaci stisknout (například  znamená „stisknout ovládací tlačítko nahore“).

Ovládací tlačítko má různé funkce:

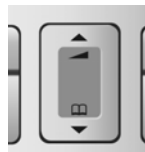

V klidovém stavu sluchátka



Otevření telefonního seznamu.



Vyvolání menu k nastavení hlasitosti hovoru (→ str. 39), vyzváněcích tónů (→ str. 39) a upozorňovacích tónů (→ str. 40) sluchátka.

V hlavním menu, v podmenu a seznamech



Listování nahoru/dolů po řádcích.

V zadávacích polích

Ovládacím tlačítkem pohybujte kurzorem doleva  nebo  doprava.

Během externího hovoru



Otevření telefonního seznamu.



Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku resp. hlasitosti hlasitého telefonování.

Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:



Aktuální funkce dialogových tlačítek se zobrazují v dolním řádku displeje.

Dialogová tlačítka

Důležité symboly na displeji:

Menu

Otevření menu podle situace.

OK

Potvrzení volby.

<C

Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích zprava doleva.

↶

Návrat o jednu úroveň menu zpět resp. zrušení procesu.

→→

Otevření seznamu opakování volby.

Tlačítka pole tlačítek

 /  /  atd.

Na sluchátku stiskněte zobrazené tlačítko.



Zadejte číslice nebo písmena.

Oprava chybného zadání

K provedení opravy chybných znaků v textu přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:

- ◆ pomocí  vymazat znak vlevo od kurzoru,
- ◆ vložit znak vlevo od kurzoru,
- ◆ při zadávání času a data atd. přepsat znak (bliká).

Procházení menu

Funkce telefonu se nabízejí prostřednictvím menu, které se skládá z několika úrovní.

Hlavní menu (první úroveň menu)

- ▶ Hlavní menu otevřete stisknutím tlačítka  klidovém stavu sluchátka.

Funkce hlavního menu se na displeji zobrazí jako seznam se jménem a symbolem.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušného podmenu (další úrovně menu):

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci. Stiskněte dialogové tlačítko .

Podmenu

Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte .

Nebo:

- ▶ Zadejte příslušnou číselnou kombinaci (→ str. 20).

Jestliže stisknete tlačítko zavěšení  jednou **krátce**, vrátíte se na předchozí úroveň menu, případně zrušíte proces.

Návrat do klidového stavu

Do klidového stavu se z libovolného místa v menu vrátíte následujícím způsobem:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

Nebo:

- ▶ Netiskněte žádná tlačítka: displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Nastavení, která jste nepotvrdili stiskem dialogového tlačítka **OK**, se zahodí.

Příklad displeje v klidovém stavu je znázorněn na ➔ str. 14.

Zapnutí/vypnutí sluchátka



V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (potvrzovací tón) pro vypnutí sluchátka.

Pro opětovné zapnutí znovu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Zámek tlačítek zabraňuje neúmyslné obsluze telefonu.



Pro vypnutí nebo zapnutí zámku tlačítek **dlouze** stiskněte tlačítko s křížkem. Uslyšíte potvrzovací tón.

Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazí symbol  a při stisku tlačítek upozornění.

Jste-li voláni, blokování tlačítek se automaticky vypne. Po skončení hovoru se opět zapne.

Zobrazení kroků obsluhy v návodu k obsluze

Obslužné kroky jsou zobrazeny zkrácenou formou.

Příklad:

Zobrazení:

Menu → **Nastavení** → **Sluchátko** → **Autom. příjem volání** (✓ = zapnuto)

znamená:



- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Menu** k otevření hlavního menu.



- ▶ Ovládací tlačítko tiskněte dole, dokud se na displeji neobjeví bod menu **Nastavení**.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK** pro potvrzení výběru.



- ▶ Ovládací tlačítko tiskněte dole, až se na displeji objeví bod menu **Sluchátko**.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK** k potvrzení výběru.



Na displeji zobrazí bod menu **Autom. příjem volání**.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK** pro zapnutí nebo vypnutí funkce (✓ = zapnuto).

Přehled menu

Zvolit funkci můžete rychleji než listováním tak, že otevřete menu a potom zadáte kombinaci čísel (tzv. „zkratka“).

Příklad: **Menu**    pro „nastavení intenzity vyzvánění“.

V **klidovém stavu** telefonu stiskněte **Menu** (otevřít hlavní menu):

1 SMS

1-1	Napsat zpravu	→ str. 29			
1-2	Dorucene	→ str. 30			
1-3	K odeslani	→ str. 30			
1-4	Nastaveni	<table border="1"> <tr> <td>1-4-1</td> <td>Centra sluzeb</td> <td>→ str. 31</td> </tr> </table>	1-4-1	Centra sluzeb	→ str. 31
1-4-1	Centra sluzeb	→ str. 31			

4 Budík

4-1	Aktivace	→ str. 36
4-2	Cas buzeni	→ str. 36

5 Zaznamnik

5-1	Tlacidko 1	<table border="1"> <tr> <td>5-1-1</td> <td>Memobox</td> <td>→ str. 34</td> </tr> </table>	5-1-1	Memobox	→ str. 34
5-1-1	Memobox	→ str. 34			

7 Nastaveni

7-1	Datum/Cas	→ str. 12															
7-2	Zvuky	<table border="1"> <tr> <td>7-2-1</td> <td>Hlasitost volani</td> <td>→ str. 39</td> </tr> <tr> <td>7-2-2</td> <td>Hlasitost vyzvaneni</td> <td>→ str. 39</td> </tr> <tr> <td>7-2-3</td> <td>Melodie vyzvaneni</td> <td>→ str. 39</td> </tr> <tr> <td>7-2-4</td> <td>Upozornovaci tony</td> <td>→ str. 40</td> </tr> <tr> <td>7-2-5</td> <td>Varovani - vybity akumul.</td> <td>→ str. 40</td> </tr> </table>	7-2-1	Hlasitost volani	→ str. 39	7-2-2	Hlasitost vyzvaneni	→ str. 39	7-2-3	Melodie vyzvaneni	→ str. 39	7-2-4	Upozornovaci tony	→ str. 40	7-2-5	Varovani - vybity akumul.	→ str. 40
7-2-1	Hlasitost volani	→ str. 39															
7-2-2	Hlasitost vyzvaneni	→ str. 39															
7-2-3	Melodie vyzvaneni	→ str. 39															
7-2-4	Upozornovaci tony	→ str. 40															
7-2-5	Varovani - vybity akumul.	→ str. 40															
7-3	Sluchatko	<table border="1"> <tr> <td>7-3-1</td> <td>Displej</td> <td>→ str. 38</td> </tr> <tr> <td>7-3-2</td> <td>Jazyk</td> <td>→ str. 38</td> </tr> <tr> <td>7-3-3</td> <td>Autom. prijem volani</td> <td>→ str. 39</td> </tr> <tr> <td>7-3-4</td> <td>Prihlasit sluchatko</td> <td>→ str. 36</td> </tr> <tr> <td>7-3-5</td> <td>Tovarni nastav sluchatka</td> <td>→ str. 40</td> </tr> </table>	7-3-1	Displej	→ str. 38	7-3-2	Jazyk	→ str. 38	7-3-3	Autom. prijem volani	→ str. 39	7-3-4	Prihlasit sluchatko	→ str. 36	7-3-5	Tovarni nastav sluchatka	→ str. 40
7-3-1	Displej	→ str. 38															
7-3-2	Jazyk	→ str. 38															
7-3-3	Autom. prijem volani	→ str. 39															
7-3-4	Prihlasit sluchatko	→ str. 36															
7-3-5	Tovarni nastav sluchatka	→ str. 40															

7-4	Základna	7-4-2	Typ seznamu volání	→ str. 27		
		7-4-3	Systemový PIN	→ str. 41		
		7-4-4	Tovarní nastav základny	→ str. 41		
		7-4-5	Dalsi funkce	7-4-5-1	Rezim opakovani	→ str. 41
				7-4-5-3	Rezim Eko	→ str. 35
				7-4-5-4	Rezim Eko+	→ str. 35
		7-4-6	Priposlech	→ str. 37		
		7-4-7	Prednastaveni	→ str. 28		

Telefonování

Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Nebo:



Tlačítko vyzvednutí stiskněte **dlouze** a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení můžete přerušit volbu čísla.

Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.

Upozornění

- ◆ Volba pomocí telefonního seznamu (→ str. 24), seznamu volání (→ str. 27) a seznamu opakování volby (→ str. 26) vám ušetří opakované zadávání čísel.
- ◆ Pro zkrácenou volbu můžete číslo z telefonního seznamu uložit pod některé tlačítko (→ str. 25).

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Přijetí volání

Příchozí volání se na sluchátku signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování.

Při přijetí volání máte následující možnosti:

- ▶ Stiskněte tlačítko vyzvednutí.
- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječce a je zapnuta funkce **Autom. příjem volání** (→ str. 39), přijme sluchátko volání po vyjmutí z nabíječky automaticky.

Jestliže vyzvánění ruší, stiskněte dialogové tlačítko **Menu** a zvolte **Tichý režim**. Volání můžete přijmout ještě po celou dobu, po kterou je zobrazeno na displeji.


Přenos telefonního čísla

Při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího, jsou-li splněny následující předpoklady:

- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje funkce CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): přenáší se telefonní číslo volajícího.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): zobrazuje se telefonní číslo volajícího.
- ◆ U svého provozovatele sítě jste si vyžádali službu CLIP.
- ◆ Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal službu CLI.

Zobrazení volání při CLIP/CLI

Je-li telefonní číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, vidíte jeho jméno.

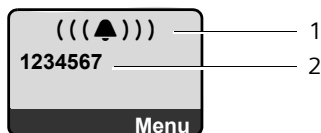

- 1 Symbol vyzvánění
- 2 Číslo nebo jméno volajícího

Namísto telefonního čísla se zobrazí:

- ◆ **Externí volání**, jestliže se telefonní číslo volajícího nepřenáší.
- ◆ **Anonymní**, jestliže volající potlačil přenos telefonního čísla.
- ◆ **Nezname**, jestliže si volající nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Hlasité telefonování

Při hlasitém telefonování nepřidržíte sluchátko u ucha, ale položte ho například před sebe na stůl. Tak se mohou hovoru účastnit i jiní.

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování

Zapnutí během volby



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

- Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.

Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování



Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Během hovoru je možné zapínat a vypínat hlasité telefonování.

Chcete-li sluchátko vložit během hovoru do nabíječky:

- Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování . Jestliže tlačítko hlasitého telefonování  nesvítí, stiskněte tlačítko znovu.

Změna nastavení hlasitosti hovoru

→ str. 39.

Vypnutí zvuku

Během externího hovoru lze vypnout mikrofon sluchátka.

Ztlum.

Stisknutím dialogového tlačítka vypnete zvuk sluchátka.

Zap.

Stisknutím dialogového tlačítka znovu zapnete mikrofon.

Použití telefonního a dalších seznamů

K dispozici máte:

- ◆ telefonní seznam,
- ◆ seznam opakování volby,
- ◆ seznam SMS zpráv,
- ◆ seznam volání,

V telefonu můžete uložit až 150 položek.

Telefonní seznam sestavujete individuálně pro své sluchátko. Seznamy nebo jednotlivé záznamy však můžete zaslat ostatním sluchátkům (→ str. 25).

Telefonní seznam

Do **telefonního seznamu** uložte telefonní čísla a příslušná jména.

- Telefonní seznam otevřete v klidovém stavu tlačítkem .

Délka záznamů

Číslo: max. 32 číslic
Jméno: max. 16 znaků

Upozornění

Pro zkrácenou volbu můžete číslo z telefonního seznamu uložit pod některé tlačítko → str. 25.

Uložení prvního čísla do telefonního seznamu

 → Tel.sezn.prazd Novy zaznam?

 Vložte číslo a stiskněte **OK**

 Vložte jméno a stiskněte **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

 → **Menu** → Novy zaznam

 Vložte číslo a stiskněte **OK**

 Vložte jméno a stiskněte **OK**

Pořadí záznamů telefonního seznamu

Záznamy v telefonním seznamu se obecně řadí abecedně. Mezery a číslice přitom mají přednost. Pořadí řazení je následující:

1. Mezera
2. Číslice (0–9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů, vložte před jméno mezeru nebo číslici. Takové záznamy se posunou na začátek telefonního seznamu.

Volba záznamu telefonního seznamu

 Otevření telefonního seznamu.

Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí  listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte k záznamu pomocí .

Volba pomocí telefonního seznamu

 →  (vyberte záznam)

 Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

Správa záznamů telefonního seznamu

 →  (vyberte záznam)

Změna záznamu

Menu → Zmenit zaznam

 Případně číslo změňte a stiskněte **OK**.

 Případně jméno změňte a stiskněte **OK**.

Využití dalších funkcí

Menu Stiskněte dialogové tlačítko.
Pomocí  můžete volit následující funkce:

Použití čísla

Uložené číslo upravte nebo doplňte a poté vyberte pomocí  **nebo** uložte jako novou položku; za tím účelem po zobrazení čísla stiskněte **Menu** → **Poslat do tel. seznamu** → **OK**.

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

Poslat záznam

Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (→ str. 25).

Smazat seznam

Smažte všechny záznamy telefonního seznamu.

Poslat seznam

Odeslání kompletního seznamu na jiné sluchátko (→ str. 25).

Zkrácená volba

Aktuální položku pro zkrácenou volbu uložte pod jedním tlačítkem.

Používání tlačítek zkrácené volby

Položky z telefonního seznamu můžete uložit pod tlačítka 0 a 2-9:

 →  (vyberte záznam) → **Menu** → **Zkrácená volba** →  (Stiskněte tlačítko, pod kterým se má položka uložit)

Při volání stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby.

Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko

Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášená ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

 →  (vyberte záznam)
→ **Menu** (Otevřete menu)
→ **Poslat záznam / Poslat seznam**

 Zadejte interní číslo sluchátka příjemce a stiskněte **OK**.

Úspěšné přenesení se potvrdí hlášením **Záznam odeslán**. Po zodpovězení dotazu **Dalsi záznam?** pomocí **OK** můžete postupně přenést více jednotlivých záznamů.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Záznamy se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují.
- ◆ Přenos se zruší, jestliže telefon zazvoní nebo jestliže je paměť sluchátka příjemce plná.

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete převztít ta čísla, která jsou zobrazena v některém ze seznamů, například v seznamu volání nebo v seznamu opakování volby.

Zobrazí se číslo:

Menu → **Poslat do tel. seznamu**

► Zkompletujte záznam → str. 24.

Použití čísla z telefonního seznamu

V určitých situacích můžete otevřít telefonní seznam, například k převzetí telefonního čísla. Sluchátko se nemusí nacházet v klidovém stavu.

 Otevřete telefonní seznam.

 Vyberte záznam.

OK Stiskněte dialogové tlačítko.

Funkci vyberte pomocí .

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo deset telefonních čísel naposledy volených z daného sluchátka (každý záznam max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

Ruční opakování volby

-  Tlačítko **krátce** stiskněte.
-  Vyberte záznam.
-  Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

Správa záznamů seznamu opakování volby

-  Tlačítko **krátce** stiskněte.
-  Vyberte záznam.
- Menu** Otevřete menu.

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Použít číslo (jako v telefonním seznamu, → str. 25)

Uložit číslo do tel. seznamu

Uložení záznamu do telefonního seznamu (→ str. 24).

Smazat záznam (jako v telefonním seznamu, → str. 25)

Smazat seznam (jako v telefonním seznamu, → str. 25)

Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv

Tlačítkem zpráv  vyvoláte následující seznamy:

- ◆ Seznam SMS zpráv
- ◆ Memobox, jestliže provozovatel sítě tuto funkci podporuje a Memobox je přiřazen pro rychlou volbu (→ str. 34).
- ◆ seznam volání

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam** začne blikat tlačítko zpráv  (zhasne po stisknutí tlačítka). V **klidovém stavu** se na displeji zobrazí hlášení **Mate nove zpravy**.

Upozornění

Pokud jsou v Memoboxu uložena volání, dostanete při odpovídajícím nastavení hlášení (viz návod k obsluze provozovatele sítě).

Volba seznamu

To, které seznamy se zobrazí po stisku tlačítka zpráv , závisí na tom, jestli jsou nebo nejsou k dispozici nové zprávy.

Tlačítko  nebliká (k dispozici nejsou žádné nové zprávy):

Pomocí  vyberte seznam. Otevřete jej stisknutím **OK**.

Tlačítko  bliká (k dispozici jsou nové zprávy):

Vidíte všechny seznamy, které obsahují nové zprávy. Pokud nové zprávy obsahuje pouze jeden seznam, ihned se otevře.

Seznam doručených SMS zpráv

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají v seznamu doručených zpráv, → str. 30.


Seznam volání

Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP → str. 22)

Seznam volání obsahuje podle nastaveného typu seznamu posledních 25 čísel

- ◆ všechna volání
 - přijatá volání
 - nepřijatá volání
- ◆ zmeškaná volání

Seznam volání se zobrazuje následujícím způsobem:

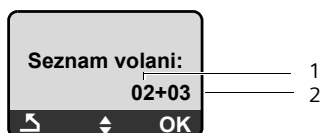

- 1 Počet nových záznamů.
2 Počet starých přečtených záznamů

Nastavení typu seznamu volání

Menu → **Nastavení** → **Zakladna**
→ **Typ seznamu**

Zmeskana volani / Vsechna volani

Vyberte a stiskněte **OK**
(☒ = zapnuto).



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Záznamy v seznamu volání zůstanou zachovány i při změně typu seznamu.


Otevření seznamu volání

Menu → **Seznam volání / Int.zaznamnik 01+02**

V **seznamu volání** se zobrazí naposledy přijaté volání.

Záznam seznamu

Příklad záznamu seznamu:

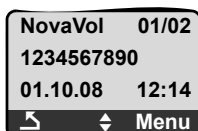

- ◆ Stav záznamu

V seznamu volání

Zaznamnik: nové zmeškané volání.

StaraVol: již přečtený záznam.

Prijata vol: Volání bylo přijato.

- ◆ Průběžné číslo položky
01/02 znamená například: první položka z celkově dvou položek.
- ◆ Číslo nebo jméno volajícího
Stiskem tlačítka vyzvednutí zavoláte volajícímu.
Telefonní číslo volajícího můžete uložit do telefonního seznamu (→ str. 25).
- ◆ Datum a čas volání (pokud jsou nastavené str. 38).

Pomocí **Menu** → **Smazat zaznam** smažte aktuální položku.

Úsporné telefonování

Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba)

Můžete zadat předvolbu provozovatele sítě (číslo Call-by-Call), která bude při volbě **automaticky** vložena před určitá telefonní čísla.

- ◆ Seznam „**s předvolbou**“ obsahuje „pravidlo“: čísla předvoleb, resp. první číslice čísel, u kterých se má používat číslo Call-by-Call.
- ◆ Seznam „**bez předvolby**“ obsahuje „výjimku z pravidla“.
Příklad:
Zadali jste pro „s předvolbou“ 08.
Všechna čísla začínající na 08 se volí s předvolbou.
Chcete-li však, aby se například čísla s počátečními číslicemi 081 volila bez předvolby, zadejte do seznamu „bez předvolby“ hodnotu 081.

Úspěšné telefonování

Při volbě čísla se po stisknutí tlačítka vyzvednutí/hlasitého telefonování porovnají **první** číslice voleného čísla s oběma seznamy:

- ♦ Číslo předvolby se volenému číslu nepředradí, jestliže volené číslo:
 - nesouhlasí s **žádným** záznamem v obou seznamech,
 - souhlasí se záznamem v seznamu „**bez předvolby**“.
- ♦ Číslo předvolby se volenému číslu předradí, jestliže první číslice voleného čísla souhlasí **pouze** s některým záznamem v seznamu „**s předvolbou**“.

Uložení čísla předvolby

Menu → **Nastavení** → **Základna**
→ **Přednastavení** → **Přednastavené číslo**



Zadejte nebo změňte číslo předvolby (číslo Call-by-Call).

OK

Stiskněte dialogové tlačítko. Zadáání je uloženo.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Uložení nebo změna záznamů v seznamech předvolby

Každý z obou seznamů může obsahovat 11 záznamů o 4 číslicích.

V seznamu „**s předvolbou**“ mohou být v některých zemích čísla již přednastavena. Tak jsou například všechny národní hovory nebo hovory do mobilních sítí **automaticky** spojeny s číslem předvolby, které jste dříve pro tato volání uložili.

Menu → **Nastavení** → **Základna**
→ **Přednastavení** → **S prednast. číslem / Bez prednast. čísla**



Vyberte záznam a stiskněte **OK**.



Zadejte nebo změňte počáteční číslice telefonního čísla.

OK

Stiskněte dialogové tlačítko. Zadáání je uloženo.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Dočasné potlačení předvolby

 (dlouze stiskněte) → **Menu**
→ **Přednastavení vypnout**

Trvalá deaktivace předvolby

Menu → **Nastavení** → **Základna**
→ **Přednastavení** → **Přednastavené číslo**



Smažte číslo předvolby **<C>**.

OK

Stiskněte dialogové tlačítko. Zadáání je uloženo.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Zobrazení délky hovoru

zobrazí se délka hovoru.

- ♦ během hovoru,
- ♦ přibližně do tří sekund po zavěšení, když sluchátko nevložíte do základny ani do nabíječky.

Upozornění

Skutečná délka hovoru se může lišit o několika sekund od zobrazené hodnoty.

SMS (textové zprávy)

Pro příjem a odesílání SMS zpráv je nejprve třeba nastavit číslo centra SMS služeb (dle operátora).

Předpoklady:

- ◆ Přenos telefonního čísla je pro vaši telefonní přípojku povolen.
- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje SMS v pevné síti (příslušné informace obdržíte u provozovatele sítě).
- ◆ Případně jste se u vašeho provozovatele služeb zaregistrovali k odesílání a příjmu SMS zpráv.

SMS zprávy jsou předávány prostřednictvím SMS center provozovatelů služeb. Do svého telefonu musíte zadat SMS centrum, jehož prostřednictvím budete zprávy odesílat resp. přijímat. SMS můžete přijímat z **každého** ze zadaných SMS center, jestliže jste se zaregistrovali u svého provozovatele služeb.

Vaše SMS se odesílají přes SMS centrum, které je zadáno jako odesílací centrum (→ str. 31). V jednom okamžiku může být aktivní vždy pouze jedno SMS centrum odesílání.

Vaše SMS se odesílají přes **SMS centrum**, které je zadáno jako **centrum odesílání**. K odeslání aktuální zprávy však můžete aktivovat libovolné jiné SMS centrum jako centrum odesílání (→ str. 31).

Není-li zadáno žádné SMS servisní centrum, skládá se SMS menu pouze ze záznamu **Nastavení**. Zadejte SMS servisní centrum (→ str. 31).

Pokyny k psaní SMS najdete v příloze (→ str. 47). Jedna SMS zpráva může být až 160 znaků dlouhá.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Je-li váš telefon připojen k telefonní ústředně, přečtěte si str. 32.
- ◆ Chcete-li přijímat zprávy, musíte se případně zaregistrovat u svého provozovatele služeb.

SMS, psaní/odeslání

Menu → SMS → Napsat zprávu



Napište SMS zprávu. Zadávání textu → str. 47.

Menu → Poslat



Vyberte a stiskněte **OK**.

Vyberte číslo s předvolbou (také v místní síti) z telefonního seznamu nebo zadejte přímo a stiskněte **OK**. SMS zpráva se odešle.

Upozornění

- ◆ Jste-li během psaní SMS zprávy vyrušeni externím voláním, uloží se text automaticky do seznamu konceptů.
- ◆ Je-li paměť plná nebo je SMS funkce základny obsazena jiným sluchátkem, proces se zruší. Na displeji se zobrazí příslušná zpráva. Nepotřebnou SMS zprávu vymažte nebo odešlete SMS zprávu později.

Seznam konceptů

SMS zprávu můžete uložit do seznamu konceptů, později ji můžete upravit a odeslat.

Uložení SMS zprávy do seznamu konceptů


Píšete SMS zprávu (→ str. 29).

Menu → Uložit

Otevření seznamu konceptů

Menu → SMS → K odeslání

Zobrazí se první záznam seznamu, například:

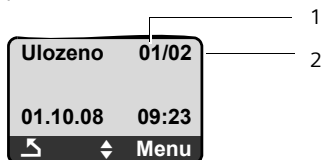

1 Průběh číslo

2 Celkový počet SMS

Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy

► Otevření seznamu konceptů

Vyberte SMS zprávu.

Menu → Číst SMS

Vyberte a stiskněte **OK** k přečtení SMS. V SMS listujte pomocí .

Nebo:

Menu → Smazat záznam

Vyberte a stiskem **OK** smažte SMS.

SMS, psaní/úprava

Čtete SMS zprávu ze seznamu konceptů.

Menu Stiskněte dialogové tlačítko.

Můžete volit z následujících možností:

Napsat zprávu

Napsání nové SMS zprávy a její následné odeslání nebo uložení.

Použít text

Úprava uložené SMS zprávy, následné odeslání.

Smazání seznamu konceptů

► Otevření seznamu konceptů

Menu → Smazat seznam

Vyberte a stiskněte **OK**.

OK Stisknutím dialogového tlačítka potvrďte smazání. Seznam se smaže.

Del Stiskněte (klidový stav).

Příjem SMS zpráv

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají do seznamu doručených zpráv. Protože SMS zpráva v seznamu zůstává i po přečtení, měli byste **pravidelně mazat SMS zprávy ze seznamu**.

Seznam doručených

Seznam doručených zpráv obsahuje:


- ◆ Všechny přijaté SMS zprávy, ty nejnovější na začátku.
- ◆ SMS zprávy, které nebylo možné odeslat z důvodu chyby.

Nové SMS zprávy jsou signalizovány na všech sluchátkách Gigaset A585/C385 hlášením na displeji, blikáním tlačítka zpráv a upozorňovacím tónem.

Otevření seznamu doručených zpráv tlačítkem

Stiskněte.


Seznam doručených zpráv se zobrazuje následujícím způsobem (příklad):

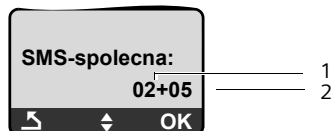

1 Počet nových záznamů.

2 Počet starých přečtených záznamů

Záznam seznamu se zobrazí např. následujícím způsobem:

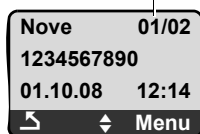

1 Průb. číslo zobrazených SMS

2 Celkový počet nových SMS

Otevření seznamu doručených zpráv přes SMS menu

Menu → **SMS** → **Dorucene**

Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy

► Otevřete seznam doručených zpráv.

Vyberte SMS zprávu.

Menu → **Cist SMS**

Vyberte a stiskněte **OK** pro přečtení SMS. V SMS listujte pomocí .

Po přečtení nové SMS tato získá status „stará“.

Nebo:

Menu → **Smazat zaznam**

Vyberte a stiskněte **OK** pro smazání SMS.

Smazání seznamu doručených zpráv

Budou smazány všechny **nové i staré** SMS zprávy v seznamu.

► Otevřete seznam doručených zpráv.

Menu → **Smazat seznam**

Vyberte a stiskněte **OK**.

OK Stiskněte dialogové tlačítko pro potvrzení smazání. Seznam se smaže.

Uložení čísla odesílatele do telefonního seznamu

► Otevřete seznam doručených zpráv.

Vyberte SMS zprávu.

Menu → **Poslat do tel. seznamu**

► Zkompletujte záznam → str. 24.

SMS, odpověď nebo předání

Čtete SMS zprávu.

Menu Stiskněte dialogové tlačítko.

Máte následující možnosti:

Odpovedet

Přímé napsání SMS odpovědi a odeslání (→ str. 29).

Pouzit text

Úprava textu SMS zprávy a následné odeslání.

Poslat

Přeposlání textu SMS jinému příjemci.

Změna znakové sady

Čtete SMS zprávu.

Menu Stiskněte dialogové tlačítko.

Znakova sada

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

Nastavení SMS centra

Zadání/změna SMS centra

► **Před provedením nového zadání** a před smazáním přednastavených telefonních čísel se informujte o nabízených službách a zvláštních podmínkách provozovatele služeb.

Menu → **SMS** → **Nastaveni**

→ **Centra sluzeb**

Vyberte SMS centrum (např. **Centrum SMS 1**) a stiskněte **OK**.

Nyní máte následující možnosti:

Centrum sluzeb odesilani

Pokud SMS mají být odeslány přes toto SMS centrum, stiskněte **OK** k aktivaci SMS centra (✓ = zapnuto). Pokud bylo dříve aktivní jiné SMS centrum, deaktivuje se. U SMS center 2 a 3 platí nastavení jen pro příští SMS zprávu.

Centrum SMS

Vložte číslo SMS centra a stiskněte **OK**.

Odeslání SMS přes jiné SMS centrum

- SMS centrum (2 nebo 3) aktivujte jako odesílací centrum (→ str. 31).
- Odešlete SMS zprávu.

Toto nastavení platí pouze u SMS zprávy, která bude odeslána jako příští. Potom se opět automaticky nastaví **Centrum SMS1**.

SMS na telefonních ústřednách

- ◆ SMS zprávu můžete přijmout pouze v případě, že je **přenos telefonního čísla (CLIP)** zprostředkován **až na pobočku telefonní ústředny**. Vyhodnocení CLIP telefonního čísla SMS centra probíhá ve vašem telefonu **Gigaset**.
- ◆ Telefonnímu číslu SMS centra musíte případně předřadit provolbu do veřejné sítě (v závislosti na telefonní ústředně). V případě pochybností vyzkoušejte telefonní ústřednu např. odesláním SMS zprávy na své vlastní číslo: jednou s provolbou a jednou bez provolby.
- ◆ Při odeslání SMS zprávy je vaše telefonní číslo odesílatele případně odesláno bez čísla pobočky. V takovém případě nemůže příjemce odeslat přímou odpověď.

Odesílání a příjem SMS zpráv **na ústřednách ISDN** je možné pouze přes MSN číslo přidělené vaší základně.

Zapnutí/vypnutí SMS funkce

V továrním nastavení je funkce SMS zapnutá. Po vypnutí již nemůžete přijímat SMS jako textové zprávy a z telefonu již nelze SMS zprávy ani odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a přijímání SMS zpráv (čísla SMS center), i záznamy v seznamech doručených zpráv a konceptů, zůstanou i po vypnutí uložena.

Menu Stiskněte dialogové tlačítko.

1 prev 4 gti 9 wysz 2 abc 3 def

Zadejte číslice.

OK Vypněte funkci SMS zpráv.

Nebo:

OK Zapněte funkci SMS zpráv.

SMS, odstranění chyb

Chybové kódy při odesílání

EO	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Chyba během přenosu SMS zprávy.
FD	Chyba při navazování spojení se SMS centrem, viz část „Otázky a odpovědi“.

Otázky a odpovědi

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace a jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění těchto chyb.

Není možné odesílat zprávy.

1. Funkce „přenos telefonních čísel“ (CLIP) není aktivovaná.
 - ▶ Požádejte svého provozovatele služeb o aktivaci této služby.
2. Přenos SMS zprávy byl přerušen (např. voláním).
 - ▶ SMS zprávu znovu odešlete.
3. Provozovatel sítě nepodporuje tuto službu.
4. Pro SMS centrum aktivované jako centrum odesílání není zadáno žádné číslo, nebo je zadané číslo chybné.
 - ▶ Zadejte číslo (→ str. 31).

Obdrželi jste SMS zprávu, jejíž text není kompletní.

1. Paměť telefonu je plná.
 - ▶ Smažte staré SMS zprávy (→ str. 31).
2. Provozovatel služeb ještě nepřenese zbývající část SMS zprávy.

SMS zpráva je předčítána.

1. Není nastavena služba „zobrazení telefonního čísla“.
 - ▶ Požádejte svého provozovatele služeb o aktivaci této služby (může být zpoplatněno).
2. Provozovatel mobilní sítě a provozovatel SMS služby pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci.
 - ▶ Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
3. Koncový přístroj je u provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.
 - Nechte přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.

Příjem pouze přes den.

Koncový přístroj je v databázi vašeho provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS zprávami v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.

- ▶ Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
- ▶ Nechte přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.

Použití Memoboxu

Memobox je hlasová schránka vašeho provozovatele sítě umístěná v síti. Schránku Memobox můžete používat až **po aktivaci** u svého provozovatele sítě.

Přřazení rychlé volby schránce Memobox

Při rychlé volbě tak můžete přímo volit schránku Memobox.

Pro rychlou volbu je přednastaven Memobox, hlasová schránka v síti. Zbývá pouze zadat telefonní číslo Memoboxu.

Přřazení rychlé volby schránce Memobox a zadání telefonního čísla Memoboxu

Menu → **Zaznamník**

→ **Tlačítko 1**

Memobox Zvolte a stiskněte **OK**
( = zapnuto).



Zadejte telefonní číslo Memoboxu a stiskněte **OK**.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Nastavení rychlé volby je platné pro všechna sluchátka.

Volání Memoboxu



Dlouze stiskněte. Budete spojeni přímo s Memoboxem.



Případně stiskněte tlačítko hlasitého telefonování . Slyšíte nahlas ohlašovací zprávu Memoboxu.

Zobrazení hlášení Memoboxu

Jestliže pro vás Memobox přijme novou zprávu, zavolá vám. Jestliže jste si vyžádali službu přenosu telefonního čísla, na displeji se zobrazí telefonní číslo Memoboxu. Přijmete-li volání, přehraje vám Memobox nové zprávy. Jestliže volání nepřijmete, uloží se číslo Memoboxu do seznamu zmeškaných volání a tlačítko zpráv bliká (→ str. 26).

ECO DECT

Používáním přístroje Gigaset C380 přispíváte k ochraně životního prostředí.

Snížení spotřeby energie

Díky používání úsporného napájení telefon spotřebuje méně proudu.

Snížení rádiového výkonu základny

Rádiový výkon telefonu se **automaticky** snižší:

- ◆ Rádiový výkon sluchátka se snižší podle vzdálenosti sluchátka od základny.
- ◆ Rádiový výkon základny se snižší téměř na nulu, je-li přihlášeno pouze jedno sluchátko a stojí v základně.

Rádiový výkon sluchátka a základny dále snižíte používáním Eko režimu nebo Eko režimu+:

- ◆ **Rezim Eko**
80% snížení rádiového výkonu ve standby a při hovoru.
- ◆ **Rezim Eko+**
100% vypnutí rádiového výkonu ve standby.

Rezim Eko / Rezim Eko+ zapnutí/vypnutí:


Menu → Nastavení → Základna

→ Další funkce

→ Rezim Eko / Rezim Eko+

OK Stiskněte dialogové tlačítko
(☒) = zapnuto).

Zobrazení stavu

Symbol na displeji	
 (bliká)	Intenzita signálu: – dobrá až slabá – bez příjmu
	Rezim Eko+ aktivní (v klidovém stavu se zobrazí namísto symbolu intenzity signálu)
Symbol zelený	Rezim Eko aktivní

Upozornění

- ◆ Při zapnutém **Rezim Eko+** můžete  **dlouhým** stiskem tlačítka vyzvednutí zkontrolovat dosažitelnost základny. Je-li základna dosažitelná, uslyšíte volný tón.
- ◆ Při zapnutém **Rezim Eko+**:
 - navázání hovoru se opozdí cca o 2 sekundy.
 - pohotovostní doba sluchátka se snižší cca o 50%.
- ◆ Když přihlásíte sluchátka nepodporující **Rezim Eko+**, tento režim se na základně a všech sluchátkách vypne.
- ◆ Se zapnutým **Rezim Eko** se snižuje dosah základny.
- ◆ **Rezim Eko / Rezim Eko+** a podpora opakovací (→ str. 41) se vzájemně vylučují, tzn. při použití opakovací nemůžete používat Eko režim a Eko režim+.

Nastavení budíku

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (→ str. 12).

Zapnutí/vypnutí budíku

Menu → **Budík** → **Aktivace** (✓ = zapnuto)

Když zapnete budík, automaticky se otevře menu nastavení času buzení (→ str. 36).

Je-li zapnutý budík, na displeji namísto data vidíte čas buzení se symbolem budíku .

Nastavení času buzení

Menu → **Budík** → **Čas buzení**



Vložte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte **OK**.

Když budík zvoní...

Opakování buzení po 5 minutách

Pozas. Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné jiné tlačítko.

Pokud **Pozas.** stisknete třikrát, budík se na 24 hodin vypne.

Vypnutí budíku na 24 hodin

Vyp. Stiskněte dialogové tlačítko.

Použití více sluchátek

Přihlášení sluchátka

Ke své základně můžete přihlásit až čtyři sluchátka.

Upozornění

Každé další sluchátko musí být přihláшено k základně, aby bylo funkční!

Automatické přihlášení sluchátka
→ str. 10.

Jestliže se automatické přihlašování nezdaří, je třeba sluchátko přihlásit ručně.

Ruční přihlášení Gigaset C38H na Gigaset C380

Přihlášení sluchátka musíte provést na sluchátku a na základně.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko vrátí do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například INT 1. V opačném případě proces zopakujte.

Na sluchátku

Menu → **Nastavení** → **Sluchátko**
→ **Přihlásit sluchátko**



Zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) a stiskněte **OK**. Na displeji bliká **Přihlasování sluchátka**.

Na základně

Během 60 sekund stiskněte **dlouze** (cca 3 sekundy) tlačítko přihlášení/pagingu na základně (str. 1).

Přihlášení jiných sluchátek

Přihlášení jiných sluchátek Gigaset a sluchátek jiných GAP přístrojů proveďte následujícím způsobem.

Na sluchátku

- ▶ Zahajte přihlášení sluchátka podle příslušného návodu k obsluze.

Na základně

Stiskněte **dlouze** (cca 3 sekundy) tlačítko přihlášení/pagingu na základně (str. 1).

Odhlášení sluchátek

Sluchátka můžete odhlásit pouze vrácením základny do stavu při dodání.

Tím se vynulují i jiná nastavení
→ str. 41.

Hledání sluchátka („paging“)

Sluchátko můžete najít s pomocí základny.

- ▶ Tlačítko přihlášení/pagingu na základně (str. 1) **krátce** stiskněte.
- ▶ Všechna sluchátka zvoní najednou („paging“), i když vyzvánění jsou vypnutá.

Ukončení hledání

- ▶ Stiskněte **krátce** tlačítko přihlášení/pagingu na základně, nebo stiskněte tlačítko vyzvednutí  na sluchátku.

Interní volání

Hovory mezi sluchátky přihlášenými k těžce základně jsou zdarma.

Volání jiných sluchátek

 Zaved'te interní volání. Na displeji se zobrazí **Vložit INT číslo**.

 Zadejte interní číslo sluchátka. Sluchátko se zavolá.

nebo:

Vsem Stiskněte dialogové tlačítko. Budou volána všechna sluchátka.

Ukončení hovoru

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Předání hovoru jinému sluchátku / interní zpětný dotaz

Hovoříte s externím účastníkem, současně můžete zavolat interního účastníka k přepojení hovoru nebo mu položit zpětný dotaz.

- ▶ Volání interního účastníka.

Po ohlášení interního účastníka:

- ▶ Případně ohlaste externí hovor.

nebo

 Stiskněte tlačítko zavěšení. Hovor se přepojí.

nebo

 Stiskněte dialogové tlačítko. Jste opět spojeni s externím účastníkem.

Při předání můžete také tlačítko ukončení  stisknout dříve, než interní účastník hovor přijme. Jestliže se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, vrací se volání automaticky zpět k vám (na displeji se zobrazí **Vracene volani**).

Přijetí druhého volání

Jestliže vám v průběhu **interního** hovoru volá **externí** účastník, slyšíte ohlašovací tón druhého volání (krátký tón). Při přenosu telefonního čísla se na displeji zobrazí číslo volajícího.

 Stiskem tlačítka zavěšení ukončete interní hovor.

 Stisknutím tlačítka vyzvednutí přijmete externí hovor.

Připojení k externímu hovoru (konference)

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru. Připojení dalšího účastníka je všem telefonním partnerům signalizováno signálním tónem a zobrazením na displeji **Konference**.

Předpoklad: funkce **Pripislech** je zapnutá.

Zapnutí/vypnutí interního připojení

Menu → **Nastaveni** → **Zakladna**
→ **Pripislech** (✓ = zapnuto)

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Chcete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

 **Dlouze** stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Připojte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón. Na displeji se zobrazí **Konference**.

Ukončení interního připojení

 Interní účastník stiskne tlačítko zavěšení.

Všichni účastníci slyší signální tón.

Spojení mezi jiným interním účastníkem a externím účastníkem zůstane zachováno.

Nastavení sluchátka

Sluchátko je přednastaveno již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.

Změna data a času

Chcete-li změnit čas, otevřete zadávací pole pomocí:

Menu → **Nastavení** → **Datum/Cas**

Datum:

8-místně zadejte den, měsíc a rok, například   
     jako 1.10.2008.

Cas:

Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (například   
 znamená 7:15 hodin).

OK Stiskněte dialogové tlačítko.

Změna jazyka na displeji

Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.

Menu → **Nastavení** → **Sluchátko** → **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen √.

 Zvolte jazyk a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám nesrozumitelný jazyk:

Menu   

Stiskněte postupně tlačítka.

 Zvolte správný jazyk a stiskněte **OK**.

Nastavení displeje

Můžete volit ze čtyř barevných schémat a několika stupňů kontrastu. Dále můžete nastavit tapetu a podsvícení displeje.

Menu → **Nastavení** → **Sluchátko** → **Displej**

Máte následující možnosti:

Sporic displeje

K dispozici máte nastavení **Bez sporic displeje**, **Globe** nebo **Digitalní hodiny**.

Barva displ.

K dispozici máte čtyři barevná schémata. Když je podsvícení vypnuté, displej se zobrazí černobíle nezávisle na zvoleném nastavení.

Kontrast

K dispozici máte 9 stupňů kontrastu.

Podsvícení

V nabíjece / Mimo nabíječku. Vždy určí, zda podsvícení zůstane zapnuté natrvalo nebo se po určité době vypne (√ = trvale zapnuto).

Upozornění

Když se podsvícení zapne mimo nabíječku, podstatně se tím zkrátí pohotovostní doba sluchátka.

Zapnutí/vypnutí automatického přijetí volání

Jestliže jste zapnuli tuto funkci a jste voláni, přijmete volání pouhým vyjmutím sluchátka z nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko vyzvednutí .

Menu → **Nastavení** → **Sluchatko** → **Autom. příjem volání** (✓ = zapnuto)



Dlouze stiskněte
(klidový stav).

Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka

Hlasitost hlasitého telefonování můžete nastavit v pěti úrovních (1-5, například hlasitost 3 = ) a hlasitost sluchátka ve třech úrovních (1-3, například hlasitost 2 = 

Nastavení hlasitosti při hovoru

Nastavení proběhne pro aktuální režim (režim sluchátka nebo hlasitého telefonování).

Vedete externí hovor.



Stiskněte ovládací tlačítko.



Nastavte hlasitost.

Nastavení se automaticky uloží za přibližně 3 sekundy, nebo stiskněte **OK**.

Nastavení hlasitosti přes menu

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**

→ **Hlasitost volání**

→ **Hlasitost sluchátka / Hlasitost handsfree**



Nastavte hlasitost a
stiskněte **OK**.



Dlouze stiskněte (klidový
stav).

Změna vyzvánění

◆ Hlasitost:

Pět stupňů hlasitosti (1–5; například hlasitost 3 = ) a vyzvánění „Crescendo“ (6; hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním = ).

◆ Melodie:

Seznam předinstalovaných melodií vyzvánění. První tři melodie odpovídají „klasickým“ vyzváněním.

Vyzváněcí melodie lze nastavit různě pro následující funkce:

- ◆ **Pro externí volání:** pro externí volání
- ◆ **Pro interní volání:** pro interní volání
- ◆ **Pro budík:** Pro budík

Nastavení intenzity vyzvánění

Hlasitost je pro všechny typy signalizace stejná.

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**

→ **Hlasitost vyzvaneni**

Nebo v klidovém stavu:



Hlasitost vyzvaneni.

Poté:



Nastavte hlasitost a
stiskněte **OK**.



Dlouze stiskněte
(klidový stav).

Nastavení vyzváněcí melodie

Vyzváněcí melodie nastavte zvlášť pro externí volání, interní volání a budík.

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**

→ **Melodie vyzvaneni**

**Pro externí volání / Pro interní volání /
Pro budík**

Zvolte a stiskněte **OK**.



Vyberte melodii (✓ = zapnuto)
a stiskněte **OK**.



Dlouze stiskněte (klidový
stav).

Vypnutí/zapnutí vyzvánění

Před přijetím volání nebo v klidovém stavu můžete vypnout vyzvánění na sluchátku. Volání můžete přijmout, dokud se zobrazuje na displeji.

Vypnutí vyzvánění

 Tlačítko s hvězdičkou stiskněte **tak dlouho**, dokud se na displeji nezobrazí symbol .

Opětovné zapnutí vyzvánění

 Stiskněte v klidovém stavu **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Upozornovací tóny

Sluchátko vás akusticky upozorňuje na různé činnosti a stavy. Následující tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

◆ Upozornovací tóny:

- **Tón tlačítka:** potvrzuje každé stisknutí tlačítka.
- **Potvrzovací tón** (vzestupná řada tónů): na konci zadání/nastavení, při vložení sluchátka do základny a při doručení SMS zprávy, resp. nového záznamu do seznamu volání.
- **Chybový tón** (sestupná řada tónů): při chybných zadáních.
- **Tón ukončení menu:** na konci menu při listování.

◆ Výstražný tón akumulátoru:

akumulátor je nutno nabít.

Potvrzovací tón při vložení sluchátka do základny není možné vypnout.

Zapnutí/vypnutí upozornovacích tónů

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**

→ **Upozornovací tony**

Zvolte a stiskněte **OK**
(✓ = zapnuto).

Nastavení výstražného tónu

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**

→ **Varovani - vybity akumul.**

Zap. / Vyp. / Behem hovoru

Zvolte a stiskněte **OK**
(✓ = zapnuto). Výstražný tón akumulátoru se zapíná nebo vypíná resp. zazní při hovoru.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu a seznamu volání, seznamů SMS a přihlášení sluchátka k základně.

Menu → **Nastavení** → **Sluchatko** → **Tovarni nastav sluchatka**

Dotaz potvrďte pomocí **OK** nebo odmítněte pomocí .



Dlouze stiskněte
(klidový stav).

Nastavení základny

Nastavení základny provedte prostřednictvím přihlášeného sluchátka Gigaset C38H.

Ochrana před neoprávněným přístupem

Zabezpečte systémová nastavení základny systémovým kódem PIN, který znáte jen vy. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při ručním přihlášení sluchátka k základně.

Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny („0000“) lze změnit na libovolný čtyřmístný systémový kód PIN, který znáte jen vy.

Menu → **Nastavení** → **Základna**
→ **Systemovy PIN**



Zadejte starý systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

Z bezpečnostních důvodů se kód při zadávání zobrazí ve formě čtyř hvězdiček (****).



Zadejte nový systémový kód PIN a stiskněte **OK**.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Obnovení systémového kódu PIN

Když systémový PIN zapomenete, můžete základnu vrácením základny do stavu při dodání vynulovat systémový kód PIN na původní kód **0000**: **Tím se vynulují i jiná nastavení**, viz „Obnovení továrního nastavení základny“ → str. 41.

Podpora opakováče

Pomocí opakováče můžete zvětšit dosah a sílu příjmu vaší základny. Za tím účelem je nutné aktivovat režim s opakováčem. Hovory, které se právě vedou prostřednictvím základny, se tím přeruší.

Předpoklad: opakováč je přihlášen.

Režim Eko / Režim Eko+ je vypnutý.

Menu → **Nastavení** → **Základna**
→ **Dalsí funkce** → **Režim opakovani**

Ano Stiskněte dialogové tlačítko.

Při zapnutém režimu s opakováčem je bod menu označen ☒.

Upozornění

Podpora opakováče a **Režim Eko / Režim Eko+** (→ str. 35) se vzájemně vylučují, tzn. nelze využívat obě funkce současně.

Obnovení továrního nastavení základny

Při vynulování se

- ◆ sluchátka odhlášená
 - **při vynulování přes menu:** všechna sluchátka Gigaset
 - **při vynulování tlačítkem na základně:** také všechna přihlášená sluchátka jiných přístrojů GAP
- ◆ osobní nastavení vynulována
- ◆ všechny seznamy vymazány
- ◆ systémový kód PIN se vrátí na původní kód **0000**
- ◆ Režim Eko+ vypnutý.

Zachová se pouze datum a čas.

Vynulování základny přes menu

Menu → **Nastavení** → **Základna**
→ **Tovarni nastav zakladny**

OK Potvrďte stisknutím dialogového tlačítka.

Vynulování základny tlačítkem na základně

- ▶ Vyměňte síťový kabel ze základny.
- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko přihlášení/pagingu (→ str. 1) na základně a současně opět připojte síťový kabel k základně. Tlačítko po cca 5 sekundách opět uvolněte.

Základna se nyní vynuluje.

Připojení telefonu k telefonní ústředně

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.

U telefonních ústředn, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat SMS zprávy.

Druh volby a délka signálu flash

Aktuální nastavení je označeno .

Změna druhu volby

Máte možnost změnit druh volby:

- ♦ tónová volba (MFV),
- ♦ impulsní volba (PIV).

   impulsní volba (PIV).

Nebo:

   tónová volba (MFV),

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Nastavení délky signálu flash

Při provozu na telefonních ústřednách může být nutné tuto hodnotu změnit, viz návod k použití telefonní ústředny.

 Zadejte číslici délky signálu flash a stiskněte .

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;
3 = 180 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;
6 = 600 ms; **7** = 800 ms

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Nastavení délek pauz

Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí  a odeslání telefonního čísla.



Zadejte číslici odpovídající délce pauzy (**1** = 1 sekunda; **2** = 3 sekundy; **3** = 7 sekund) a stiskněte .



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Změna pauzy po tlačítku R

Jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k použití telefonní ústředny), můžete změnit délku pauzy.



Zadejte číslici odpovídající délce pauzy (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) a stiskněte .



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Dočasné přepnutí na tónovou volbu (MFV)

Pokud provozujete základnu na pobočkové ústředně s impulsní volbou, můžete ji podle potřeby během hovoru dočasně změnit na tónovou volbu, například k vyslechnutí hlasových zpráv schránky Memobox.

Předpoklad: právě vedete hovor nebo jste už vytočili externí číslo.



Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
Po zavěšení se automaticky znovu zapne impulsní volba.

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

www.siemens.cz/qigaset

www.siemens.com/qigasetcustomercare

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovější aktualizace programového vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídneme rychlé a spolehlivé služby našeho servisního centra:

MICOS spol. s.r.o.

Osobní příjem oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Olomouc Sokolská 22
772 00

Praha Bryksova 818 (prodejna O2)
198 00

Prostějov Žižkovo nám. 11
796 01

Adresa pro zasílání oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá

nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.

V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme Vám k dispozici 24 hodin denně na

www.siemens.com/qigasetcustomercare.

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Na displeji se nic nezobrazuje.

1. Sluchátko není zapnuté.
▶ Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení .
2. Akumulátory jsou vybité.
▶ Nabijte resp. vyměňte akumulátory (→ str. 9).

Na displeji bliká „Základna“.

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základny.
▶ Zkrat'te vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.

Se zapnutým Režim Eko se snižuje dosah základny.
▶ Vypněte Režim Eko (→ str. 35) nebo zkrat'te vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
3. Základna není zapnutá.
▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny (→ str. 7).

Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
▶ Zapněte vyzvánění (→ str. 40).

Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

Nebyl použit dodaný telefonní kabel resp. byl nahrazen novým kabelem s chybným obsazením kontaktů konektoru.

- ▶ Vždy používejte dodaný telefonní kabel, při případném nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru (→ str. 46).

Chybový tón po dotazu na systémový PIN Systémový PIN, který jste zadali, je chybný. ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (➔ str. 41).
Zapomenutí systémového kódu PIN. ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (➔ str. 41).
Váš partner vás neslyší. Stisknuli jste dialogové tlačítko Ztlum. Sluchátko má proto vypnutý mikrofon. ▶ Zapněte znovu mikrofon (➔ str. 23).
Telefonní číslo volajícího se nezobrazí, i když je aktivovaná funkce CLIP. Není zapnutý přenos telefonního čísla. Volající by si měl nechat u provozovatele sítě aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLIP).
Při zadávání slyšíte chybový tón (sestupná řada tónů). Akce se nezdařila, zadání bylo chybné. ▶ Opakujte postup. Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.
Nemůžete si vyslechnout Memobox. Vaše telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu. ▶ Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů

a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**
<http://www.siemens.com/qigasetdocs>
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Životní prostředí

Náš závazek k životnímu prostředí

My, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, neseme společenskou zodpovědnost a angažujeme se v boji za lepší svět. Naše myšlenky, technologie a naše jednání slouží lidem, společnosti a životnímu prostředí. Cílem našeho každodenního konání je trvalé zajištění základů života lidí. Hlásíme se ke zodpovědnosti, která zahrnuje celou dobu životnosti produktu. Už při plánování výrobků a procesů je vyhodnocován jejich dopad na životní prostředí, včetně výroby, nákupu, prodeje, používání, servisu a likvidace.

Informace o ekologických výrobcích a postupech najdete i na internetu na adrese qigaset.siemens.com.

Systém ekologického řízení



Siemens Home and Office Communication Devices získalo certifikaci podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí):

certifikováno od září 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikováno od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologická spotřeba energie

Používání ECO DECT (→ str. 35) ušetří energii a tím aktivně přispívá k ochraně životního prostředí.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Všechny elektrické a elektronické přístroje likvidujte odděleně od obecného domácího odpadu a ve k tomu určených sběrných místech.



Pokud je na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého odpadkového koše, výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

Vhodná likvidace

a oddělený sběr vyřazených přístrojů slouží k zabránění před potenciálními škodami na životním prostředí a na zdraví. Jsou předpokladem opětovného použití a recyklace použitých elektrických a elektronických přístrojů.

Aktuální informace k likvidaci vyřazených přístrojů dostanete na obecním úřadu, na místních technických službách zabývajících se likvidací odpadu nebo u specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Dodatek

Údržba a péče

- Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

1. **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
2. Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
3. Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte ho** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
4. **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Technické údaje

Doporučené akumulátory

Technologie: nikl-metal-hydridové (NiMH)

Velikost: AAA (Mikro, HR03)

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 550 - 1000 mAh

Doporučujeme následující typy akumulátorů, jen při jejich použití jsou zaručeny uvedené doby provozu, plná funkčnost a dlouhá životnost.

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 800 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800
- ◆ Peacebay 600 mAh

Přístroj se dodává se dvěma schválenými akumulátory.

Doby provozu/doby nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na a chování uživatele. (Všechny časové údaje znamenají maximální možnou hranici a platí s vypnutým podsvícením displeje.)

	Kapacita (mAh) cca			
	550	650	800	1000
Pohotovostní doba (hodiny)	210	240	305	380
Doba hovoru (hodiny)	21	25	31	38
Doba provozu při 1,5 hod. hovoru denně (hodiny)	85	100	125	155
Doba nabíjení, základna (hodiny)	9	11	14	17
Doba nabíjení, nabíječka (hodiny)	7	8	10	12

Při tisku této příručky existovaly akumulátory až na 800 mAh a byly testovány v systému. S pokračujícím vývojem akumulátorů je rovněž pravidelně aktualizován seznam doporučených akumulátorů v části Časté otázky (FAQ) na internetových stránkách zákaznické podpory Gigaset:

www.siemens.com/gigasetcustomer-care


Příkon základny

V pohotovostním režimu	
– sluchátko v nabíječce	cca 1,3 W
– sluchátko mimo nabíječku	cca 1,3 W
Během hovoru	cca 1,5 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1880 - 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámce 10 ms
Kanálový rastr	1728 kHz
Datový tok	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na kanál
dosah	až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Druh volby	tónová/impulsní

Obsazení kontaktů v konektoru telefonu

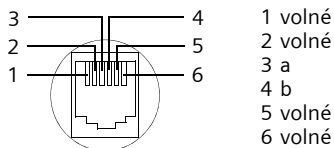

Psaní a zpracování textu

Při vytváření textu platí následující pravidla:

- ◆ Kurzorem pohybujte pomocí   doleva nebo doprava.
- ◆ Znak se vkládá vlevo od kurzoru.
- ◆ Při zpracování záznamů v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíše velké, následují malá písmena.

Psaní SMS/jména

Ke vložení písmena/znamu vícekrát stiskněte příslušné tlačítko.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 abc			1	€	£	\$	¥	□						
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 jkl	j	k	l	5										
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß								
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
* *	*	/	(	)	<	=	>	%						
# +>			#	@	\	&	§							

- 1) Mezera
2) Řádkování

Jestliže stisknete některé tlačítko **dlouze**, znaky příslušného tlačítka se zobrazí na displeji a postupně se označují. Po uvolnění tlačítka se označený znak vloží do zadávacího pole.

Nastavení psaní velkých/malých písmen nebo číslic

Tlačítko s křížkem  **krátce** stiskněte k přechodu z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“ (psaní velkých písmen: 1. písmeno velké,

všechna ostatní malá). Tlačítko s křížkem  **stiskněte před** zadáním písmena.

Nastavený režim psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se krátce zobrazí na displeji.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruka

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nejeze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, uniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např.: živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokołská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna O2, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727

Příslušenství

Sluchátka Gigaset

Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:

Sluchátko Gigaset C38H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam na cca 150 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka k připojení headsetu

www.siemens.com/gigasetC38H



Sluchátko Gigaset A58H

- ◆ Podsvícený grafický displej
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam na cca 150 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)

www.siemens.com/gigasetA58H



Sluchátko Gigaset C47H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam na cca 150 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka k připojení headsetu
- ◆ funkce sledování zvuků

www.siemens.com/gigasetC47H



Sluchátko Gigaset S67H/S68H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam na cca 250 záznamů
- ◆ Foto volajícího (CLIP)
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka k připojení headsetu
- ◆ Bluetooth (pouze S68H)
- ◆ funkce sledování zvuků

www.siemens.com/gigasetS67H

www.siemens.com/gigasetS68H



Sluchátko Gigaset SL37H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam na cca 250 záznamů
- ◆ Foto volajícího (CLIP)
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Rozhraní pro připojení k počítači (například pro správu záznamů telefonního seznamu, vyzváněcích melodií a spořičů displeje)
- ◆ Zdířka k připojení headsetu
- ◆ Bluetooth
- ◆ funkce sledování zvuků
- ◆ Funkce Walky-Talky

www.siemens.com/gigasetSL37H



Sluchátko Gigaset SL56

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam na cca 250 záznamů
- ◆ Foto volajícího (CLIP)
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Hlasová volba
- ◆ Rozhraní pro připojení k počítači (například pro správu záznamů telefonního seznamu, vyzváněcích melodií a spořičů displeje)
- ◆ Zdířka k připojení headsetu
- ◆ Bluetooth

www.siemens.com/gigasetSL56



Sluchátko Gigaset E45

- ◆ Prachotěsné pouzdro odolné proti postříkání
- ◆ Podsvícený barevný displej (4096 barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam na cca 150 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka k připojení headsetu
- ◆ funkce sledování zvuků

www.siemens.com/gigasete45



Opakovač Gigaset Repeater

Pomocí opakovače Gigaset Repeater můžete zvětšit dosah k spojení sluchátka a základny.

www.siemens.com/gigasetrepeater



Objednání výrobků Gigaset


Všechny zde uvedené a mnohé další výrobky Siemens Gigaset si můžete objednat ve specializovaném obchodě.




Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Montáž základny na stěnu


C380: 40 mm

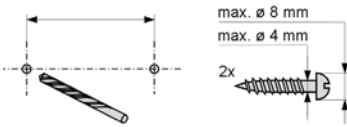


cca 2,5 mm

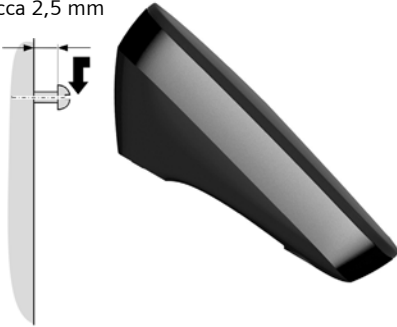

Montáž nabíječky na stěnu

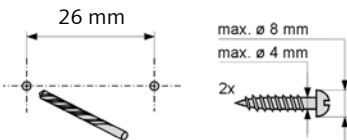

cca 2,5 mm

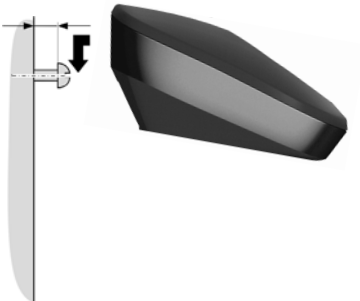

Rejstřík

A

Akumulátor	
doporučené akumulátory	45
nabíjení	1, 11
symbol	1, 10
výstražný tón	40
vložení	9
zobrazení	1
Anonymní	22
Automatická	
předvolba provozovatele sítě	27
Automatické	
přijetí volání	22
Automatické přijetí volání	39

B

Barevné schéma	38
Blokování	
zapnutí/vypnutí blokování	
tlačítek	18
Blokování tlačítek	18
Budík	36

C

CLI, CLIP	22
-----------	----

Č

Číslo	
memobox, zadání	34
nastavení pro SMS centrum	31
převzetí do telefonního seznamu	25
převzetí z telefonního seznamu	25
uložení do telefonního seznamu	24
uložení odesílatele do telefonního seznamu	31
zadání z telefonního seznamu	25
zobrazení čísla volajícího (CLIP)	22

D

Délka hovoru	22, 28
Délka signálu flash	42
Dialogová tlačítka	1, 16
Digitální hodiny	38
Displej	
barevné schéma	38
kontrast	38
nastavení	38
podsvícení	38

screensaver (spořič displeje)	38
v klidovém stavu	18
změna jazyka na displeji	38
Dosah	7
Druh volby	42

E

ECO DECT	35
Eko režim	35
Eko režim+	35

H

Hlasité telefonování	23
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování	
sluchátko	39
hlasitost ve sluchátku	39
vyzvánění	39
Hlasitost ve sluchátku	39
Hledání v telefonním seznamu	24
Hledání, sluchátko	37
Hovor	
externí	22
interní	37
předání (přepojení)	37
připojení účastníka	37
ukončení	22

Ch

Chybné zadání (oprava)	17
Chybový tón	40

I

Impulzní	42
Instalace základny	7
Interní	
připojení k hovoru	37
telefonování	37
Interní hovor	37
upozornění na druhé volání	37
Interní tlačítko	1

K

Klidový stav (displej)	18
Klidový stav, návrat	18
Konference	37
Kontrast	38

L

Likvidace	45
-----------	----

M

Memobox	34
Menu	
procházení	17
přehled	20
tón ukončení	40
Mikrofon	1

N

Napájecí adaptér	5
Naslouchadla	5
Nastavení času	12, 38
Nastavení času buzení	36
Nastavení data	12, 38
Nastavení melodie (vyzvánění)	39

O

Obsah balení	6
Obsazení kontaktů	46
Ochrana před přístupem	40
Ochrana telefonu před přístupem	40
Odeslání	
záznam tel. seznamu	
do sluchátka	25
Odstranění chyb (SMS)	32
Odstranění chyb obecně	43
Opakovač (repeater)	41
Opakování buzení	36
Opakování volby	26
Oprava chybného zadání	17
Otázky a odpovědi	43
Ovládací tlačítko	1, 16

P

Paging	37
Pauza	42
Pauza ve volbě	
zadání	1
PIV (impulsní volba)	42
Podřimování (budík)	36
Podsvícení	38
Pomoc	43
Pořadí v telefonním seznamu	24
Potlačení	
předvolba	28
Potvrzovací tón	40
Proces impulsní volby	42
Prohlášení o shodě	44
Předvolba	27
potlačení	28

Předvolba provozovatele sítě

automatická	27
Přenos telefonního čísla	22
Přihlášení (sluchátko)	36
Přijetí volání	39
Příkon (základna)	46
Připojení headsetu	14
Připojení k hovoru	37
Připojení základny k telefonní	
ústředně	42
Příslušenství	51
Psaní (SMS)	29
Psaní a zpracování textu	47

R

Režim sluchátka	23
Ruční opakování volby	26
Rychlá volba	
Memobox	34
memobox	34

S

Screensaver (spořič displeje)	38
Seznam	
Memobox	27
seznam doručených (SMS)	30
seznam konceptů (SMS)	30
seznam SMS zpráv	27
seznam volání	27
zmeškaná volání	27
Seznam SMS zpráv	27
Seznam volání	27
Sluchátko	
hlasitost hlasitého telefonování	39
hlasitost ve sluchátku	39
hledání	37
jazyk na displeji	38
klidový stav	18
kontakt s kapalinou	45
nastavení	38
obnovení továrního nastavení	40
odhlášení	36, 41
paging	37
použití více sluchátek	36
předání hovoru	37
přihlášení	36
upozorňovací tóny	40
vedení do provozu	9
vypnutí zvuku	23
zapnutí/vypnutí	18

Smazání	
znak	17
SMS	29
centrum odesílání	29
čtení	30
na telefonních ústřednách	32
odpověď nebo předání	31
odstranění chyb	32
otázky a odpovědi	33
předání	31
psaní	47
seznam doručených	30
seznam konceptů	30
smazání	30
uložení tel. čísla	31
SMS centrum	
nastavení	31
změna čísla	31
Spořič displeje viz screensaver	
Spotřeba proudu viz příkon	
Symbol	
akumulátor	10
blokování tlačítek	18
displej	16
nová zpráva	26
Systémová nastavení	40
T	
Technické údaje	45
Telefonní seznam	24
odeslání záznamu/seznamu	
do sluchátka	25
otevření	16
pořadí záznamů	24
převzetí čísla	25
převzetí čísla z textu	25
správa záznamů	24
uložení čísla odesílatele (SMS)	31
uložení prvního čísla	24
uložení záznamu	24
Telefonní ústředna	
dočasné přepnutí na tónovou	
volbu	42
nastavení délky pauz	42
nastavení délky signálu flash	42
nastavení druhu volby	42
připojení základny	42
SMS	32
Telefonní zástrčka, obsazení	
kontaktů konektoru	46

Telefonování	
externí	22
interní	37
příjetí volání	22
Textové zprávy viz SMS	
Tlačítka	
dialogová tlačítka	1, 16
interní tlačítko	1
ovládací tlačítko	1, 16
rychlá volba	1
tlačítko hlasitého telefonování	1
tlačítko mazání	16
tlačítko R	1
tlačítko s hvězdičkou	1, 40
tlačítko s křížkem	1, 18
tlačítko vyzvednutí	1, 22
tlačítko zapnutí/vypnutí	1
tlačítko zavěšení	1, 22
tlačítko zpráv	1
zkrácená volba	25

Tlačítka	
přirazení záznamu telefonního	
seznamu	25
Tlačítko 1 (rychlá volba)	1
Tlačítko hlasitého telefonování	1
Tlačítko mazání	16
Tlačítko pagingu	1
Tlačítko přihlášení	1
Tlačítko R	1
pauza po	42
Tlačítko s hvězdičkou	1, 40
Tlačítko s křížkem	1, 18
Tlačítko vyzvednutí	1, 22
Tlačítko zapnutí/vypnutí	1
Tlačítko zavěšení	1, 22
Tlačítko zpráv	
otevření seznamu	30
vyvolání seznamů	26
Tón tlačítka:	40
Tónová volba	42

U	
Údržba telefonu	45
Ukazatel stavu nabití akumulátorů	1
Ukončení hovoru	22
Ukončení viz Vypnutí	
Upozornění na druhé volání při	
interním hovoru	37
Upozorňovací tóny	40

Úsporné telefonování	27
Uvedení do provozu sluchátko	9

V

Výstražný tón (akumulátor)	40
Volání	
externí	22
interní	37
přijetí	22
Volání od neznámého	22
Volba	
telefonní seznam	24
zkrácenou volbou	25
Vypnutí	
blokování tlačítek	18
interní připojení	37
přijetí volání	39
sluchátko	18
upozornovací tóny	40
Vypnutí zvuku sluchátka	23
Vyzvánění	
nastavení hlasitosti	39
nastavení melodie	39
změna	39

Z

Zákaznický servis	43
Základna	
instalace	7
nastavení	40
obnovení továrního nastavení	41
příkon	46
připojení	7
připojení k telefonní ústředně	42
systémový kód PIN	41
Zapnutí	
blokování tlačítek	18
interní připojení	37
přijetí volání	39
sluchátko	18
upozornovací tóny	40
Záruka	44, 49
Záznam	
uložení (Memobox)	34
uložení, změna (předvolby)	28
volba z telefonního seznamu	24
Zdířka k připojení headsetu	14
Zdravotnické přístroje	5

Zesilovač příjmu viz Opakovač	
Zkrácená volba	25
Zkratka	20
Změna	
délka pauzy	42
druh volby	42
hlasitost hlasitého telefonování	39
hlasitost ve sluchátku	39
systémový kód PIN	41
Změna PIN	
systémový kód PIN	41
Změna systémového kódu PIN	41
Zmeškané volání	27
Znaková sada	31, 47
Zobrazení	
číslo (CLI/CLIP)	22
délka hovoru	28
hlášení Memoboxu	34
Zobrazení hlášení Memoboxu	34
Zprávy	
tlačítko	1

Ž

Životní prostředí	44
-----------------------------	----