

SIEMENS



Gigaset C38H


Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

Stručný přehled – sluchátko

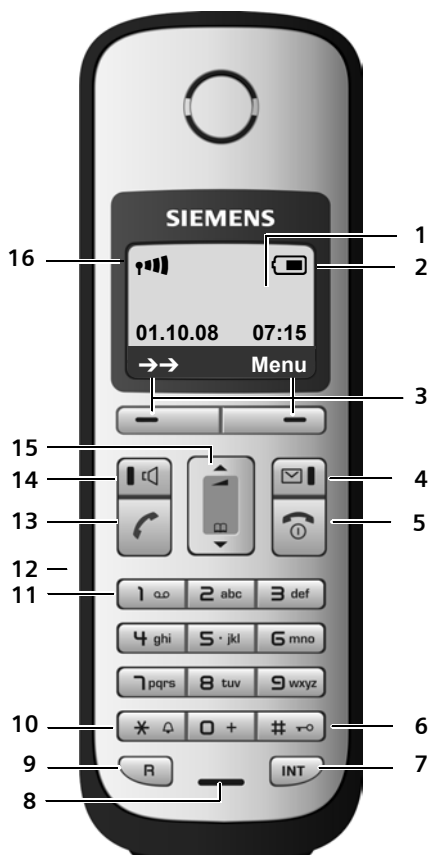

- 1 Displej v klidovém stavu (příklad).
- 2 Stav nabití akumulátorů (→ str. 9).
- 3 Dialogová tlačítka (→ str. 15).
- 4 Tlačítko zpráv (→ str. 23).
Přístup k seznamům volání a zpráv;
Bliká: nová zpráva nebo nové volání.
- 5 Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí.
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stisknout), návrat do klidového stavu (dlouze stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (dlouze stisknout v klidovém stavu).
- 6 Tlačítko s křížkem.
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stisknout v klidovém stavu);
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic.
- 7 Interní tlačítko.
Interní volání (→ str. 21).
- 8 Mikrofon.
- 9 Tlačítko R.
- Zpětný dotaz (flash).
- Zadání pauzy ve volbě (dlouze stisknout).
- 10 Tlačítko s hvězdičkou.
Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout), během navázaného spojení: Přepínání impulsní/tónová volba (krátce stisknout).
- 11 Tlačítko 1.
Volba hlasového záznamníku (závislé na základně)/Memoboxu (dlouze stisknout).
- 12 Zdířka pro headset (→ str. 13).
- 13 Tlačítko vyzvednutí.
Přijetí hovoru, otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout);
Svítil: hlasité telefonování je zapnuté;
Bliká: příchozí volání.
- 14 Tlačítko hlasitého telefonování.
Přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování;
Svítil: hlasité telefonování je zapnuté;
Bliká: příchozí volání.
- 15 Ovládací tlačítko (→ str. 15).
- 16 Intenzita signálu (→ str. 9).

Obsah

Stručný přehled – sluchátko	1
Bezpečnostní pokyny	4
První kroky	5
Zkontrolujte obsah balení	5
Instalace nabíječky	6
Připojení nabíječky	6
Uvedení sluchátka do provozu	7
Připojení headsetu	13
Co chcete udělat dále?	14
Obsluha telefonu	15
Ovládací tlačítko	15
Dialogová tlačítka	15
Tlačítka pole tlačítek	16
Oprava chybného zadání	16
Procházení menu	16
Zapnutí/vypnutí sluchátka	17
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	17
Zobrazení kroků obsluhy v návodu k obsluze	18
Přehled menu	19
Telefonování	20
Externí volání	20
Ukončení hovoru	20
Přijetí volání	20
Hlasité telefonování	20
Vypnutí zvuku	20
Interní volání	21
Použití telefonního a dalších seznamů	21
Telefonní seznam	21
Seznam opakování volby	23
Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv	23
ECO DECT	23
Nastavení budíku	24
Nastavení sluchátka	24
Změna data a času	24
Změna jazyka na displeji	24
Nastavení displeje	24
Zapnutí/vypnutí automatického přijetí volání	25
Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka	25
Změna vyzvánění	25
Upozorňovací tóny	26
Obnovení továrního nastavení sluchátka	26

Zákaznický servis (Customer Care)	27
Otázky a odpovědi	27
Prohlášení o shodě	28
Záruka	29
Životní prostředí	31
Dodatek	32
Údržba a péče	32
Kontakt s kapalinou	32
Technické údaje	32
Psaní a zpracování textu	33
Příslušenství	34
Montáž nabíječky na stěnu	34
Rejstřík	35

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně nabíječky.



Používejte pouze **doporučené dobíjecí akumulátory** (→ str. 32), v žádném případě běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody.



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, například lékařské ordinace.



Nepřidržíte sluchátko jeho zadní stranou u ucha, jestliže zvoní resp. je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý zvuk v přístrojích pro nedoslýchavé.



Nabíječku neinstalujte v koupelnách ani sprchách. Nabíječka není chráněna proti stříkající vodě (→ str. 32).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.

Upozornění

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

První kroky

Zkontrolujte obsah balení



- 1. sluchátko Gigaset C38H,
- 2. nabíječka,
- 3. napájecí adaptér,
- 4. dva akumulátory,
- 5. kryt přihrádky na akumulátory,
- 6. spona na opasek,
- 7. návod k použití.

Instalace nabíječky

Nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- ▶ Nabíječku umístěte v centrálním místě bytu nebo domu na rovný neklouzavý povrch.

Upozornění

Dbejte na dosah základny.

Dosah je na volném prostranství až 300 m, v budovách až 50 m. Dosah se snižuje se zapnutým Režim Eko (→ str. 23).


Nožky přístroje obvykle nenechávají stopy na podkladu. Protože se na nábytku používá velké množství laků a politur, nelze při kontaktu vyloučit vznik stop na podkladu.

Postup při montáži nabíječky na zeď najdete na → str. 34.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.


Připojení nabíječky

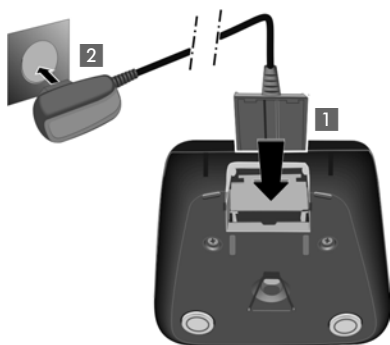

- ▶ Zapojte plochý kolík napájení **1**.

- ▶ Napájení zapojte do elektrické zásuvky **2**.

Pokud musíte zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **1** a zástrčku vytáhněte **2**.

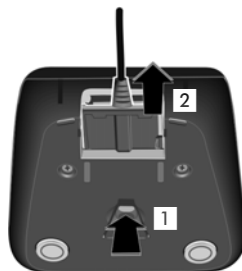

Uvedení sluchátka do provozu



Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii prosím sejměte!


Vložení akumulátorů a zavření přihrádky na akumulátory

Pozor

Používejte pouze dobíjecí akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH * (→ str. 32), tzn. v žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou. Polarita je vyznačena v resp. na přihrádce na akumulátory.

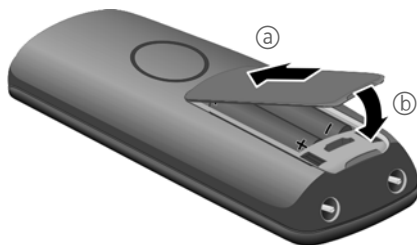

- ▶ Kryt nejprve nasadíte nahoře (a).
- ▶ Poté kryt zatlačte, až zaklapne (b).

Pokud musíte opět otevřít kryt přihrádky na akumulátory například kvůli výměně akumulátorů, sáhněte do prohlubně v pouzdru a kryt přihrádky na akumulátory vytáhněte nahoru.



Upevnění opaskové spony

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.


- ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.



Přihlášení sluchátka k základně

Před použitím telefonu musíte sluchátko přihlásit k základně. Postup přihlašování je závislý na základně.

Sluchátko C38H automaticky přihlaste k základně Gigaset C380/C385

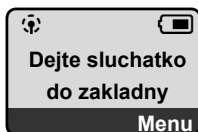

- ▶ Sluchátko vložte **displejem směrem nahoru** do základny.



Sluchátko se automaticky přihlásí. Přihlašování může trvat **až 5 minut**.

V této době sluchátko nevyjímejte ze základny.

Upozornění

- ◆ Každé stisknutí tlačítka přeruší automatické přihlašování.
- ◆ Jestliže se automatické přihlašování nezdaří, je třeba sluchátko přihlásit ručně.

Ruční přihlášení sluchátka C38H

Ruční přihlášení sluchátka musíte provést **na sluchátku a na základně**.


Na sluchátku:

Menu → **Nastavení** → **Sluchátko** → **Přihlasit sluchátko**

(Pokud ještě toto zobrazení kroků obsluhy neznáte, přečtěte si nejdříve → str. 18.)



Zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) a stiskněte **OK**.

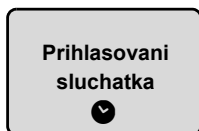

Vidíte displej přihlášení.

Na základně:

Během 60 sekund stiskněte **dlouze** (cca 3 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na základně.

Po úspěšném automatickém nebo ručním přihlášení se zobrazí:



- ◆ intenzita spojení základny se sluchátkem:
 - dobrá až slabá:
 - bez signálu: bliká
- ◆ stav nabití akumulátorů:
 - (prázdné až plné)
 - bliká: akumulátory téměř vybité
 - bliká: postup nabití

Sluchátko vždy obdrží nejnižší volné interní číslo (1-4). Pokud je na základně přihlášeno více než jedno sluchátko, zobrazí se na displeji interní číslo, například INT 2. Jsou-li interní čísla 1-4 již přidělena jiným přístrojům, bude přepsáno číslo 4.

K nabití akumulátorů nechte sluchátko vložené v základně/nabíječce.


Upozornění

Sluchátko smí být umístěno pouze do základny resp. nabíječky k tomu určené.

Otázky a problémy → str. 27.

První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen v případě, že se akumulátory nejprve zcela nabijí a zcela vybijí.

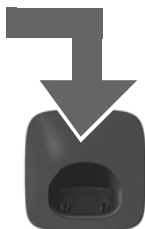

► Sluchátko nechte **jedenáct** hodin v základně nebo nabíječce.



► Poté sluchátko vyjměte ze základny nebo nabíječky a znovu ho tam vložte, až se akumulátory úplně vybijí.

Upozornění

- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vracet do základny nebo nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabíjení a vybití zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby příchozím voláním mohlo být správně přiřazeno datum a čas a aby bylo možné používat budík.



- Stisknutím tlačítka pod zobrazením na displeji **Menu** otevřete hlavní menu.



- Stiskněte dole na ovládacím tlačítku ...



... až se na displeji zobrazí bod menu **Nastavení**.

- Stisknutím tlačítka pod zobrazením na displeji **OK** potvrďte výběr.



Na displeji zobrazí bod menu **Datum/Cas**.


- Stisknutím tlačítka pod zobrazením na displeji **OK** otevřete zadávací pole.




- ▶ Aktivní řádek je označen [...].
Přes klávesnici vložte 8místné den, měsíc a rok, například [0+] [1] [0] [0] [0+] [2] [0] [8] jako 01.10.08.



Pokud chcete zadání opravit, stiskněte nahore nebo dole na panelu ovládacím tlačítko pro střídání polí.

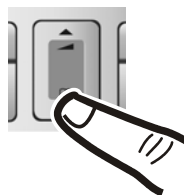

- ▶ Stisknutím tlačítka pod zobrazením na displeji **OK** potvrďte zadání.

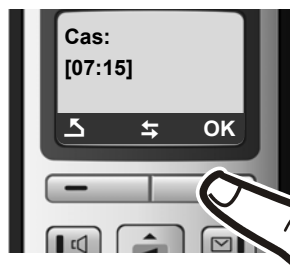

- ▶ Přes klávesnici 4-místně zadejte hodiny a minuty, například [0+] [7] [0+] [15] pro 07:15:00.
Můžete případně přepínat mezi poli ovládacím tlačítkem.
- ▶ Stisknutím tlačítka pod zobrazením na displeji **OK** potvrďte zadání.



Na displeji se zobrazí **Uloženo**.
Uslyšíte potvrzovací tón.



- ▶ **Dlouhým** stisknutím tlačítka zavěšení se vrátíte do klidového stavu.

Displej v klidovém stavu

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad)

Nyní je telefon připraven k použití!



Upozornění

Symbol dosahu se v klidovém stavu zobrazí pouze při zapnutém Režim Eko+ (podle základny, viz návod k obsluze telefonu).

Připojení headsetu



Mimo jiné můžete připojit headsety (s kolíkovým konektorem 2,5 mm) typů HAMA Plantronics M40, MX100 a MX150.

Seznam headsetů s ověřenou kompatibilitou najdete na adrese www.plantronics.com/productfinder.

Co chcete udělat dále?

Po úspěšném uvedení přístroje Gigaset do provozu ho budete určitě chtít přizpůsobit svým požadavkům. K rychlému nalezení nejdůležitějších témat použijte následující rozcestník.

Pokud ještě neznáte obsluhu přístrojů pomocí menu například jiných telefonů Gigaset, přečtěte si nejdříve odstavec „Obsluha telefonu“ → str. 15.

Informace k ...

... najdete zde.

Nastavení vyzváněcích melodií a hlasitosti vyzvánění



str. 25

Nastavení hlasitosti sluchátka



str. 25

Rezim Eko / nastavte Rezim Eko+



str. 23

Přenos položek telefonního seznamu stávajících sluchátek Gigaset do nového zařízení



str. 22

Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (→ str. 27) nebo se obraťte na náš zákaznický (→ str. 27).

Obsluha telefonu

Ovládací tlačítko

Dále v příručce je označena ta strana ovládacího tlačítka, kterou musíte v dané situaci stisknout (například  znamená „stisknout ovládací tlačítko nahore“).

Ovládací tlačítko má různé funkce:



V klidovém stavu sluchátka



Otevření telefonního seznamu.



Vyvolání menu k nastavení hlasitosti hovoru (→ str. 25), vyzváněcích tónů (→ str. 25) a upozorňovacích tónů (→ str. 26) sluchátka.

V hlavním menu, v podmenu a seznamech



Listování nahoru/dolů po řádcích.

V zadávacích polích

Ovládacím tlačítkem pohybujte kurzorem doleva  nebo  doprava.

Během externího hovoru



Otevření telefonního seznamu.



Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku resp. hlasitosti hlasitého telefonování.

Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:



Aktuální funkce dialogových tlačítek se zobrazují v dolním řádku displeje.

Dialogová tlačítka

Důležité symboly na displeji:

Menu

Otevření menu podle situace.

OK

Potvrzení volby.

<C

Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích zprava doleva.

↶

Návrat o jednu úroveň menu zpět resp. zrušení procesu.

→→

Otevření seznamu opakování volby.

Tlačítka pole tlačítek

 /  /  atd.

Na sluchátku stiskněte zobrazené tlačítko.



Zadejte číslice nebo písmena.

Oprava chybného zadání

K provedení opravy chybných znaků v textu přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:

- ◆ pomocí vymazat znak vlevo od kurzoru,
- ◆ vložit znak vlevo od kurzoru,
- ◆ při zadávání času a data atd. přepsat znak (bliká).

Procházení menu

Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které se skládá z několika úrovní.

Hlavní menu (první úroveň menu)

- ▶ Hlavní menu otevřete stisknutím tlačítka **Menu** v klidovém stavu sluchátka.

Funkce hlavního menu se na displeji zobrazí jako seznam se jménem a symbolem.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušného podmenu (další úrovně menu):

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci. Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Podmenu

Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

Nebo:

- ▶ Zadejte příslušnou číselnou kombinaci (→ str. 19).

Jestliže stisknete tlačítko zavěšení  jednou **krátce**, vrátíte se na předchozí úroveň menu, případně zrušíte proces.

Návrat do klidového stavu

Do klidového stavu se z libovolného místa v menu vrátíte následujícím způsobem:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

Nebo:

- ▶ Netiskněte žádná tlačítka: displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Nastavení, která jste nepotvrdili stiskem dialogového tlačítka **OK**, budou zapomenuta.

Příklad displeje v klidovém stavu je znázorněn na → str. 13.

Zapnutí/vypnutí sluchátka



V klidovém stavu **dlouhým** stisknutím tlačítka zavěšení (potvrzovací tón) vypnete sluchátko.

K opětovnému zapnutí znovu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Zámek tlačítek zabraňuje neúmyslné obsluze telefonu.



Dlouze stiskněte tlačítko s křížkem pro vypnutí nebo zapnutí zámku tlačítek. Uslyšíte potvrzovací tón.

Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazí symbol  a při stisku tlačítek upozornění.

Jste-li voláni, blokování tlačítek se automaticky vypne. Po skončení hovoru se opět zapne.

Zobrazení kroků obsluhy v návodu k obsluze

Obslužné kroky jsou zobrazeny zkrácenou formou.

Příklad:

Zobrazení:

Menu → **Nastavení** → **Sluchátko** → **Autom. příjem volání** (✓ = zapnuto)

znamená:



- ▶ Stisknutím dialogové tlačítko **Menu** otevřete hlavní menu.



- ▶ Ovládací tlačítko  tiskněte dole, až se na displeji objeví bod menu **Nastavení**.
- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** potvrďte výběr.



- ▶ Ovládací tlačítko  tiskněte dole, až se na displeji objeví bod menu **Sluchátko**.
- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** potvrďte výběr.



- ▶ Ovládací tlačítko  tiskněte dole, se na displeji objeví bod menu **Autom. příjem volání**.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK** pro zapnutí nebo vypnutí funkce (✓ = zapnuto).

Přehled menu

Zvolit funkci můžete rychleji než listováním tak, že otevřete menu a potom zadáte kombinaci čísel (tzv. „zkratka“).

Příklad: **Menu**    pro „nastavení intenzity vyzvánění“.

V **klidovém stavu** telefonu stiskněte **Menu** (otevřít hlavní menu):

1  **SMS** (závislé na menu)

4  **Budík**

4-1	Aktivace	→ str. 24
4-2	Cas buzení	→ str. 24

5  **Zaznamník** (závislé na menu)

7  **Nastavení**

7-1	Datum/Cas	→ str. 11															
7-2	Zvuky	<table> <tr> <td>7-2-1</td><td>Hlasitost volani</td><td>→ str. 25</td></tr> <tr> <td>7-2-2</td><td>Hlasitost vyzvaneni</td><td>→ str. 25</td></tr> <tr> <td>7-2-3</td><td>Melodie vyzvaneni</td><td>→ str. 26</td></tr> <tr> <td>7-2-4</td><td>Upozornovací tony</td><td>→ str. 26</td></tr> <tr> <td>7-2-5</td><td>Varovani - vybity akumul.</td><td>→ str. 26</td></tr> </table>	7-2-1	Hlasitost volani	→ str. 25	7-2-2	Hlasitost vyzvaneni	→ str. 25	7-2-3	Melodie vyzvaneni	→ str. 26	7-2-4	Upozornovací tony	→ str. 26	7-2-5	Varovani - vybity akumul.	→ str. 26
7-2-1	Hlasitost volani	→ str. 25															
7-2-2	Hlasitost vyzvaneni	→ str. 25															
7-2-3	Melodie vyzvaneni	→ str. 26															
7-2-4	Upozornovací tony	→ str. 26															
7-2-5	Varovani - vybity akumul.	→ str. 26															
7-3	Sluchatko	<table> <tr> <td>7-3-1</td><td>Displej</td><td>→ str. 24</td></tr> <tr> <td>7-3-2</td><td>Jazyk</td><td>→ str. 24</td></tr> <tr> <td>7-3-3</td><td>Autom. příjem volani</td><td>→ str. 25</td></tr> <tr> <td>7-3-4</td><td>Prihlasit sluchatko</td><td>→ str. 9</td></tr> <tr> <td>7-3-5</td><td>Tovarni nastav sluchatka</td><td>→ str. 26</td></tr> </table>	7-3-1	Displej	→ str. 24	7-3-2	Jazyk	→ str. 24	7-3-3	Autom. příjem volani	→ str. 25	7-3-4	Prihlasit sluchatko	→ str. 9	7-3-5	Tovarni nastav sluchatka	→ str. 26
7-3-1	Displej	→ str. 24															
7-3-2	Jazyk	→ str. 24															
7-3-3	Autom. příjem volani	→ str. 25															
7-3-4	Prihlasit sluchatko	→ str. 9															
7-3-5	Tovarni nastav sluchatka	→ str. 26															
7-4	Zakladna	(závislé na menu)															

Telefonování

Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Nebo:



Tlačítko vyzvednutí stiskněte **dlouze** a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení můžete přerušit volbu čísla.

Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.

Upozornění

- ◆ Volba pomocí telefonního seznamu (→ str. 21) a seznamu opakování volby (→ str. 23) vám ušetří opakované zadávání čísel.
- ◆ Pro zkrácenou volbu můžete číslo z telefonního seznamu uložit pod některé tlačítko (→ str. 22).

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Přijetí volání

Příchozí volání se na sluchátku signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování.

Při přijetí volání máte následující možnosti:

- ▶ Stiskněte tlačítko vyzvednutí.
- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječce a je zapnuta funkce **Autom. příjem volání** (→ str. 25), přijme sluchátko volání po vyjmutí z nabíječky automaticky.

Jestliže vyzvánění ruší, stiskněte dialogové tlačítko **Menu** a vyberte **Tichý režim**. Volání můžete přijmout ještě po celou dobu, po kterou je zobrazeno na displeji.

Hlasité telefonování

Při hlasitém telefonování nepřidržujte sluchátko u ucha, ale položte ho například před sebe na stůl. Tak se mohou hovoru účastnit i jiní.

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování

Zapnutí během volby



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

- ▶ Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.

Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování



Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Při hovoru vypněte nebo zapněte hlasité telefonování.

Chcete-li sluchátko vložit během hovoru do nabíječky:

- ▶ Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování. Jestliže tlačítko hlasitého telefonování nesvítí, stiskněte tlačítko znovu.

Změna nastavení hlasitosti hovoru
→ str. 25.

Vypnutí zvuku

Během externího hovoru lze vypnout mikrofon sluchátka.



Stisknutím dialogového tlačítka vypněte zvuk sluchátka.



Stisknutím dialogového tlačítka znovu zapněte mikrofon.

Interní volání

Hovory mezi sluchátky přihlášenými k těžce základně jsou zdarma.

Volání jiných sluchátek



Zaved'te interní volání.
Na displeji se zobrazí **Vložit INT číslo**.



Zadejte interní číslo sluchátka.
Sluchátko se zavolá.

nebo:



Stiskněte dialogové tlačítko.
Budou volána všechna sluchátka.

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Použití telefonního a dalších seznamů

K dispozici máte:

- ◆ telefonní seznam,
- ◆ seznam opakování volby,
- ◆ seznamy podle základny (→ návod k obsluze základny).

Telefonní seznam

V telefonu můžete uložit až 150 čísel a příslušných jmen.

Telefonní seznam sestavujete individuálně pro své sluchátko. Seznamy nebo jednotlivé záznamy však můžete zaslat ostatním sluchátkům (→ str. 22).

- Telefonní seznam otevřete v klidovém stavu tlačítkem

Délka záznamů

Číslo: max. 32 číslic
Jméno: max. 16 znaků

Upozornění

Pro zkrácenou volbu můžete číslo z telefonního seznamu uložit pod některé tlačítko → str. 22.

Uložení prvního čísla do telefonního seznamu



→ **Tel.sezn.prazd** **Novy zaznam?**



Vložte číslo a stiskněte **OK**



Vložte jméno a stiskněte **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu



→ **Menu** → **Novy zaznam**



Vložte číslo a stiskněte **OK**



Vložte jméno a stiskněte **OK**

Pořadí záznamů telefonního seznamu

Záznamy v telefonním seznamu se obecně řadí abecedně. Mezery a číslice přitom mají přednost. Pořadí řazení je následující:

1. Mezera
2. Číslice (0-9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů, vložte před jméno mezeru nebo číslici. Takové záznamy se posunou na začátek telefonního seznamu.

Volba záznamu telefonního seznamu



Otevření telefonního seznamu.

Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí listujte k požadovanému záznamu, až se vybere hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte k záznamu pomocí .

Volba pomocí telefonního seznamu

-  →  (vyberte záznam)
 Stiskněte tlačítko vyzvednutí.
Telefonní číslo se navolí.

Volba záznamů telefonního seznamu

-  →  (vyberte záznam)

Změna záznamu

- Menu** → Zmenit zaznam
 Případně číslo změňte a stiskněte **OK**.
 Případně jméno změňte a stiskněte **OK**.

Využití dalších funkcí

- Menu** Stiskněte dialogové tlačítko.
Pomocí  můžete volit následující funkce:

Použití čísla

Uložené číslo upravte nebo doplňte a poté vyberte pomocí  **nebo** uložte jako novou položku; za tím účelem po zobrazení čísla stiskněte **Menu**
→ Poslat do tel. seznamu → **OK**.

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

Poslat záznam

Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (→ str. 22).

Smazat seznam

Smažte všechny záznamy telefonního seznamu.

Poslat seznam

Odeslání kompletního seznamu na jiné sluchátko (→ str. 22).

Zkrácená volba

Aktuální položku pro zkrácenou volbu uložte pod jedním tlačítkem.

Používání tlačítek zkrácené volby

Položky z telefonního seznamu můžete uložit pod tlačítka 0 a 2-9:

-  →  (vyberte záznam) → **Menu**
→ Zkrácená volba →  (Stiskněte tlačítko, pod kterým se má položka uložit)

Pro volbu stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby.

Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko

Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášená ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

-  →  (vyberte záznam)
→ **Menu** (Otevřete menu)
→ Poslat záznam / Poslat seznam

-  Zadejte interní číslo sluchátka příjemce a stiskněte **OK**.

Úspěšné přenesení se potvrdí hlášením **Záznam odeslán**. Po zodpovězení dotazu **Dalsi záznam?** pomocí **OK** můžete postupně přenést více jednotlivých záznamů.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Záznamy se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují.
- ◆ Přenos se zruší, jestliže telefon zazvoní nebo jestliže je paměť sluchátka příjemce plná.

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete převzít ta čísla, která jsou zobrazena v některém ze seznamů, např. v seznamu volajících nebo v seznamu opakování volby nebo v SMS zprávě (závislé na základně).

Máte-li aktivovanou funkci CNIP, uloží se do řádku **Jmeno** také prvních 16 znaků přeneseného jména.

Zobrazí se číslo:

Menu → **Poslat do tel. seznamu**

► Zkompletujte záznam → str. 21.

Použití čísla z telefonního seznamu

V určitých situacích můžete otevřít telefonní seznam, například k převzetí telefonního čísla. Sluchátko se nemusí nacházet v klidovém stavu.



Otevřete telefonní seznam.



Vyberte záznam.

OK Stiskněte dialogové tlačítko.

Funkci vyberte pomocí .

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo deset telefonních čísel naposledy volených z daného sluchátka (každý záznam max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

Ruční opakování volby



Tlačítko **krátce** stiskněte.



Vyberte záznam.



Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolá.

Správa záznamů seznamu opakování volby



Tlačítko **krátce** stiskněte.



Vyberte záznam.

Menu Otevřete menu.

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Použití čísla (jako v telefonním seznamu, → str. 22)

Uložit číslo do tel. seznamu

Uložení záznamu do telefonního seznamu (→ str. 21).

Smazat záznam (jako v telefonním seznamu, → str. 22)

Smazat seznam (jako v telefonním seznamu, → str. 22)

Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Tlačítko  bliká (zhasne po stisknutí tlačítka).

Nová zpráva se v **klidovém stavu** zobrazuje na displeji symbolem.

Stisknutím tlačítka zpráv  vyvoláte ty seznamy, které obsahují nové zprávy.

ECO DECT

Pomocí Gigaset C38H přispíváte k ochraně životního prostředí.

Snížení spotřeby energie

Díky používání úsporného napájení telefon spotřebuje méně proudu.

Snížení rádiového výkonu základny (podle základny)

Snížení rádiového výkonu základny je možné pouze za předpokladu, že tuto funkci podporuje i vaše základna.

Rádiový výkon telefonu se **automaticky** snižuje:

- ◆ Rádiový výkon sluchátka se sníží podle vzdálenosti sluchátka od základny.
- ◆ Rádiový výkon základny se sníží téměř na nulu, je-li přihlášeno pouze jedno sluchátko a stojí v základně.

Rádiový výkon sluchátka a základny dále snížíte používáním Eko režimu nebo Eko režimu+. Přečtěte si prosím návod k telefonu.

Nastavení budíku

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (→ str. 11).

Zapnutí/vypnutí budíku

Menu → **Budík** → **Aktivace** (✓ = zapnuto)

Když zapnete budík, automaticky se otevře menu nastavení času buzení (→ str. 24).

Je-li zapnutý budík, na displeji namísto data vidíte čas buzení se symbolem budíku .

Nastavení času buzení

Menu → **Budík** → **Cas buzení**



Vložíte čas buzení v hodinách a minutách a stisknete **OK**.

Když budík zvoní...

Opakování buzení po 5 minutách

Pozas. Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné jiné tlačítko.

Pokud **Pozas.** stisknete třikrát, budík se na 24 hodin vypne.

Vypnutí budíku na 24 hodin

Vyp. Stiskněte dialogové tlačítko.

Nastavení sluchátka

Sluchátko je přednastaveno již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.

Změna data a času

Chcete-li změnit čas, otevřete zadávací pole:

Menu → **Nastavení** → **Datum/Cas**

Datum:

8-místné zadejte den, měsíc a rok, např. jako 1.10.2008.

Cas:

Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (například znamená 7:15 hodin).

OK

Stiskněte dialogové tlačítko.

Změna jazyka na displeji

Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.

Menu → **Nastavení** → **Sluchátko** → **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen ✓.



Vyberte jazyk a stiskněte **OK**.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám nesrozumitelný jazyk:

Menu

Stiskněte postupně tlačítka.



Vyberte správný jazyk a stiskněte **OK**.

Nastavení displeje

Můžete volit ze čtyř barevných schémát a několika stupňů kontrastu. Dále můžete nastavit tapetu a podsvícení displeje.

Menu → **Nastavení** → **Sluchátko** → **Displej**

Máte následující možnosti:

Sporic displeje

K dispozici máte nastavení **Bez sporice displeje**, **Globe** nebo **Digitalni hodiny**.

Barva displ.

K dispozici máte čtyři barevná schémata. Je-li podsvícení vypnuté, displej se nezávisle na zvoleném nastavení zobrazí černobíle.

Kontrast

K dispozici máte 9 stupňů kontrastu.

Podsvícení

V nabíjece / Mimo nabíječku. Vždy určit, zda podsvícení zůstane zapnuté natrvalo nebo se po určité době vypne (✓ = trvale zapnuto).

Upozornění

Když se podsvícení zapne mimo nabíječku, podstatně se tím zkrátí pohotovostní doba sluchátka.

Zapnutí/vypnutí automatického přijetí volání

Jestliže jste zapnuli tuto funkci a jste voláni, přijmete volání pouhým vyjmutím sluchátka z nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko vyzvednutí .

Menu → **Nastavení** → **Sluchátko** → **Autom. příjem volání** (✓ = zapnuto)



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka

Hlasitost hlasitého telefonování můžete nastavit v pěti úrovních (1-5, např. hlasitost 3 = ) a hlasitost sluchátka ve třech úrovních (1-3, např. hlasitost 2 = ).

Nastavení hlasitosti při hovoru

Nastavení proběhne pro aktuální režim (režim sluchátka nebo hlasitého telefonování).

Vedete externí hovor.



Stiskněte ovládací tlačítko.



Nastavte hlasitost.

Nastavení se automaticky uloží za přibližně 3 sekundy, nebo stiskněte **OK**.

Nastavení hlasitosti přes menu

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**

→ **Hlasitost volání**

→ **Hlasitost sluchátka / Hlasitost handsfree**



Nastavte hlasitost a stiskněte

OK.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Změna vyzvánění◆ **Hlasitost:**

Pět stupňů hlasitosti (1-5; např. hlasitost 3 =  ) a vyzvánění „Crescendo“ (6; hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním =  ).

◆ **Melodie:**

Seznam předinstalovaných melodií vyzvánění. První tři melodie odpovídají „klasickým“ vyzváněním.

Vyzváněcí melodie lze nastavit různě pro následující funkce:

- ◆ **Pro externí volání:** pro externí volání
- ◆ **Pro interní volání:** pro interní volání
- ◆ **Pro budík:** pro budík

Nastavení intenzity vyzvánění

Hlasitost je pro všechny typy signalizace stejná.

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**

→ **Hlasitost vyzvaneni**

Nebo v klidovém stavu:



→ **Hlasitost vyzvaneni**.

Poté:



Nastavte hlasitost a stiskněte **OK**.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Nastavení vyzváněcí melodie

Vyzváněcí melodie nastavte zvlášť pro externí volání, interní volání a budík.

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**
→ **Melodie vyzvaneni**

Pro externi volani / Pro interni volani / Pro budik

Vyberte a stiskněte **OK**.



Vyberte melodii (✓ = zapnuto) a stiskněte **OK**.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Vypnutí/zapnutí vyzvánění

Před přijetím volání nebo v klidovém stavu můžete vypnout vyzvánění na sluchátku. Volání můžete přijmout, dokud se zobrazuje na displeji.

Vypnutí vyzvánění



Tlačítko s hvězdičkou tiskněte **tak dlouho**, až se na displeji zobrazí symbol ✱.

Opětovné zapnutí vyzvánění



Stiskněte v klidovém stavu **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Upozornovací tóny

Sluchátko vás akusticky upozorňuje na různé činnosti a stavy. Následující tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

♦ Upozornovací tóny:

- **Tón tlačítka:** potvrzuje každé stisknutí tlačítka.
- **Potvrzovací tón** (vzestupná řada tónů): na konci zadání/nastavení, při vložení sluchátka do nabíječky a při doručení SMS zprávy (závislé na základně) resp. nového záznamu v seznamu volajících.
- **Chybový tón** (sestupná řada tónů): při chybných zadáních.

– **Tón ukončení menu:** na konci menu při listování.

♦ Výstražný tón akumulátoru:

akumulátor je nutno nabít.

Potvrzovací tón při vložení sluchátka do nabíječky není možné vypnout.

Zapnutí/vypnutí upozornovacích tónů

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**
→ **Upozornovací tony**

Vyberte a stiskněte **OK**
(✓ = zapnuto).

Nastavení výstražného tónu

Menu → **Nastavení** → **Zvuky**
→ **Varovani - vybity akumul.**

Zap. / Vyp. / Behem hovoru

Vyberte a stiskněte **OK**
(✓ = zapnuto). Výstražný tón akumulátoru se zapíná nebo vypíná resp. zazní při hovoru.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu a seznamu volání, seznamů SMS (závislé na základně) a přihlášení sluchátka k základně.

Menu → **Nastavení** → **Sluchatko**
→ **Tovarni nastav sluchatka**

Dotaz potvrďte pomocí **OK** nebo odmítněte pomocí **↵**.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

www.gigaset.com/customercare

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovější aktualizace programového vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

MICOS spol. s.r.o.

Osobní příjem oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Olomouc Sokolská 22
772 00

Praha Bryksova 818 (prodejna O2)
198 00

Prostějov Žižkovo nám. 11
796 01

Adresa pro zasílání oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.

V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na

www.gigaset.com/customercare.

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Na displeji se nic nezobrazuje.

1. Sluchátko není zapnuté.
▶ Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení .
2. Akumulátory jsou vybité.
▶ Nabijte, resp. vyměňte akumulátory (→ str. 7).

Na displeji bliká „Základna“.

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základny.
▶ Zkrat'te vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
2. Se zapnutou možností Režim Eko se snižuje dosah základny (podle základny, viz návod k obsluze telefonu).
▶ Vypněte Režim Eko nebo zkrat'te vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
3. Základna není zapnutá.
▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny.

Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
 - ▶ Zapněte vyzvánění (→ str. 26).

Váš partner vás neslyší.

Stiskli jste dialogové tlačítko **Ztlum.**. Sluchátko má proto vypnutý mikrofon.

- ▶ Zapněte znovu mikrofon (→ str. 20).

Při zadávání slyšíte chybový tón (sestupná řada tónů).

Akce se nezdařila, zadání bylo chybné.

- ▶ Opakujte postup.
Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen k použití v rámci evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku; v ostatních zemích závisí provoz na národním povolení.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**
www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruka

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhku, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna OZ, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727

Životní prostředí

Náš závazek k životnímu prostředí

My, Gigaset Communications GmbH, neseme společenskou zodpovědnost a angažujeme se v boji za lepší svět. Naše myšlenky, technologie a naše jednání slouží lidem, společnosti a životnímu prostředí. Cílem našeho každodenního konání je trvalé zajištění základů života lidí. Hlásíme se ke zodpovědnosti, která obsahuje celou dobu životnosti produktu. Už při plánování výrobků a procesů je vyhodnocován jejich dopad na životní prostředí, včetně výroby, nákupu, prodeje, používání, servisu a likvidace.

Informace o ekologických výrobcích a postupech najdete i na internetu na adrese www.gigaset.com.

Systém ekologického řízení



Společnost Gigaset Communications GmbH získala certifikaci podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikováno od září 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikováno od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologická spotřeba energie

Používání ECO DECT (→ str. 23) ušetří energii a tím aktivně přispívá k ochraně životního prostředí.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Dodatek

Údržba a péče

Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

1. **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
2. Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
3. Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
4. **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Technické údaje

Doporučené akumulátory

Technologie: nikl-metal-hydridové (NiMH)

Velikost: AAA (Mikro, HR03)

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 550 - 1000 mAh

Doporučujeme následující typy akumulátorů, jen při jejich použití jsou zaručeny uvedené doby provozu, plná funkčnost a dlouhá životnost.

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 800 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800
- ◆ Peacebay 600 mAh

Přístroj se dodává se dvěma schválenými akumulátory.

Doby provozu/doby nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje znamenají maximální možnou hranici a platí s vypnutým podsvícením displeje.)

	Kapacita (mAh) cca			
	550	650	800	1000
Pohotovostní doba (hodiny)	210	240	305	380
Doba hovoru (hodiny)	21	25	31	38
Doba provozu při 1,5 hod. hovoru denně (hodiny)	85	100	125	155
Doba nabíjení, základna (hodiny)	9	11	14	17
Doba nabíjení, nabíječka (hodiny)	7	8	10	12

Při tisku této příručky existovaly akumulátory až na 800 mAh a byly testovány v systému. S pokračujícím vývojem akumulátorů je rovněž pravidelně aktualizován seznam doporučených akumulátorů v části Časté otázky (FAQ) na internetových stránkách zákaznické podpory Gigaset:

www.gigaset.com/customercare

Psaní a zpracování textu

Při vytváření textu platí následující pravidla:

- ◆ Kurzorem pohybujte pomocí   doleva nebo doprava.
- ◆ Znak se vkládá vlevo od kurzoru.
- ◆ Při zpracování záznamů v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíše velké, následují malá písmena.

Psaní SMS (podle základny)/jména

Ke vložení písmena/znamu vícekrát stiskněte příslušné tlačítko.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 abc				1	€	£	\$	¥	□					
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 jkl	j	k	l	5										
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 pqrs	p	q	r	7	ß									
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%						
# +0			#	@	\	&	§							

- 1) Mezera
2) Řádkování

Jestliže stisknete některé tlačítko **dlouze**, znaky příslušného tlačítka se zobrazí na displeji a postupně se označují. Po uvolnění tlačítka se označený znak vloží do zadávacího pole.

Nastavení psaní velkých/malých písmen nebo číslic

Tlačítko s křížkem  **krátce** stiskněte pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“ (psaní velkých písmen: 1. písmeno velké, všechna ostatní malá). Tlačítko s křížkem  **stiskněte před** zadáním písmena.

Nastavený režim psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se krátce zobrazí na displeji.

Příslušenství

Objednání výrobků Gigaset

Výrobky Gigaset si můžete objednat ve specializovaném obchodě.




Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Montáž nabíječky na stěnu



cca 2,5 mm

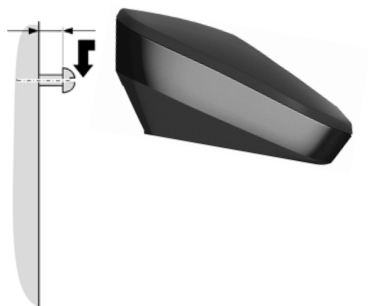

Rejstřík

A

Akumulátor	
doporučené akumulátory	32
nabíjení	1, 10
symbol	1, 9
výstražný tón	26
vložení	7
zobrazení	1
Automatické	
přijetí volání	20
Automatické přijetí volání	25

B

Barevné schéma	24
Blokování	
zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	17
Blokování tlačítek	17
Budík	24

Č

Čas, nastavení	24
Číslo	
převzetí do telefonního seznamu	22
převzetí z telefonního seznamu	23
uložení do telefonního seznamu	21
zadání z telefonního seznamu	23

D

Délka hovoru	20
Dialogová tlačítka	1, 15
Digitální hodiny	24
Displej	
barevné schéma	24
kontrast	24
nastavení	24
podsvícení	25
screensaver (spořič displeje)	24
v klidovém stavu	17
změna jazyka na displeji	24
Dosah	6

E

ECO DECT	23
----------	----

H

Hlasité telefonování	20
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování,	
sluchátko	25
hlasitost ve sluchátku	25
vyzvánění	25
Hlasitost ve sluchátku	25
Hledání v telefonním seznamu	21
Hovor	
externí	20
interní	21
ukončení	20

Ch

Chybné zadání (oprava)	16
Chybový tón	26

I

Instalace základny	6
Interní	
telefonování	21
Interní hovor	21
Interní tlačítko	1

K

Kapalina	32
Klidový stav (displej)	17
Klidový stav, návrat	17
Kontrast	24

L

Likvidace	31
-----------	----

M

Menu	
procházení	16
přehled	19
tón ukončení	26
Mikrofon	1

N

Napájecí adaptér	4
Naslouchadla	4
Nastavení času	11, 24
Nastavení času buzení	24
Nastavení data	11, 24
Nastavení melodie (vyzvánění)	26

O

Obsah balení	5
Odeslání	
záznam tel. seznamu do sluchátka	22
Odstranění chyb ob.	27
Opakování buzení	24
Opakování volby	23
Oprava chybného zadání.	16
Otázky a odpovědi.	27
Ovládací tlačítko	1, 15

P

Pauza ve volbě	
zadání.	1
Péče o telefon	32
Podsvícení	25
Pomoc	27
Pořadí v telefonním seznamu	21
Potvrzovací tón	26
Prohlášení o shodě	28
Přenosná část	
kontakt s kapalinou	32
Přijetí volání.	25
Připojení headsetu.	13
Příslušenství.	34
Psaní a zpracování textu	33

R

Režim sluchátka.	20
Ruční opakování volby.	23

S

Screensaver (spořič displeje).	24
Sluchátko	
hlasitost hlasitého telefonování	25
hlasitost ve sluchátku	25
jazyk na displeji	24
klidový stav	17
kontakt s kapalinou	32
nastavení	24
obnovení továrního nastavení.	26
upozornovací tóny.	26
uvedení do provozu	7
vypnutí zvuku	20
zapnutí/vypnutí	17
Smazání	
znak	16

SMS

psaní	33
Snooze (budík).	24
Symbol	
akumulátor	9
blokování tlačítek	17
displej	15
nová zpráva	23

T

Tapeta viz screensaver	
Technické údaje	32
Telefonní seznam.	21
odeslání záznamu/seznamu do	
sluchátka	22
otevření	15
pořadí záznamů	21
převzetí čísla	23
převzetí čísla z textu	22
správa záznamů	22
uložení prvního čísla	21
uložení záznamu	21
Telefonování	
externí	20
interní	21
přijetí volání	20
Tlačítka	
dialogová tlačítka	1, 15
interní tlačítko	1
ovládací tlačítko	1, 15
přřazení záznamu telefonního	
seznamu	22
tlačítko 1 (rychlá volba)	1
tlačítko hlasitého telefonování.	1
tlačítko mazání	15
tlačítko R.	1
tlačítko s hvězdičkou	1, 26
tlačítko s křížkem	1, 17
tlačítko vyzvednutí	1, 20
tlačítko zapnutí/vypnutí	1
tlačítko zavěšení.	1, 20
tlačítko zpráv	1
zkrácená volba	22
Tlačítko zpráv	
vyvolání seznamů.	23
Tón tlačítka	26

U

Ukazatel stavu nabití akumulátorů	1
Ukončení hovoru	20
Ukončení viz Vypnutí	
Upozorňovací tóny	26
Uvedení do provozu sluchátko	7

V

Výstražný tón (akumulátor)	26
Volání	
externí	20
interní.	21
přijetí	20
Volba	
telefonní seznam	22
zkrácenou volbou	22
Vypnutí	
blokování tlačítek	17
přijetí volání	25
sluchátko	17
upozorňovací tóny	26
Vypnutí zvuku sluchátka	20
Vyzvánění	
nastavení hlasitosti	25
nastavení melodie	26
změna	25

Z

Zákaznický servis.	27
Základna	
instalace.	6
Zapnutí	
blokování tlačítek	17
přijetí volání	25
sluchátko	17
upozorňovací tóny	26
Záruka	29
Záznam	
volba z telefonního seznamu	21
Zdířka pro headset.	13
Zdravotnické přístroje	4
Zkrácená volba	22
Zkratka.	19
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	25
hlasitost ve sluchátku	25
Znaková sada.	33
Zprávy	
tlačítko	1

Ž

Životní prostředí.	31
----------------------------	----