

phone
Buddy
talk

microcom®



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



OBSAH	2
PŘEHLED VLASTNOSTÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
1 ÚVOD	5
1.2 POPIS TELEFONU	6
2 FUNKCE TELEFONNÍCH TLAČÍTEK	7
2.1 HLASITOST VYZVÁNĚNÍ	7
2.2 NASTAVENÍ HLASITOSTI SLUCHÁTKA	7
2.3 FUNKCE REDIAL (OPAKOVANÉ VYTÁČENÍ)	7
2.4 FUNKCE SPEAKER	7
2.5 FUNKCE FLASH	7
2.6 FUNKCE PAUSE	7
2.7 FUNKCE MUTE	7
2.8 TLAČÍTKO AUTO	8
2.9 TLAČÍTKO TELEFONNÍ SEZNAM	8
3 FUNKCE PŘÍSTROJE	8
3.1 TELEFONNÍ SEZNAM	8
3.2 NASTAVENÍ KONTRASTU LCD DISPLEJE	10
3.3 NASTAVENÍ ČASU	10
3.4 NASTAVENÍ JAZYKA	10
3.5 NASTAVENÍ KÓDŮ OBLASTI A PŘEDVOLBY	11
3.6 NASTAVENÍ DOBY PŘERUŠENÍ (FLASH TIME)	11
3.7 NASTAVENÍ FORMÁTU HODIN	11
3.8 NASTAVENÍ FORMÁTU DATA	11
4 PŘIJETÍ HOVORU	12
5 PROCHÁZENÍ VZKAZŮ NA DISPLEJI	12
5.1.1 OBDRŽENÁ ZPRÁVA	12
5.1.2 POČET VOLÁNÍ & NOVÁ VOLÁNÍ	12
5.1.3 SKRYTÉ ČÍSLO	12
5.1.4 OPAKOVANÉ HOVORY	13
5.1.5 KONEC SEZNAMU	13
5.1.6 NEIDENTIFIKOVÁNO	13
5.1.7 INDIKÁTOR VYBITÉ BATERIE	13
6 CALLER ID (CLIP) FUNKCE	13
6.1 INDIKÁTOR NOVÝCH HOVORŮ	13

6.2 PROCHÁZENÍ NAHRÁVEK HOVORŮ	13
6.3 POUŽITÍ VLASTNOSTI CALL BACK (ZPĚTNÉ VOLÁNÍ)	14
6.4 ULOŽENÍ CALLER ID ZÁZNAMŮ	14
6.5 VYMAZÁNÍ JEDINÉHO NEBO VŠECH VYTOČENÝCH ČÍSEL	14
<u>7 ŘEŠENÍ ZÁVAD</u>	<u>14</u>

Přehled vlastností

1. Caller ID přístroj odpovídající normě FSK
2. Ukládá údaje pro minimálně 76 přichozích tel. čísel a jmen
3. Ukládá až 10 odchozích telefonních čísel
4. Ukládá až 70 jmen a čísel v telefonním seznamu
5. Jméno a číslo volajícího se zobrazuje na LCD displeji
6. Mazání jednoho i všech záznamů
7. Hodiny
8. Indikátor nového volání
9. Funkce opakovaného vytáčení
10. Hlasitý odposlech
11. Indikátor hlasové zprávy
12. Předvolba a kód oblasti
13. Volba jazyka
14. Dvoutlačítková rychlá volba: 10 pozic
15. Funkce zpětného volání
16. Funkce flash, pause a mute
17. Indikace vybitých baterií

Bezpečnostní pokyny

Dříve než začnete používat toto zařízení si prosím pečlivě prostudujte tyto základní bezpečnostní opatření, abyste minimalizovali rizika požáru, zásah elektrickým proudem a jiných zranění.

1. Pečlivě si přečtěte instrukce v tomto manuálu.
2. Dbejte všech varování a pokynů vyznačených na výrobku.
3. Pokud chcete telefon čistit, vypněte ho ze zásuvky. K čištění používejte navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte tekutá čisticidla nebo čisticidla ve spreji.
4. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, např. u kuchyňského dřezu, umyvadla, prací pračky, v bazénu nebo v mokřích místnostech.
5. Zařízení instalujte na chráněném místě. Ujistěte se, že všechny kabely jsou z dosahu a že se po nich nebude šlapat. Zařízení neumísťujte na místa, kde se kabely mohou odřít nebo jinak poškodit.
6. Zařízení nesmí přijít do styku s tekutými prostředky. Mohly by způsobit zkrat v přístroji, požár nebo úder elektrickým proudem. Tyto závady nejsou zárukou kryty.
7. Nepřetěžujte výstupy ve zdi a prodlužovací šňůry, mohou způsobit požár nebo úder elektrickým proudem.
8. Nikdy do zařízení nevsunujte žádné další objekty, mohou způsobit nebezpečí přepětí nebo vyhoření částí, které mohou vyvolat požár nebo úder elektrickým proudem.
9. Pokud je třeba telefon opravit nebo provést údržbu, kontaktujte servisní organizaci. Abyste eliminovali riziko úderu elektrickým proudem, telefon nerozmontovávejte. Otevření telefonu nebo vyjmutí jeho částí může způsobit nebezpečně vysoké napětí a další rizika. Nesprávné znovusložení může způsobit úder elektrickým proudem během následného používání.
10. Během bouřky existuje nebezpečí zásahu bleskem.
11. Nepoužívejte telefon pro ohlášení úniku plynu, pokud se místo úniku nachází v blízkosti telefonu.
12. Telefon vytáhněte ze zástrčky ve zdi a kontaktujte servisního technika, pokud nastanou následující okolnosti:
 - Do telefonu se vylila tekutina.

- Telefon byl vystaven dešti nebo vodě.
- Pokud telefon nepracuje optimálně i při dodržování operačním pokynů.
- Pokud telefon spadnul nebo je zevně poškozen.
- Pokud telefon vykazuje zřetelnou změnu ve výkonu.

1 ÚVOD

1.1.1 Zkontrolujte obsah balení

Balení má obsahovat:

- Sluchátko s kabelem a telefonní základnou
- Telefonní kabel
- Uživatelský manuál

1.1.2 Vložení baterií


Caller ID telefon má zásobník na 4 AAA baterie (pro LCD displej).

- Sejměte kryt na zadní straně vašeho Caller ID telefonu.
- Vložte do prostoru příslušné 4 baterie. Respektujte při tom polaritu vyznačenou v prostoru na baterie!!
- Vraťte kryt baterie na své místo.


1.1.3 Připojení kabelu telefonní linky

Zapojte jeden konec kabelu RJ11 do zásuvky linky. Druhý konec zapojte do zásuvky na telefonu.

1.2 Popis telefonu

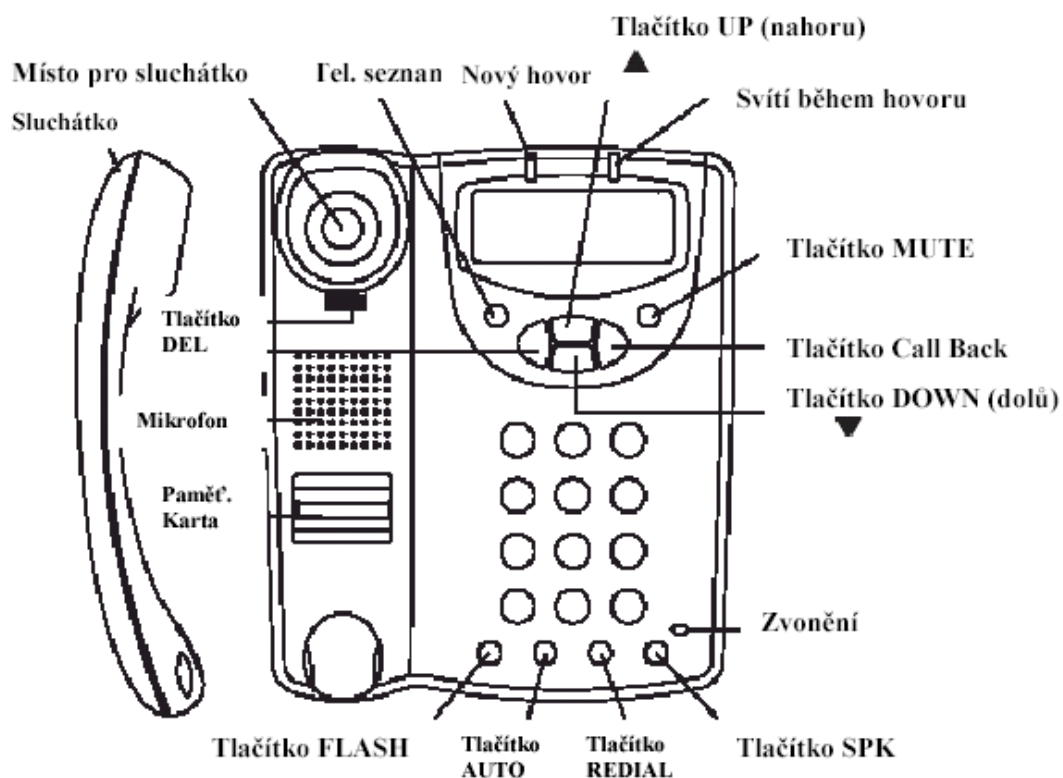

Přepínání hlasitosti sluchátka

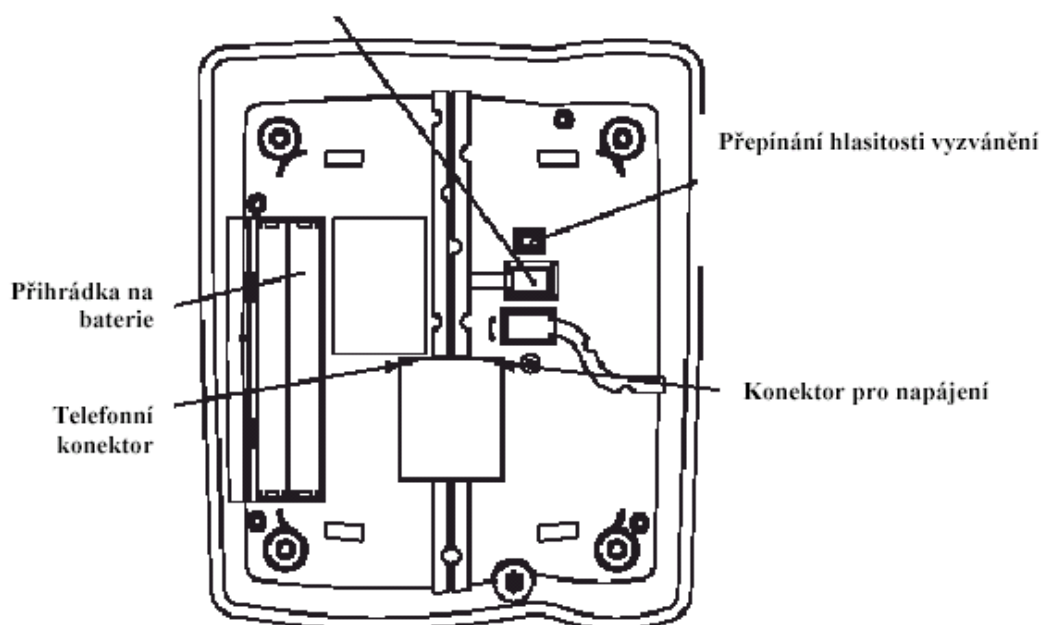

2 FUNKCE TELEFONNÍCH TLAČÍTEK

2.1 Hlasitost vyzvánění

Nastavte tlačítkem Přepínání hlasitosti vyzvánění požadovanou úroveň hlasitosti (HIGH/LOW – vysoká/nízká). Pokud chcete mít nastavenou maximální úroveň hlasitosti, nastavte tlačítko do pozice HIGH. Pokud upřednostňujete mírnější vyzvánění, nastavte tlačítko do pozice LOW.

2.2 Nastavení hlasitosti sluchátka

Pomocí tlačítka Přepínání hlasitosti sluchátka nastavte hlasitost na požadovanou úroveň (HIGH/LOW – vysoká/nízká). Pokud chcete mít nastavenou maximální úroveň hlasitosti, nastavte tlačítko do pozice HIGH. Pokud upřednostňujete mírnější vyzvánění, nastavte tlačítko do pozice LOW.

2.3 Funkce Redial (Opakované vytáčení)

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPK, pak stiskněte tlačítko REDIAL a poslední volané číslo se automaticky vytočí znovu.

2.4 Funkce Speaker

Pokud chcete přepnout všechny hovory na speakerphone (hlasitý telefon), stiskněte tlačítko SPK a zavěste sluchátko. Pokud chcete funkci Speaker deaktivovat, stačí opět zvednout sluchátko. Při zapnuté funkci Speaker můžete také volat a přijímat hovory.

2.5 Funkce Flash

Stiskněte tlačítko FLASH pro ukončení hovoru a vyčkejte na vyzváněcí tón pro jiný hovor nebo přijměte další hovor na lince (speciální telefonní služba).

Poznámka: Pokud nemáte aktivovány žádné speciální telefonní služby, jako např. „Další hovor na lince“, stisknutím tlačítka FLASH během hovoru může být váš hovor přerušen.

2.6 Funkce Pause

Tato funkce vám umožňuje dočasně přerušit vytáčení. Např. pokud vytáčíte mezinárodní číslo (011-886-22-795-1234), systém některých telefonních společností nezaregistruje celé číslo bez mezery mezi předčíslími. Můžete raději vytočit 011-REDIAL, pak 886-REDIAL. Tento postup by měl zajistit adekvátní načasování, aby mohla telefonní ústředna číslo zaznamenat celé.

2.7 Funkce MUTE

Pokud si přejete mluvit v soukromí, aniž by vás slyšel volající, stiskněte tlačítko MUTE a na displeji se objeví nápis Mikrofon odpojen. Pokud chcete hovor přepnout do normálního režimu (mluvit s volajícím), znovu stiskněte tlačítko MUTE.

2.8 Tlačítko AUTO

Dvoutlačítková paměť (můžete do ní uložit 10 čísel).

2.8.1 Pro uložení čísla do dvoutlačítkové paměti

V zavěšeném stavu stiskněte a podržte tlačítko AUTO, dokud LCD displej neukáže - - >. Poté zadejte telefonní číslo, jež chcete uložit. Znovu stiskněte tlačítko AUTO a LCD displej zobrazí - - >?. Zadejte požadovanou pozici (0-9) a displej zobrazí nápis ULOŽENO.

2.8.2 Pro vytočení čísla z dvoutlačítkové paměti.

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPK, pak stiskněte tlačítko AUTO a zvolte požadovanou číslici (0-9) pro vytočení žádoucího telefonního čísla.

2.8.3 Pro procházení čísel v dvoutlačítkové paměti.

Zvedněte sluchátko a stiskněte a podržte jednu z číslic (0-9) nebo stiskněte tlačítko AUTO a hned poté jednu z číslic (0-9), pak LCD displej zobrazí číslo, které je uloženo v dvoutlačítkové paměti.

2.9 Tlačítko Telefonní seznam

Do telefonního seznamu lze uložit 70 čísel a jmen, viz. „Funkce přístroje“ v sekci „Telefonní seznam“.

3 FUNKCE PŘÍSTROJE

Toto zařízení disponuje speciální funkcí: Stiskněte tlačítko DEL dvakrát, abyste mohli vstoupit do módu nastavení. Pomocí tlačítek UP a DOWN jeden vyberte a stiskněte tlačítko CALL BACK pro vstup.

Nastavovací sekvence je *Telefonní seznam – LCD kontrast – nastavení času – nastavení jazyka – nastavení kódu oblasti a předvolby – nastavení Flash – formát hodin – formát data.*

3.1 Telefonní seznam

3.1.1 Pro přidání čísla a jména do telefonního seznamu

Tlačítko	Znak	Tlačítko	Znak
1	1 . , ? ! – „ ‘ ()	6	M N O m n o 6 Ö Ø N~
2	A B C a b c 2 Ä Æ	7	P Q R S p q r s 7
3	D E F d e f 3	8	T U V t u v 8 Ü
4	G H I g h i 4	9	W X Y Z w x y z 9
5	J K L j k l 5	0	0 + & @ / \$ %

1. Stiskněte tlačítko DEL dvakrát a poté stiskněte tlačítko CALL BACK pro vstup do menu telefonního seznamu a LCD displej zobrazí: PŘEHLED >>. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte menu ADD >>. Stiskněte tlačítko CALL BACK pro vstup do funkce přidání jména a čísla (nebo stiskněte a podržte tlačítko TELEFONNÍ SEZNAM pro přímý vstup).

2. Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo. Stiskněte tlačítko DEL pro smazání předchozích číslic. Maximální počet číslic, které lze vložit je 20. Pokud toto číslo překročíte, LCD displej zobrazí nápis DLOUHÝ ZÁPIS a přebývající číslice nebudou uloženy.
3. Po zadání čísel stiskněte a podržte tlačítko CALL BACK (nebo stiskněte tlačítko TELEFONNÍ SEZNAM) pro vstup do funkce nastavení jména. Stiskněte odpovídající klávesy pro zadání správných znaků. Pokud je následující znak na té samé klávese jako znak předchozí, budete muset před zadáním dalšího znaku nejdříve stisknout tlačítko CALL BACK. Pro smazání předcházejícího znaku stiskněte tlačítko DEL.
4. Po ukončení nastavení stiskněte a podržte tlačítko CALL BACK (nebo stiskněte tlačítko TELEFONNÍ SEZNAM), abyste zadané údaje uložili a zatím přednastavili další číslo.

3.1.2 Procházení čísel a jmen v telefonním seznamu

1. Stiskněte tlačítko DEL dvakrát vyberte menu Telefonní seznam a poté stiskněte tlačítko CALL BACK. LCD displej zobrazí: PŘEHLED >>. Stiskněte tlačítko CALL BACK pro vstup do funkce prohlížení jmen a čísel (nebo stiskněte tlačítko TELEFONNÍ SEZNAM a vstoupíte tam přímo). Pomocí tlačítek UP a DOWN můžete procházet jména. Můžete také jméno rychle vyhledat zadáním prvního písmena ze jména. Pokud to uděláte, LCD zobrazí první jméno začínající na toto písmeno, pak pomocí tlačítek UP a DOWN vyhledejte jméno, které potřebujete.
2. Zvedněte sluchátko a stiskněte za sebou klávesy + # pro procházení. Např. Pokud si chcete prohlédnout sedmé číslo, stiskněte 7#, LCD displej zobrazí sedmé telefonní číslo a jméno. Pomocí kláves UP a DOWN můžete procházet další čísla.

Poznámka: Pokud má číslo více než 13 číslic, na spodní pravé straně LCD displeje se zobrazí šipka. Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete prohlédnout i ostatní číslice. Pokud stisknete klávesy UP a DOWN znovu, můžete pokračovat v prohlížení dalších telefonních čísel.

3.1.3 Rychlé vytáčení čísla z telefonního seznamu

Během prohlížení čísel si pomocí kláves UP a DOWN vyberte číslo, na které chcete volat. Až se zobrazí na LCD displeji zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPK a číslo se vytočí.

3.1.4 Vymazání čísla z telefonního seznamu

Během prohlížení čísel si pomocí kláves UP a DOWN vyberte číslo, které chcete vymazat, stiskněte tlačítko DEL a na displeji se zobrazí VYMAZAT?. Stiskněte znovu tlačítko DEL a číslo se vymaže.

3.1.5 Změna jména v telefonním seznamu

Během prohlížení čísel si pomocí kláves UP a DOWN vyberte číslo, u kterého chcete změnit jméno a stiskněte a podržte tlačítko TELEFONNÍ SEZNAM na 3 sekundy. Na displeji se zobrazí blikající první písmeno ze jména pro upozornění, že se nacházíte v menu modifikace jména.

3.1.6 Kopírování Caller ID čísel a posledních 10 vytočených čísel do telefonního seznamu

Pokud LCD displej zobrazuje CID (CLIP) nebo 10 posledně volaných čísel, stiskněte a podržte tlačítko TELEFONNÍ SEZNAM po dobu 3 sekund a číslo se přidá do telefonního seznamu. Na displeji se zobrazí blikající první písmeno ze jména pro upozornění, že se nacházíte v menu modifikace jména. Proveďte změnu nebo stiskněte tlačítko TELEFONNÍ SEZNAM pro možnost přidání dalšího nového telefonního čísla. Pokud chcete toto menu opustit, stiskněte tlačítko DEL.

Poznámka: Pokud je telefon zavěšen:

Pomocí tlačítek UP a DOWN se můžete znovu podívat na seznam hovorů. Stisknutím tlačítka CALL BACK se na LCD displeji objeví poslední volané číslo, pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete procházet seznam odchozích hovorů.

3.2 Nastavení kontrastu LCD displeje

Stiskněte tlačítko DEL dvakrát, vyberte menu nastavení displeje LCD stiskněte tlačítko CALL BACK. Na displeji se zobrazí LCD KONTRAST a nastavený stupeň kontrastu (HI/LO – vysoký/nízký). Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovanou úroveň a potvrďte stiskem tlačítka CALL BACK.

3.3 Nastavení času

Stiskněte tlačítko DEL dvakrát, vyberte SET TIME a stiskněte tlačítko CALL BACK, nebo DEL a šipka nahoru a LCD displej zobrazí NASTAVENI CASU. Pomocí kláves UP a DOWN nastavte správnou číslici. Stisknutím tlačítka CALL BACK se přesunete k nastavení další číslice. Pokud chcete opustit toto menu, stiskněte tlačítko DEL.

Poznámka:

1. Při přijmutí prvního hovoru na tomto zařízení se čas a datum nastaví automaticky, pokud máte aktivovanou službu Identifikace volajícího.
2. Pořadí při nastavování času je následující: Hodina – minuta – měsíc – den – rok – týden. Po nastavení správného roku bude blikat kurzor week (týden). Můžete si pomocí tlačítek UP a DOWN vybrat, jestli chcete mít toto nastavení aktivováno. Pokud ho aktivujete, kurzor week se nastaví automaticky nebo místo dnu v týdnu zobrazí LCD displej pouze „POČET VOLANI XX“ v pohotovostním režimu .
3. Položka rok musí být správně nastavena, aby se položka týden nastavila správně.

3.4 Nastavení jazyka

Toto zařízení podporuje mnoho jazyků včetně: angličtiny 1, řečtiny, australštiny, češtiny, slovenštiny, turečtiny, angličtiny 2, španělštiny, holandštiny, francouzštiny, němčiny, polštiny, švédštiny, dánštiny, finštiny a norštiny.

Stiskněte tlačítko DEL dvakrát, vyberte SET LANGUAGE a stiskněte tlačítko CALL BACK. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovaný jazyk. Pro potvrzení a ukončení práce v menu stiskněte tlačítko CALL BACK.

3.5 Nastavení kódů oblasti a předvolby

(Toto nastavení může být provedeno pouze v těchto jazycích: Angličtina 1, angličtina 2, řečtina, australština, čeština, slovenština, polština a turečtina. Nastavení se provádí při zavěšeném sluchátku).

1. Stiskněte tlačítko DEL dvakrát, vyberte SET AREA & LDS a stiskněte tlačítko CALL BACK nebo DELL a (šipka dolů) a LCD displej zobrazí KOD OBLASTI.
2. Pomocí kláves UP a DOWN nastavte správnou číslici.
3. Pro potvrzení stiskněte klávesu CALL BACK a zadejte další číslo.
4. Po nastavení všech potřebných čísel stiskněte pro potvrzení tlačítko CALL BACK a LCD displej zobrazí PREDVOLBA. Zařízení se nachází v menu nastavení předvolby.
5. Opakujte krok 2-3, abyste dokončili nastavení předvolby a menu opusťte stiskem klávesy DEL.

Poznámka: Kód oblasti – z vytáčeného čísla automaticky odstraní počáteční číslice, které jste nastavili. Pokud máte např. číslo uloženo ve formátu 049, stačí, pokud si uložíte předvolbu 049 do kódu oblasti a všechna čísla uložena v mezinárodním formátu budou vytáčena bez předvolby + 420.
Předvolba – K vytáčenému číslu automaticky přiřadí automaticky počáteční číslice, které jste nastavili. Pokud voláte např. ze zaměstnání, kde je nutno vytočit nejdříve 0, abyste mohli uskutečnit externí hovor, stačí si toto předčíslí uložit a 0 už nemusíte vytáčet.

3.6 Nastavení doby přerušení (Flash time)

Stiskněte tlačítko DEL dvakrát, vyberte SET FLASH a stiskněte tlačítko CALL BACK a následně současnou nastavenou hodnotu. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte dobu přerušení (100 ms, 120 ms, 300 ms, 600 ms). Po nastavení žádoucí hodnoty volbu potvrďte a opusťte toto menu stiskem klávesy CALL BACK.

3.7 Nastavení formátu hodin


Stiskněte tlačítko DEL dvakrát, vyberte HOUR FORMAT a stiskněte tlačítko CALL BACK, a následně aktuální nastavenou hodnotu. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte žádoucí formát (12 h/24 h). Po nastavení formátu volbu potvrďte a opusťte toto menu stiskem tlačítka CALL BACK.

3.8 Nastavení formátu data

Stiskněte tlačítko DEL dvakrát, vyberte DATE FORMAT a stiskněte tlačítko CALL BACK, a následně aktuální nastavenou hodnotu. Pomocí tlačítek vyberte žádoucí formát (DD-MM/MM-DD). Po nastavení formátu volbu potvrďte a opusťte toto menu stiskem tlačítka CALL BACK.

Ve formátu DD-MM se čas zobrazuje v pořadí den-měsíc a ve formát MM-DD se zobrazuje v pořadí měsíc-den.

4 PŘIJETÍ HOVORU

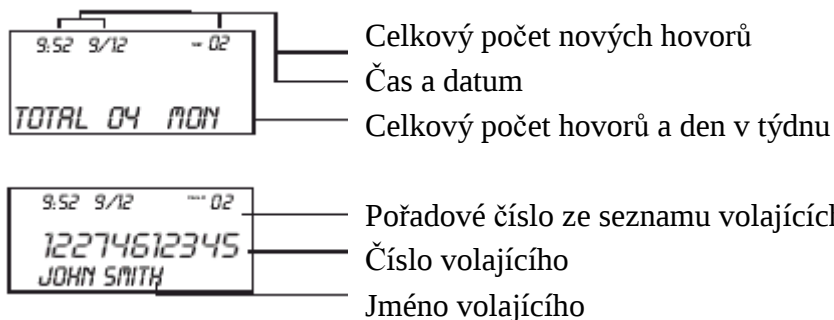

5 PROCHÁZENÍ VZKAZŮ NA DISPLEJI




5.1.1 Obdržená zpráva



Pokud máte od své telefonní společnosti aktivovanou hlasovou službu a máte nahranou hlasovou zprávu, bude na obrazovce blikat název OBDRŽENA ZPRÁVA. V levém horním rohu se objeví ikona . Tento symbol tam zůstane do doby než si vzkaz vyhledáte a SIGNALIZACE VYP. se uloží jako hovor.


Poznámka: Tato funkce by měla být podporována vaší telefonní společností.

5.1.2 Počet volání & Nová volání

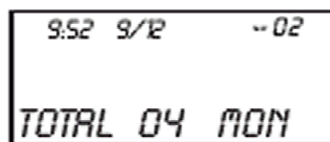


Tento obrázek vám ukazuje celkový počet hovorů a nové hovory, které jste si ještě nepřešli. V tomto příkladu máte celkem 4 hovory, z nichž jsou 2 nové a uskutečnily se v pondělí.

5.1.3 Skryté číslo

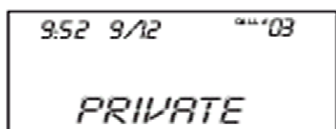


Tento nápis se objeví na obrazovce, pokud volající používá možnost „nezobrazovat jméno a číslo volajícího“.

5.1.4 Opakované hovory

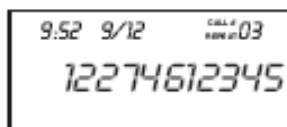


Pokud vám někdo volá opakovaně, na displeji se v pravém horním rohu zobrazí ikona REPEAT.

5.1.5 Konec seznamu

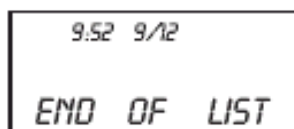


Tento nápis se ukáže na displeji v případě, že jste pomocí tlačítek UP A DOWN dosáhli začátku (konce) seznamu hovorů. Pokud není uložen žádný hovor, objeví se nápis KONEC SEZNAMU.

5.1.6 Neidentifikováno

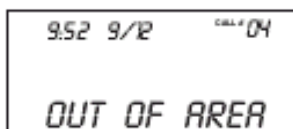

Tento nápis se objeví na displeji v případě, že vám někdo volá z oblasti, kde telefonní společnost nepodporuje službu identifikace volajícího nebo v případě, že nebylo ještě číslo přeneseno.

5.1.7 Indikátor vybité baterie

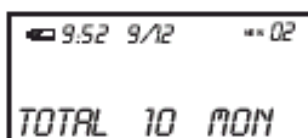

Pokud je baterie málo nabitá, objeví se na displeji tento blikající indikátor.

6 CALLER ID (CLIP) FUNKCE

Před prvním použitím přístroje je třeba mít spuštěnou službu CLIP – Identifikace volajícího.

6.1 Indikátor nových hovorů

V případě, že máte nové hovory, bude na telefonu blikat červený indikátor. Bude blikat do té doby, než si nové hovory prohlédnete.

6.2 Procházení nahrávek hovorů

Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete procházet seznam volajících. Pokud má číslo více než 13 číslic, v pravém dolním rohu displeje se objeví šipka. Pokud si chcete prohlédnout celé číslo, použijte klávesy UP a DOWN. Pokud chcete pokračovat v procházení dalších čísel, znovu stiskněte tlačítko UP a DOWN. Na konci seznamu nahrávek se zobrazí nápis KONEC SEZNAMU. Pokračovat můžete stiskem kláves UP a DOWN.

6.3 Použití vlastnosti CALL BACK (Zpětné volání)

(Poznámka: Pokud je číslo blokováno nebo není k dispozici, nemůžete tuto vlastnost využít).

6.3.1 Zpětné volání vytočeného čísla: Zařízení umí uložit až 10 vytočených čísel.

1. Při zavěšeném sluchátku, stiskněte klávesu CALL BACK a na displeji se zobrazí poslední volané číslo. Pomocí kláves UP a DOWN vyberte číslo, na které chcete volat.
2. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPK a telefonní číslo se vytočí automaticky.

6.3.2 Zpětné volání volaného čísla: Zařízení umí uložit až 76 volaných čísel.

1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPK a počkejte na oznamovací tón.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte osobu, které chcete volat.
3. Stiskněte klávesu CALL BACK a vybrané telefonní číslo se automaticky vytočí a objeví na LCD displeji.

Nebo

1. Při zavěšeném sluchátku vyberte pomocí kláves UP a DOWN osobu, které chcete volat.
2. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPK a číslo se automaticky vytočí.

6.4 Uložení Caller ID záznamů

Telefon umí uložit až 76 čísel, dokud se nenaplní paměť. Pokud máte další hovor, nejstarší nahrávka se vymaže, aby vytvořila prostor pro novou.

6.5 Vymazání jediného nebo všech zobrazených přijatých nebo volaných čísel

Při zavěšeném sluchátku vyhledejte číslo, které chcete odstranit, stiskněte tlačítko DEL, na LCD displeji se zobrazí VYMAZAT?. Stiskněte tlačítko DEL pro potvrzení odstranění tohoto čísla. Pokud toto menu chcete opustit, stiskněte jinou klávesu. Pokud stisknete a podržíte klávesu DEL na 6 sekund, objeví se na LCD displeji nápis VYMAZAT VSE?. Pokud znovu stisknete klávesu DEL, budou všechna čísla vymazána.

7 ŘEŠENÍ ZÁVAD

Pokud se s vaším telefonem vyskytly nějaké problémy, projděte si prosím zde uvedenou pomocnou nápovědu.

Na displeji se nic nezobrazuje nebo je nezřetelný

- Zkontrolujte kabel a zapojte ho. Zkontrolujte baterie, zda nejsou slabé nebo vybité.

CALLER ID (CLIP) nepracuje správně

- Zavolejte své telefonní společnosti a zkontrolujte, zda máte aktivovanou službu identifikace volajícího.

Telefon nevyzvání

- Zkontrolujte napájení.
- Máte k jedné lince připojeno příliš mnoho komunikačních zařízení. Komunikačním zařízením může být modem, telefon nebo fax. Kontaktujte svou telefonní společnost, aby vám pomohla v nastavení limitu pro vaši pracovní nebo soukromou linku.

Není slyšet oznamovací tón

- Ověřte si, zda máte správně zapojený kabel.
- Ověřte si, zda je kabel správně a pevně zajištěný.

Nefunguje zasílání dat

- Ověřte si u své telefonní společnosti, zda máte aktivovanou službu identifikace volajícího.
- Pokud vlastníte záznamník a máte ho připojený k telefonu, ujistěte se, že záznamník je nastaven tak, aby odpovídal minimálně po dvou zazvonění.
- Pokud problém trvá déle než 24 hodin, kontaktujte prosím svou telefonní společnost.

Na displeji se nic nezobrazuje

- Pokud používáte AC adaptér a dojde k přerušení dodávky elektrického proudu, může se stát, že baterie, které nebyly dlouho používány, se mezitím vybity. Pokud je dodávka proudu obnovena a displej nereaguje, musíte vyměnit staré baterie za nové.

microcom®

FINCOM®
INTERNATIONAL



Declaration of Conformity

Manufacturer's Name: MICROCOM C.E., a.s
Manufacturer's Address: SNP 493, Hradec Králové, 500 03, Czech Republic
Telephone: +420 49 5500111, Fax: +420 49 5500122

hereby declares, that the product

Product Name: Phone Buddy Talk

conforms to the following European Standards

EMC: EN 55022: 1998, EN 61000 -3-2/-3
EN 55024: 1998, EN 61000 -4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -11

Safety (LVD):
EN 60950 : 2000 (3rd Edition), EN 41003: 1998

Test reports:

- 1) testreport LVD no. G2M20109-0593-L issued by Electronic Technology Systems Dr. Genz GMBH, Storkower Str. 38C, D-15526 Reichenwalde B., Berlin
- 2) testreport EMC no. G2M20109-0593-E-16, issued by Electronic Technology Systems Dr. Genz GMBH, Storkower Str. 38C, D-15526 Reichenwalde B., Berlin

Supplementary information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC, and the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex III) and carries the CE-marking accordingly.

In Hradec Králové, March 31, 2004


MICROCOM C.E., a.s.
SNP 493
500 03 Hradec Králové
T: +420 49 5500111
F: +420 49 5500122